

BOSE[®]

PERSONAL[®] music center II

Bedienungsanleitung



EINFÜHRUNG

Vielen Dank

Mit dem Bose® PERSONAL® Music Center II haben Sie jetzt noch mehr Möglichkeiten, Ihr LIFESTYLE® DVD Home Entertainment System zu nutzen – und zwar fast überall im Haus!

Das neue Music Center II bietet folgende Funktionen:

- Bedienung des LIFESTYLE®-Systems (18 oder 28 Series II oder das 38 oder 48) per Fernbedienung von einem anderen Raum aus oder sogar von einem anderen Stockwerk Ihres Hauses.
- Informationen über gespeicherte Titel auf dem Bildschirm sowie eine große Auswahl an Wiedergabeoptionen über das uMusic™ Intelligent Playback System für höchsten Klanggenuss (nur mit LIFESTYLE®-System 38 oder 48 möglich).
- Möglichkeit, jederzeit zwischen den zwei Audiostreams des Systems zu wechseln und so die Auswahl der Sender um ein Vielfaches zu erhöhen.
- Steuerung von Lautsprechern, die sich im selben Bereich wie die Fernbedienung befinden, oder eines lokalen Bose-Systems mit anderen abspielbaren Audioquellen.
- Einfacher Zugriff auf Systemoptionen, die auf dem Display der Fernbedienung angezeigt werden.
- Sofortige Bestätigung, da Sie nicht nur hören, was Sie ausgewählt haben, sondern die Auswahl auch auf dem Display angezeigt wird.


Steuerung weiterer Geräte

Um das LIFESTYLE®-System außerhalb des Hauptraums (in dem sich das System befindet) in vollen Zügen genießen zu können, benötigen Sie Lautsprecher oder ein lokales System, das den Klang in dem von Ihnen gewünschten Raum wiedergeben kann.

Bose bietet für diesen Zweck eine Reihe von Zusatzprodukten, die mithilfe der folgenden Technologie problemlos zusammen funktionieren: Bose® Link-Kompatibilität. Dazu zählen:

- LIFESTYLE® SA-2- oder SA-3-Verstärker, die mit einer Reihe von Bose-Passivlautsprechern zusammen funktionieren.
- Bose 3•2•1 Series II- und 3•2•1 GS Series II-Systeme.
- Das Bose Wave® Music System.

Sie können aber auch ältere Bose-Produkte verwenden (Vorgängerprodukte), die noch nicht über die integrierte Bose® Link-Kompatibilität verfügen. Produkte von Drittherstellern können Sie ebenfalls für Ihr Soundsystem in mehreren Räumen verwenden. Beachten Sie jedoch, dass die Steuerung dieser Geräte nur eingeschränkt mit dem PERSONAL® Music Center II funktioniert.

 **Hinweis:** Nicht genehmigte Änderungen des Empfängers oder der Fernbedienung können den Entzug der Betriebslaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.



Die Fernbedienung entspricht der RTTE Directive 99/5/EC (R+TTED). Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <www.bose.com>.

Einführung	2
Vielen Dank	2
Steuerung weiterer Geräte	2
Vorbereitung	4
Erste Schritte	4
Einlegen der Batterien	4
Überprüfen der Werkseinstellungen	5
Ändern der Einstellungen	5
Grundfunktionen	6
Aufrufen der Funktionen	6
Displayinhalt	7
Verwenden von Tasten bei der Wiedergabe	9
Wiedergabe über das LIFESTYLE®-System	10
Wiedergabe nach Wunsch	10
Abspielen von gespeicherter Musik	10
Durchsuchen der Titelsuche mit gespeicherter Musik	13
Verwenden des Radios	14
Wiedergabe einer CD	15
Wiedergabe einer DVD oder VCD	17
Wiedergabe anderer Klangquellen	18
Wiedergabe der lokalen Klangquelle	19
Wie sich eine Klangquelle in der Nähe unterscheidet	19
Auswahl und Verwendung der lokalen Quelle	19
Erweiterte Optionen	21
Einstellbare Funktionen des PERSONAL® Music Center II	21
So ändern Sie die Einstellungen einer Funktion	21
Die Bedeutung von Raumcodes	23
Lohnt es sich, den Hauscode zu ändern?	24
Noch mehr Optionen mit Audiostreams	24
So schließen Sie weitere Räume an	25
Bose® Link-Produkte zur Erweiterung	25
Anschluss eines weiteren Bose® Link-Systems	25
Verwendung anderer Produkte zur Erweiterung	26
Referenz	28
Fehlersuche	28
Kundendienst	29
Eingeschränkte Garantie	29
Technische Daten	29

VORBEREITUNG

Erste Schritte

Sie müssen das zusätzliche System oder die zusätzlichen Lautsprecher einrichten und am LIFESTYLE®-System anschließen, damit sie zusammen mit dem PERSONAL® Music Center II funktionieren.

Wenn Sie ein Bose® Link-Produkt haben und dieses noch einrichten müssen, finden Sie weitere Informationen unter „So schließen Sie weitere Räume an“ auf Seite 25.

Wenn Sie ein älteres (Vorgänger-) Produkt zusammen mit der Fernbedienung verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter „Verwendung anderer Produkte zur Erweiterung“ auf Seite 26.

Wenn Sie das zusätzliche System bereits eingerichtet und verbunden haben, können Sie die Fernbedienung sofort verwenden.


Einlegen der Batterien

Sie können das PERSONAL® Music Center II mit dem LIFESTYLE® -System verwenden, nachdem Sie die Batterien eingelegt haben. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Schieben Sie auf der Rückseite des PERSONAL® Music Center II die Abdeckung des Batteriefachs auf.
2. Legen Sie die vier Batterien vom Typ AA (IEC LR6) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen (Abbildung 1).
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder.

Abbildung 1

Einlegen der Batterien

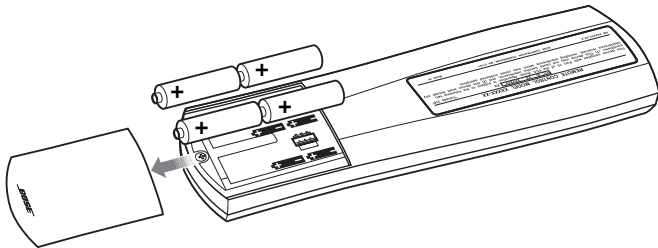

Hinweis: Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die Reichweite der Fernbedienung sich erheblich verringert.



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Verbrennen Sie keine Batterien.

Überprüfen der Werkseinstellungen

Mit den Werkseinstellungen ist das PERSONAL® Music Center II wie folgt kompatibel:

- Klangsteuerung in einem anderen Raum – Raum B – oder Bereich möglich (nicht in Raum A, in dem sich das LIFESTYLE® Media Center befindet).
- Ein Hauscode, der dem Hauscode des LIFESTYLE®-Systems entspricht (jedes neue System hat einen solchen Hauscode).

Weitere Informationen finden Sie unter „Lohnt es sich, den Hauscode zu ändern?“ auf Seite 24.

- Empfang von Audiostream 2 möglich. Audiostream 2 unterscheidet sich vom Audiostream im Hauptraum, in dem sich das LIFESTYLE® Media Center befindet.

Weitere Informationen finden Sie unter „Noch mehr Optionen mit Audiostreams“ auf Seite 24.

- Englisch ist die eingestellte Sprache.

Wenn das LIFESTYLE®-System bereits eingerichtet und eine andere Sprache gewählt ist, erkennt PERSONAL® Music Center II dies (nur beim ersten Einschalten) und unterbricht den aktuellen Vorgang, um zu dieser Sprache zu wechseln.

 **Hinweis:** Weitere Informationen zum Auswählen einer anderen Sprache finden Sie im Kapitel „Media Center-Optionen“ in der Bedienungsanleitung des Systems.

Wenn die obigen Einstellungen korrekt sind, können Sie die Fernbedienung verwenden.

Ändern der Einstellungen

- Sprache: Drücken Sie zum Ändern der Sprache die Taste **Setup**.

Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie unter „Einstellbare Funktionen des PERSONAL® Music Center II“ auf Seite 21.

- Raumcodes: Weitere Informationen zum Ändern des Raumcodes (entweder einen eindeutigen Code für das PERSONAL® Music Center II festlegen oder den gleichen Code wie für den Hauptraum verwenden) finden Sie unter „Die Bedeutung von Raumcodes“ auf Seite 23.
- Hauscodes: Weitere Informationen, wie Sie den Hauscode des PERSONAL® Music Center II dem geänderten Hauscode der LIFESTYLE®-Hauptfernbedienung anpassen, finden Sie unter „Lohnt es sich, den Hauscode zu ändern?“ auf Seite 24.
- Audiostream: Informationen über das Ändern von Streams und Erläuterungen der Optionen finden Sie unter „Noch mehr Optionen mit Audiostreams“ auf Seite 24.

Grundfunktionen


Mit nur wenigen Auswahltasten und der Anzeige verfügen Sie über eine große Auswahl an Funktionen des LIFESTYLE®-Systems in mehreren Räumen.

Sie können das PERSONAL® Music Center II ohne es in eine bestimmte Richtung ausrichten zu müssen überall im Haus und sogar draußen verwenden. Die Funksignale haben eine Reichweite von fast 25 Metern.

Aufrufen der Funktionen

Sie benötigen nur die wenigen Tasten, die unten erläutert werden und können sofort auf dem Bildschirm navigieren und Funktionen auswählen.

Die Funktionsweise ist benutzerfreundlich und einfach zu verstehen.

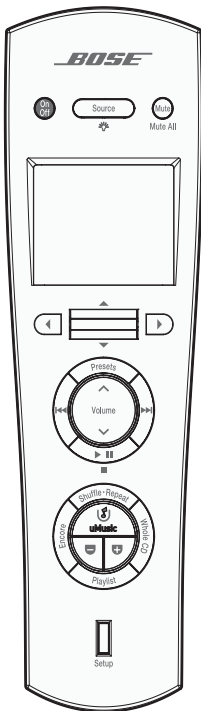

Schaltet den Verstärker und die Lautsprecher oder das lokale System ein, das das PERSONAL® Music Center II steuert.

Schaltet das LIFESTYLE®-System Media Center im Hauptraum ein.

Aktiviert die zuletzt verwendete Klangquelle mit der zuletzt eingestellten Lautstärke und ggf. mit den festgelegten Voreinstellungen.

Schaltet die aktuelle Klangquelle, das PERSONAL® Music Center II sowie den Verstärker und die Lautsprecher (oder das System) im gleichen Raum aus.



Dient zur Bildschirmsteuerung.

- Drücken Sie die *mittlere Taste* nach oben oder unten, um auf dem Bildschirm in die jeweilige Richtung zu steuern.
- Drücken Sie auf die *linke oder rechte Pfeiltaste*, um in die jeweilige Richtung zu steuern.

Erhöht oder verringert Auswahlwerte.

- Drücken Sie die *mittlere Taste* nach oben oder unten, um einen Wert zu erhöhen oder zu verringern (z. B. die Frequenz von FM-Sendern).

Am unteren Rand des Bildschirms finden Sie Anweisungen, (Abbildung 2) welche Pfeile Sie zum Ausführen weiterer Aktionen verwenden können.



Bestätigt eine Auswahl.


Drücken Sie auf die *mittlere Taste*, um die Aktion abzuschließen und die nächste Auswahl anzuzeigen.



Zeigt die zur Auswahl stehenden Klangquellen an.

Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ein- und auszuschalten.


Displayinhalt

Drücken Sie auf , um eine Liste der verfügbaren Klangquellen anzuzeigen (Abbildung 2).

Die angezeigte Liste variiert, abhängig von den Komponenten, die mit Ihrem LIFESTYLE®-System verbunden sind und vom verwendeten System. („Stored“ [Gespeichert] wird z. B. nur angezeigt, wenn Sie ein LIFESTYLE®-System 38 oder 48 verwenden, nicht aber für ein LIFESTYLE®-System 18 oder 28.)

Abbildung 2

Anzeige der Klangquelle

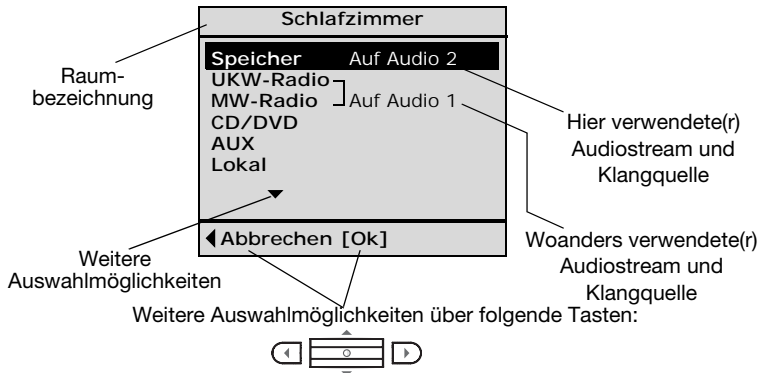

Audiostream 2, der gewählte Stream zur Klangwiedergabe über die Lautsprecher im Erweiterungsraum wird auf Anforderung von PERSONAL® Music System auch kurz in der Zeile für die Raumbezeichnung angezeigt.

🎵 **Hinweis:** Weitere Informationen zu Audio 1 und 2 finden Sie unter „Noch mehr Optionen mit Audiostreams“ auf Seite 24.


Optionen in der Klangquellenanzeige:

- Nach oben und unten steuern, um eine gewünschte Klangquelle zu markieren.
- Die neue Auswahl bestätigen [OK].
- Nach links steuern, um eine vorherige Anzeige wieder aufzurufen.

Wenn Sie eine Auswahl bestätigen oder verwerfen, werden Informationen über die aktuelle Klangquelle angezeigt (Abbildung 3).

Abbildung 3

Anzeige FM-Sender

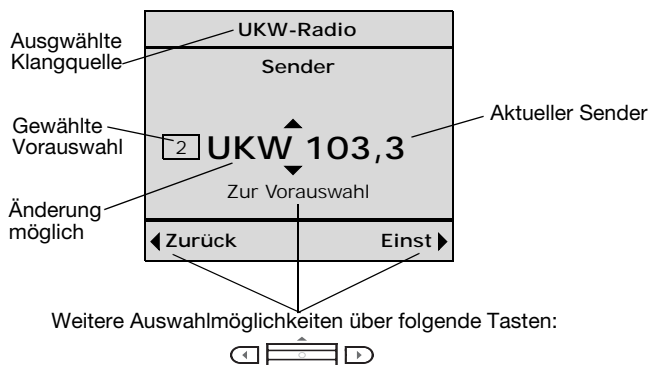

In der oben abgebildeten Anzeige können Sie folgende Vorgänge ausführen:


- Ändern des ausgewählten Senders mit dem Aufwärts-/Abwärts Pfeil. Das Gerät ruft nacheinander in der jeweiligen Richtung die gespeicherten Sender auf.
- Bestätigen Sie eine neue Auswahl durch Drücken der mittleren Taste.

Mögliche Folgeaktionen aus dieser Ansicht heraus:

- Nach oben oder unten steuern, um einen anderen gespeicherten Sender zu aktivieren.
- Nach links steuern, um zum Auswahlbildschirm für die Klangquelle zurückzukehren.
- Nach rechts steuern, um den Bildschirm für die Sendereinstellung aufzurufen (Abbildung 4).

Abbildung 4

Beispiel eines Bildschirms für die Sendereinstellung

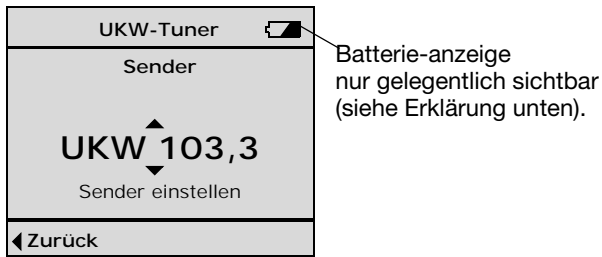

Sie können auch auf  drücken, um zur Liste der Klangquellen zurückzukehren.

Symbole in der Anzeige

Gelegentlich werden bestimmte Symbole angezeigt. Diese weisen auf folgende besondere Bedingungen hin:



Batterieanzeige: Mindestens 75 % der PERSONAL® Music Center II-Batterieleistung sind verbraucht.




Lautsprecher stumm geschaltet: Die Taste **Mute (Stumm)** wurde gedrückt, und die Lautsprecher in dem Raum, in dem sich auch das PERSONAL® Music Center II befindet, sind stumm geschaltet.



Alle Lautsprecher stumm geschaltet: Die Taste **Mute (Stumm)** wurde entweder auf dem PERSONAL® Music Center II oder in einem anderen Raum gedrückt gehalten, und die Lautsprecher in allen Erweiterungsräumen sind stumm geschaltet. Wenn Sie jetzt auf die Taste **Mute (Stumm)** drücken, setzen nur die Lautsprecher in Ihrem Raum die Wiedergabe fort.




Information: Wenn Sie auf die mittlere Taste  drücken, werden weitere Informationen zu einem Titel angezeigt.

Verwendung der Taste „Setup“




Drücken Sie diese Taste, um eine Liste der änderbaren Funktionen auf dem PERSONAL® Music Center II anzuzeigen. Dazu gehören auch Anzeigoptionen.

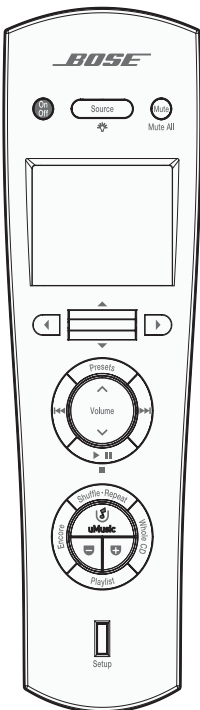

Verwenden von Tasten bei der Wiedergabe

Während der Tonwiedergabe können zwei runde *Tasten-Sets* verwendet werden. Weitere Informationen über die Funktionsweise der einzelnen Tasten für eine bestimmte Klangquelle finden Sie unter „Wiedergabe über das LIFESTYLE®-System“ auf Seite 10.

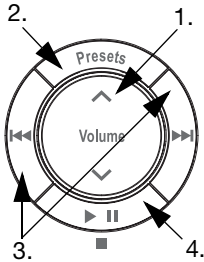

Mit diesem *Tasten-Set* können Sie folgende Vorgänge ausführen:


1. Lautstärke der Lautsprecher regeln.
2. Gespeicherte Sender auswählen.
3. Vorwärts und rückwärts spulen und springen.
4. Wiedergabe starten oder anhalten.

Verwenden Sie das zweite *Tasten-Set* bei der Wiedergabe einer CD oder von gespeicherten Titeln (wenn diese Funktion auf Ihrem System verfügbar ist).

5. Wenn Sie die obere Taste wiederholt drücken, durchläuft die Fernbedienung die Abspielmodi * in der folgenden Reihenfolge:

- Shuffle CD (Zufallswiedergabe der CD)
- Repeat CD (Wiederholte Wiedergabe der CD)
- Shuffle and repeat CD (Zufalls- und wiederholte Wiedergabe der CD)
- Repeat track (Titel wiederholen)
- Normal

*Die obigen Modi gelten nur für die CD-Wiedergabe über das LIFESTYLE®-System; ggf. funktionieren sie nicht für ein anderes Bose®-System, das als lokale Quelle in einem Erweiterungsraum verwendet wird.

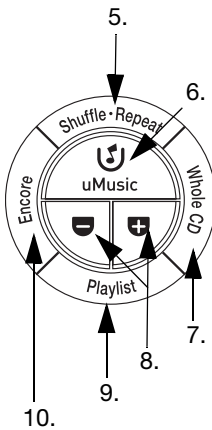

Die anderen Tasten in diesem runden Set können Sie nur für gespeicherte Titel verwenden; diese Funktionen sind nur auf den LIFESTYLE®-Systemen 38 und 48 verfügbar.

Mit diesen Tasten können Sie für gespeicherte Titel die folgenden Vorgänge ausführen:

6. Quelle „Stored“ auf dem uMusic™-System auswählen und das LIFESTYLE®-System einschalten, falls es ausgeschaltet ist.
7. Alle weiteren Titel der gerade spielenden CD anhören.
8. Den gerade gespielten Titel, andere in der „Music Library“ (Titelsuche) ausgewählte Titel oder auch CDs bewerten.
9. Titel in der „Playlist“ (Titelliste) anhören oder der Liste weitere Titel hinzufügen.
10. Titel anhören, die dem gerade spielenden Titel in Stimmung und Stil ähnlich sind.



Mute All


Schaltet die Lautsprecher im Raum des PERSONAL® Music Center II stumm und hebt die Stummschaltung wieder auf.



Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, werden alle mit dem LIFESTYLE®-System verbundenen Lautsprecher stumm geschaltet.

Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Stummschaltung aufzuheben.


WIEDERGABE ÜBER DAS LIFESTYLE®-SYSTEM

Wiedergabe nach Wunsch

Drücken Sie auf die Taste , um das PERSONAL® Music Center II mit der zuletzt ausgewählten Klangquelle einzuschalten.

Wählen Sie eine andere Quelle, indem Sie auf  drücken und in der Anzeige nach oben oder unten steuern, um die gewünschte Klangquelle zu markieren.. Drücken Sie dann die mittlere Taste () , um die Auswahl zu bestätigen.

Während der Wiedergabe können Sie die folgenden Tasten des runden Tasten-Sets verwenden:

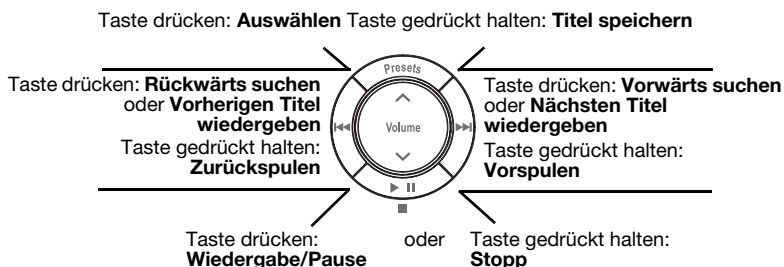

Die Optionen variieren abhängig von der aktuell verwendeten Klangquelle.

Abspielen von gespeicherter Musik

Drücken Sie zum Abspielen von gespeicherten Titeln die Taste **uMusic** auf dem PERSONAL® Music Center II. Sollte das LIFESTYLE®-System ausgeschaltet sein, wird es jetzt eingeschaltet und beginnt mit der Wiedergabe der gespeicherten Titel.


🎵 **Hinweis:** Das uMusic™ Intelligent Playback System können Sie nur auf LIFESTYLE®-Systemen 38 und 48 verwenden, und Sie müssen zuvor CDs auf dem System gespeichert haben. Weitere Informationen über das Speichern von CDs finden Sie im Bedienungshandbuch zum LIFESTYLE®-System.

Displayinhalt

In der Anzeige des PERSONAL® Music Center II finden Sie Informationen über den gerade gespielten Titel und die gewählten gespeicherten Titel. (Abbildung 5).


Abbildung 5



Anzeige der gespeicherten Titel

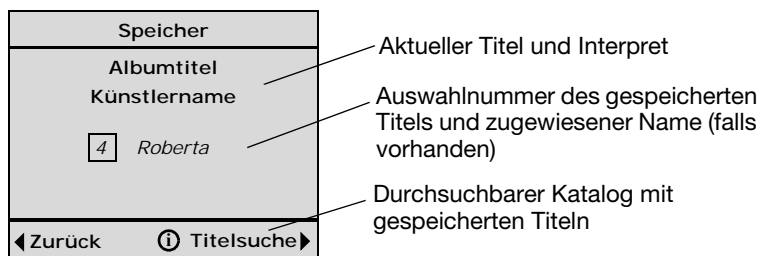


- Vergewissern Sie sich, dass die gewählte Voreinstellung auf dem uMusic-System die von Ihnen gewünschte Einstellung ist. Auswahlen für bestimmte Leute oder bestimmte Themen ermöglichen dem System, die Musikauswahl entsprechend dieser gespeicherten Titel zu treffen.


🎵 **Hinweis:** Weitere Informationen über das uMusic Intelligent Playback System, die Bedeutung von gespeicherten Titeln und wie das System seine Musikauswahl trifft, finden Sie in der Bedienungsanleitung zum LIFESTYLE®-System 38 oder 48.

- So wählen Sie einen anderen gespeicherten Titel:
 1. Drücken Sie auf die **Presets**-Taste (gespeicherte Radiosender) auf dem PERSONAL® Music Center.
 2. Steuern Sie nach oben oder unten, um die gewünschte Auswahl zu markieren, und drücken Sie dann auf die mittlere Taste , um die neue Auswahl zu bestätigen. Danach wird die ursprüngliche Anzeige eingeblendet.
- So zeigen Sie weitere Informationen zum aktuellen Titel an:

Drücken Sie auf die mittlere Taste , um  auszuwählen.
- So halten Sie fortlaufenden Text auf der Anzeige an:

Halten Sie die mittlere Taste  gedrückt. Nach erneutem Drücken läuft der Text weiter.
- So starten Sie die Wiedergabe:

Es ist kein besonderer Vorgang erforderlich. Sie möchten die Musik ganz normal abspielen. Mit den runden *Tasten-Sets* des Music Center II können Sie folgende Vorgänge ausführen:

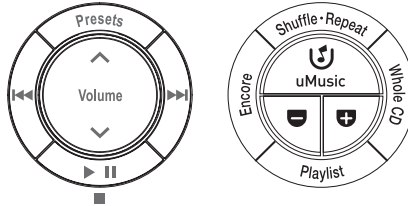

Aufgabe

Bewerten des gerade gespielten Titels...

Abspielen weiterer Titel ähnlich dem gerade wiedergegebenen...

Abspielen der ganzen CD, auf der der gerade gespielte Titel zu finden ist...

Abspielen der Titel in der Titelliste...

Löschen dieses Titels aus der Titelliste...

Vorgehensweise

Drücken Sie die Minustaste (-), wenn Sie gerade nicht in der richtigen Stimmung für diesen Titel sind oder Ihnen der Titel nicht gefällt.

Drücken Sie die Plustaste (+), wenn Ihnen der gerade gespielte Titel gut gefällt.

Drücken Sie auf **Encore (Zugabe)**.

Drücken Sie auf **Whole CD (Gesamte CD)**.

Drücken Sie auf **Playlist (Titelliste)**.

Halten Sie beim Abspielen der Titelliste die Taste **Playlist (Titelliste)** gedrückt.

Hinzufügen dieses Titels zur Titelliste...	Halten Sie beim Abspielen eines Titels über uMusic im Modus „Encore“ (Zugabe) oder „Whole CD“ (Gesamte CD) (jedoch <i>nicht</i> in der Titelliste) die Taste Titelliste gedrückt .
Titelauswahl über das System...	Drücken Sie auf uMusic , um den jeweiligen Abspielmodus „Encore“ (Zugabe), „Whole CD“ (Gesamte CD) oder „Playlist“ (Titelliste) zu beenden.
Erneutes Abspielen dieses Titels...	Drücken Sie auf Repeat (Wiederholen) .
Abspielen der Titel in einer anderen Reihenfolge...	Drücken Sie auf Shuffle (Zufallswiedergabe) , wenn Sie den Abspielmodus „Whole CD“ (Gesamte CD), „Playlist“ (Titelliste) oder „Encore“ (Zugabe) aufgerufen haben. Anderenfalls hat das Drücken der Taste keine Auswirkungen.
Musikwiedergabe unterbrechen...	Drücken Sie auf ► .
Wiedergabe fortsetzen...	Drücken Sie ► .
Vorspulen im aktuellen Titel mit Wiedergabe...	Halten Sie die Taste ►► gedrückt.
Zurückspulen des aktuellen Titels mit Wiedergabe...	Halten Sie die Taste ◀◀ gedrückt.
Springen zum Anfang dieses Titels...	Drücken Sie auf ◀◀◀. Oder drücken Sie die mittlere Taste nach unten  .
Zurück zum Anfang des vorherigen Titels...	Drücken Sie zweimal auf ◀◀◀. Oder drücken Sie die mittlere Taste zweimal nach unten  .
Überspringen dieses Titels...	Drücken Sie die mittlere Taste  nach oben. Halten Sie die Taste nach oben gedrückt, um weitere Titel zu überspringen.
Wechseln zum vorherigen Titel...	Drücken Sie die mittlere Taste  nach unten. Halten Sie die Taste nach unten gedrückt, um weitere Titel zu überspringen.
Anzeigen der Liste mit anderen Klangquellen...	Drücken Sie auf die linke Pfeiltaste ◀◀◀◀, um nach links zu steuern. Sie können auch auf  drücken.

Durchsuchen der Titelsuche mit gespeicherter Musik

Über die Anzeige des PERSONAL® Music Center II können Sie weitere Titel in Ihrer Sammlung schnell und einfach auffinden.

Drücken Sie während der Wiedergabe über die „Stored“-Quelle auf die rechte Pfeiltaste, um den Suchbildschirm der Titelsuche anzuzeigen (Abbildung 6):

Abbildung 6

Anzeige der
Titelsuche

Titelsuche	
Genre:	- Alle Genres -
Künstler:	Alle Künstler -
Album:	- Alle Alben -
Track:	- Alle Tracks -
16 Alben/221 Tracks	
◀ Zurück [Öffnen] Wiedergabe ▶	

So suchen Sie nach dem gewünschten Titel und spielen ihn ab:



1. Steuern Sie nach oben oder unten, um die Kategorie zum Durchsuchen der Titel zu markieren. Folgende Kategorien sind verfügbar:
 - Genre: eine von 19 Musikrichtungen, die die gespeicherten Titel beschreiben.
 - Artist (Interpret): Interpret oder Band
 - Album: Name des Albums
 - Track (Titel): Name des Titels
2. Drücken Sie auf die mittlere Taste , um die verfügbaren Titel in dieser Kategorie anzuzeigen (Abbildung 7).

Abbildung 7

Trefferliste einer
Suche nach
Interpreten in allen
Genres

Künstler wählen	
Genre:	- Alle Künstler -
Künstl.	ABBA
Album:	Beatles, The
Track:	Bee Gees, The
	Big Audio Dynam...
	Cure, The
	▼
16	
◀ Abbrechen [Ok] Wiedergabe ▶	

3. Steuern Sie nach oben oder unten, um eine Auswahl zu treffen.
4. Drücken Sie auf die mittlere Taste , um die Auswahl zu bestätigen und zur Kategorieliste zurückzukehren.
 - Sie können auch nach rechts steuern, um Ihre Auswahl abzuspielen und dann die weiteren Auswahlmöglichkeiten in dieser Kategorie durchsuchen.
 - Steuern Sie nach links, um die Auswahl zu verwerfen.
5. Blättern Sie die Kategorien nach unten durch, und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um die Suche weiter einzugrenzen.
6. Steuern Sie nach rechts, um alle Titel der gewählten Kategorie abzuspielen.

7. Wenn Sie die Suche beendet haben, steuern Sie nach links, um zur Anzeige der gespeicherten Musiktitel zurückkehren.

Verwenden des Radios

Wählen Sie zum Radiohören AM (MW) oder FM (UKW) aus der Liste der Klangquellen. Das LIFESTYLE®-System wird ggf. eingeschaltet und beginnt mit der Wiedergabe.

Displayinhalt

Die Anzeige des PERSONAL® Music Center II enthält Informationen über Radiosender und gespeicherte Radiosender (Abbildung 8).

Abbildung 8

Anzeige
Informationen zum
Sender



Beim Hören eines Senders haben Sie folgende Optionen:

Aufgabe

Einstellen eines bestimmten Radiosenders...

Einstellen des nächsten oder vorherigen gespeicherten Senders...

Einstellen von hohen und niedrigen Frequenzen...


Auswählen eines bestimmten gespeicherten Senders...

Einstellen des nächsten Senders mit klarem Empfang...


Einstellen des vorherigen Senders mit klarem Empfang...

Vorgehensweise

Steuern Sie nach rechts zur FM-Sendereinstellung und dann nach oben oder unten zum gewünschten Sender.


Drücken Sie die mittlere Taste  nach oben.

Halten Sie die Taste nach oben gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.

Steuern Sie nach rechts zur Sendereinstellung, und drücken Sie dann die mittlere Taste  nach oben oder unten.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen.

Drücken Sie die **Presets**-Taste.

Sie können auch die mittlere Taste  nach oben oder unten drücken, um den nächsten gespeicherten Sender zu wählen.

Drücken Sie auf **▶▶**.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen, und lassen Sie sie los, um zum nächsten Sender zu springen.

Drücken Sie auf **◀◀**.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen, und lassen Sie sie los, um zum nächsten Sender zu springen.

Gespeicherte Radiosender

Ihr LIFESTYLE®-System speichert bis zu 20 AM- und 20 FM-Sender.



Ordnen Sie Ihren Lieblingssendern eine Auswahlnummer zu, um sie schnell und leicht abzurufen. Alle gespeicherten Sender können in jedem Erweiterungsraum verwendet werden.

So ordnen Sie Auswahlnummern zu:

Am einfachsten ist es, wenn Sie die Zuordnung der nächsten verfügbaren Auswahlnummer für den eingestellten Sender dem System überlassen.

- Halten Sie hierzu die **Presets**-Taste (gespeicherte Radiosender) so lange gedrückt, bis auf dem Display neben der Senderanzeige eine Auswahlnummer erscheint.

Oder ordnen Sie einem Sender anhand der folgenden Schritte 1 bis 5 eine bestimmte Auswahlnummer zu:

1. Drücken Sie die **Presets**-Taste, um die Liste mit gespeicherten FM- oder AM-Sendern anzuzeigen.
2. Verschieben Sie die Markierung nach oben oder unten zum gewünschten Sender.
3. Verschieben Sie die Markierung nach rechts zur Markierung der Auswahlnummer.
4. Drücken Sie die mittlere Taste  nach oben oder unten, um den Sender einzustellen, der der gewählten Auswahlnummer zugeordnet werden soll.
5. Drücken Sie auf die mittlere Taste , um die Zuordnung zu bestätigen.

Wiedergabe einer CD


Vergewissern Sie sich, dass eine CD ins CD-Fach eingelegt ist. Der Player beginnt die Wiedergabe, sobald Sie aus der Klangquellenliste CD/DVD ausgewählt haben.

Displayinhalt

Das Display Ihres PERSONAL® Music Center II enthält Informationen über die CD und der abgespielte Titel. Auf dem Display steht auch, ob eine normale CD oder eine MP3-CD abgespielt wird (Abbildung 9)

Abbildung 9

CD und MP3-CD wird angezeigt.

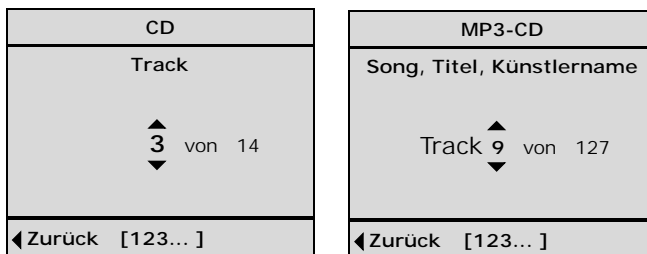



- Navigieren Sie nach oben oder unten, um der Reihe nach von einem Titel zum nächsten zu wechseln.
- Halten Sie die mittlere Taste  gedrückt, um die Nummernanzeige einzublenden, aus der Sie direkt die Nummer des Titels auswählen können (Abbildung 10).

Abbildung 10

Nummernanzeige

**So wählen Sie die Nummer eines bestimmten Titels**

In der Nummernanzeige:

- Verschieben Sie die Markierung nach oben oder unten, um eine höhere oder niedrigere Nummer zu wählen.
- Drücken Sie auf die mittlere Taste , um die Ziffer zu bestätigen und eine weitere Nummer hinzuzufügen.
- Verschieben Sie die Markierung nach links, um eine Nummer zu löschen.
- Verschieben Sie die Markierung nach rechts, wenn Sie die gewünschte Nummer gewählt haben.

Oder hören Sie einfach zu, und verwenden Sie die Tasten des PERSONAL® Music Center II, um eine der vielen Steueroptionen zu wählen.

Aufgabe...

Musikwiedergabe unterbrechen...

Wiedergabe ab der Stelle fortsetzen, an der die Wiedergabe unterbrochen wurde...

Stopp und erneute Wiedergabe ab CD-Anfang...

Vorspulen des aktuellen Titels mit Wiedergabe...

Zurückspulen des aktuellen Titels mit Wiedergabe...

Zum nächsten Titel springen...

Zurück zum Anfang des aktuellen Titels...

Zurück zum Anfang des vorherigen Titels...

Schnell in Vorwärtsrichtung springen...

Vorgehensweise...


Drücken Sie auf ► ||.

Drücken Sie auf ► ||.


Drücken Sie auf ► ||, und halten Sie die Taste gedrückt. Drücken Sie die Taste anschließend noch einmal.


Drücken Sie auf ►►, und halten Sie die Taste gedrückt.

Drücken Sie auf ◀◀, und halten Sie die Taste gedrückt.


Drücken Sie einmal auf ►►. Oder drücken Sie die mittlere Taste  nach oben.

Drücken Sie einmal auf ◀◀.


Drücken Sie zweimal auf ◀◀. Oder drücken Sie die mittlere Taste  nach unten.

Drücken Sie die mittlere Taste  nach oben, und halten Sie sie gedrückt.


Schnell zurückspringen...

Drücken Sie die mittlere Taste  nach unten, und halten Sie sie gedrückt.

Auswahl eines Titels nach der Nummer...

Drücken Sie auf die mittlere Taste . Steuern Sie nach oben oder unten, um zur ersten Ziffer der Titelnummer zu springen. Drücken Sie die Taste, um die Nummer zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu springen usw.

Liste mit anderen Klangquellen anzeigen...

Drücken Sie die Linkspfeiltaste , um nach links zu steuern.

Wiedergabe einer DVD oder VCD


Wählen Sie in der Liste mit Klangquellen CD/DVD, wenn im CD-Fach des LIFESTYLE®-Systems im Hauptraum eine DVD oder VCD eingelegt ist. Hiermit wird der ausgeschaltete Player eingeschaltet, und das Video wird abgespielt.


Displayinhalt

Das Display Ihres PERSONAL® Music Center II enthält Informationen über die DVD und weist darauf hin, ob eine DVD oder eine VCD (Abbildung 11) eingelegt ist.

Abbildung 11

DVD- oder VCD-Anzeige

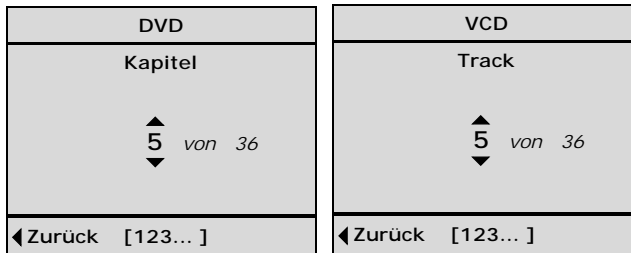

- Steuern Sie nach oben oder unten, um Kapitel (oder Titel) der Reihe nach zu wechseln, oder drücken Sie auf die mittlere Taste , um die Anzeige einzublenden, in der Sie die Nummer eines Kapitels (oder einer Spur) auswählen können.
- Oder hören Sie einfach zu, und verwenden Sie die Tasten des PERSONAL® Music Center II, um eine der folgenden Steueroptionen zu wählen.

Aufgabe...

Beginn der Wiedergabe...

Ton unterbrechen...

Erneute Wiedergabe des Tons ab der aktuellen Position...

Stopp und erneuter Start ab Anfang der DVD...







Vorgehensweise...


Drücken Sie auf ► II. Wiederholen Sie den Vorgang, falls notwendig. (Im Hinweis oben steht eine Erklärung hierzu.)

Drücken Sie auf ► II.

Drücken Sie auf ► II.

Drücken Sie auf ► II, und halten Sie die Taste gedrückt. Drücken Sie die Taste anschließend noch einmal.


Zum nächsten Kapitel (Titel) wechseln...	Drücken Sie die mittlere Taste  nach oben.
	Halten Sie die Taste gedrückt, um mehrere Kapitel zu überspringen.
Zurück zum Anfang des vorherigen Kapitels (Titels)...	Drücken Sie die mittlere Taste  nach unten.
	Halten Sie die Taste gedrückt, um mehrere Kapitel zu überspringen.
Vorspulen bei gleichzeitiger Wiedergabe... (vorübergehend kein Ton)	Drücken Sie auf  .
	Drücken Sie mehrmals, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Zurückspulen bei gleichzeitiger Wiedergabe... (vorübergehend kein Ton)	Drücken Sie auf  , und halten Sie die Taste gedrückt.
	Drücken Sie mehrmals, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Auswahl eines Kapitels (Titels) nach der Nummer...	Halten Sie die mittlere Taste  gedrückt.
	Steuern Sie anschließend nach oben oder unten, um die Nummer zu ändern, und drücken Sie zur Bestätigung auf die mittlere Taste.
Liste mit anderen Klanquellen anzeigen...	Drücken Sie die Linkspfeiltaste  , um nach links zu steuern.


 **Hinweis:** DVDs unterscheiden sich in der Präsentation ihres Inhalts. Nach dem ersten Drücken von Play wird ein Menü mit verschiedenen Optionen angezeigt. Vor der Wiedergabe des Hauptfilms müssen Sie Play u.U. ein zweites oder drittes Mal drücken.

Wiedergabe anderer Klangquellen

Ihr LIFESTYLE®-System ist mit Anschlüssen für andere Komponenten wie TV, Videorecorder, Kabel oder Satellitenanlage ausgestattet und kann die an diesen Buchsen angeschlossene Quelle steuern.

Jede dieser Komponenten wird auch in der Klangquellenliste Ihres PERSONAL® Music Center II angezeigt. Sobald eine Komponente der Liste eingeschaltet wurde, können Sie sie auswählen und wiedergeben.

 **Hinweis:** Mit Ausnahme eines TV-Apparats schaltet das PERSONAL® Music Center II keine am LIFESTYLE®-System angeschlossenen Komponenten ein oder aus.

- Verwenden Sie die Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Taste  des PERSONAL® Music Center II, um die Kanäle einer Videokomponente zu ändern.

Oder verwenden Sie die Nummerneingabe wie auf Seite 15 beschrieben. Sie können bis zu 5 Ziffern eingeben.

- Bei anderen Komponenten können die Such-, Pause- und Wiedergabefunktionen möglicherweise so wie bei einer vom System wiedergegebenen CD oder DVD verwendet werden. Dies hängt jedoch vom Typ und der Marke des angeschlossenen Geräts ab.

WIEDERGABE DER LOKALEN KLANGQUELLE

Wie sich eine Klangquelle in der Nähe unterscheidet

Ihr PERSONAL® Music Center II ist zur Verwendung mit jedem Bose® Link-fähigen Produkt konzipiert.

Zum Beispiel reagieren die an einem Bose SA-2- oder SA-3-Verstärker angeschlossenen Lautsprecher sowohl auf die Ein/Aus-Befehle vom PERSONAL® Music Center II als auch auf die Stummschaltung und auf die Lautstärkeänderung.

Mit einem im Erweiterungsraum angeschlossenen Bose 3•2•1 Series II- oder 3•2•1 GS Series II-System oder einem Bose Wave® Music System erhalten Sie eine weitere vollständige Klangquelle. Ist an einem SA-3-Verstärker im Erweiterungsraum ein TV-Gerät oder eine anderes Audiogerät angeschlossen, gilt dieses Gerät als lokale Klangquelle.



Da diese lokale Klangquelle in Sichtweite ist, sehen Sie auf seinem Display, wie das Gerät auf Befehle des PERSONAL® Music Center II reagiert.

Auswahl und Verwendung der lokalen Quelle

Diese zusätzliche Klangquelle wird in der Klangquellenliste im Display Ihres PERSONAL® Music Center II als „Local“ aufgelistet.

🎵 **Hinweis:** Local ist nicht verfügbar, wenn Ihr PERSONAL® Music Center II zur Verwendung in Raum A eingestellt ist.

So geben Sie Ihre lokale Klangquelle wieder:

1. Drücken Sie , um eine Liste der Soundquellen anzuzeigen.
2. Navigieren Sie nach oben oder unten, um „Local“ zu markieren, und drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl auf die mittlere Taste .

Hiermit wird das Bose Link-kompatible System auf die Lautstärke, das Wiedergabemedium (Radio, CD usw.) und die zuletzt gewählte Voreinstellung (falls zutreffend) eingestellt.


Verfügbare Optionen

Verfügt Ihre lokale Klangquelle über ein Display, beobachten Sie die Ergebnisse der mit dem PERSONAL® Music Center II ausgeführten Aktionen auf dem Display.

Das Display des PERSONAL® Music Center II (Abbildung 12) bietet einen allgemeinen Überblick über die möglichen Aktionen.

Abbildung 12



Allgemeiner Überblick über die Steuerfunktionen

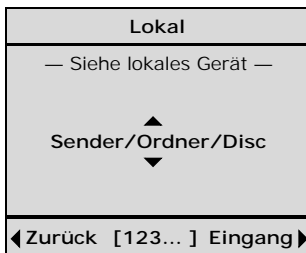


- Navigieren Sie in der Lokalauswahl nach oben oder unten.
- Navigieren Sie nach rechts, um die Eingänge zu ändern (für Audio von der lokalen Quelle).

Beispiel: Optionen AM- und FM-Radio und CD/DVD

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Zum Wechseln von einem zum nächsten navigieren Sie nach rechts. Die Änderung erscheint auf dem Display der lokalen Quelle.
- Drücken Sie die mittlere Taste , um in der Anzeige zur Nummernauswahl die Voreinstellungen festzulegen:
 - Verschieben Sie die Markierung nach oben oder unten, um eine höhere oder niedrigere Nummer zu wählen.
 - Drücken Sie die mittlere Taste , um die nächste Ziffer auszuwählen.
 - Verschieben Sie die Markierung nach links, um eine Nummer zu löschen.
 - Navigieren Sie nach rechts, wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben.
- Zur Wiedergabe der Disc muss möglicherweise nur die Disc eingelegt werden. Eventuell muss auch die Play-/Pause-Taste ► || des PERSONAL® Music Center II mindestens einmal gedrückt werden. Dies hängt von der verwendeten Disc und der Art der lokalen Quelle ab.

Auswahl anderer Klangquellen

Verwenden Sie die Pfeiltasten des PERSONAL® Music Center II , um diese auszuwählen:

- Wählen Sie am lokalen System angeschlossene externe Komponenten aus. (Schalten Sie diese mit der Fernbedienung der lokalen Quelle oder mit der Fernbedienung der jeweiligen Komponente ein.)
- Ändern Sie Fernseh- oder Radiosender.

Verwendung anderer PERSONAL® Music Center II-Tasten

Verwenden Sie die anderen Tasten, wie Sie es vom LIFESTYLE®-System im Hauptraum gewohnt sind, für folgende Aufgaben:

- Vorwärts- oder Zurückspringen (die Suchfunktion ist nicht verfügbar)
- Unterbrechen und Beenden der Wiedergabe und erneute Wiedergabe
- Einstellen der Lautstärke oder Stummschalten
- Aus-/Einschalten des lokalen Systems (die Quelle „Local“ muss ausgewählt sein).
- Zurückwechseln zu einer der Quellen Ihres LIFESTYLE®-Systems.

Verwenden Sie für den Zugriff auf die Einstellungen und erweiterten Optionen der lokalen Klangquelle die Fernbedienung der Klangquelle.






Einstellbare Funktionen des PERSONAL® Music Center II

Sie können einige der werkseitigen Standardeinstellungen des PERSONAL® Music Center II Ihren Wünschen gemäß anpassen.

Drücken Sie die **Setup**-Taste  unten am PERSONAL® Music Center II, um eine Liste der änderbaren Funktionseinstellungen anzuzeigen.

🎵 **Hinweis:** Weitere Informationen über Hauscodes, Raumcodes und Audiostreams erfahren Sie in den Abschnitten über diese Funktionen.


So ändern Sie die Einstellungen einer Funktion

1. Drücken Sie die mittlere Taste , um im Menü „Setup“ die einzustellende Funktion zu markieren (Abbildung 13).
2. Drücken Sie die Rechtspfeiltaste , um nach rechts zu den Einstellungsoptionen für die ausgewählte Funktion zu navigieren.
3. Drücken Sie die mittlere Taste  nach oben oder unten, um die gewünschte Einstellung zu markieren.
4. Drücken Sie die mittlere Taste  zur Bestätigung Ihrer Auswahl.
5. Drücken Sie die Linkspfeiltaste , wenn keine Änderung notwendig ist.

Nach Schritt 4 oder 5 kehren Sie zur Funktionsliste zurück.

Abbildung 13

Music Center II-Funktionen, die justierbar sind

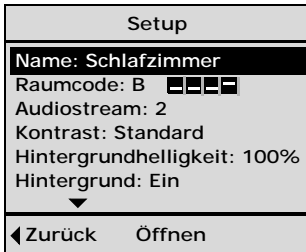

Funktionen

Mögliche Einstellungen

Name

Standard: Bedroom (Schlafzimmer)

Gibt an, wo Sie dieses PERSONAL® Music Center II verwenden.

Wählen Sie eines der möglichen Zimmer, um Ihr Music Center zu kennzeichnen und von anderen zu unterscheiden.

ERWEITERTE OPTIONEN

Room Code (Raumcode)	<p>Standard: B.</p> <p>Kennzeichnet jeden am System angeschlossenen Raum (bis zu 15).</p> <p>Die Auswahl von A passt die Einstellung der LIFESTYLE®-Fernbedienung im Hauptraum an.</p> <p>Die Auswahl von O ermöglicht dem PERSONAL® Music Center II die Verwendung älterer Produkte (Vorgängerprodukte) wie Bose® Acoustimass® (5 Aktivlautsprecher), eines Wave®-Radios oder anderer Verstärker mit eingeschränkter Funktionalität.</p> <p>Weitere Informationen über Raumcodes finden Sie unter „Die Bedeutung von Raumcodes“ auf Seite 23.</p>
Audio Stream (Audiostream)	<p>Standard: 2.</p> <p>Leitet Audio an den Raum, in dem das PERSONAL® Music Center II verwendet wird, und möglicherweise auch in andere Räume.</p> <p>Weitere Informationen über Audiostreams finden Sie unter „Noch mehr Optionen mit Audiostreams“ auf Seite 24.</p>
Contrast (Kontrast)	<p>Standard: Default (Standard)</p> <p>Ermöglicht die Unterscheidung zwischen Anzeigetext und Hintergrund.</p> <p>Erhöhen oder reduzieren Sie den Anzeigekontrast nach Bedarf.</p>
Backlight Bright (Hintergrund hell)	<p>Standard: 100%</p> <p>Legt den Helligkeitsgrad der Anzeige fest..</p> <p>Wählen Sie einen niedrigeren Prozentwert, um die Intensität zu reduzieren.</p>
Backlight (Hintergrund- beleuchtung)	<p>Standard: On (Ein)</p> <p>Wählen Sie „Off“ (Aus), um die Hintergrundbeleuchtung zu deaktivieren.</p>
LCD Delay (LCD- Verzögerung)	<p>Standard: 30 seconds (30 Sekunden).</p> <p>Erhöhen oder reduzieren Sie diese Pause (in 10-Sekunden-Schritten), um festzulegen nach wie vielen Sekunden die Setup-Anzeige deaktiviert wird.</p>
House Code (Hauscode) (Ändern Sie diesen Code NUR unter bestimmten Voraussetzungen.)	<p>Standard: 0.</p> <p>Weitere Informationen über Hauscodes finden Sie unter „Lohnt es sich, den Hauscode zu ändern?“ auf Seite 24.</p>
Language (Sprache) (Ändern Sie diesen Wert NUR, wenn die rechts unterstrichene Situation zutrifft.)	<p>Standard: Update (Aktualisieren)</p> <p>Passt die Sprache des Anzeigetextes an die Sprache des LIFESTYLE® Systems an. Diese Einstellung erfolgt automatisch.*</p> <p><u>*Ist dies nicht der Fall.</u> wählen Sie die Sprache aus, die auf Ihrem PERSONAL® Music Center II-Display verwendet werden soll.</p>
Version (nicht änderbar)	<p>Zeigt die Version der derzeit installierten PERSONAL® Music Center II- Software an.</p>

Die Bedeutung von Raumcodes

Ihr PERSONAL® Music Center II ist werkseitig zur Verwendung in einem Erweiterungsraum konfiguriert, während das LIFESTYLE® System Media Center und die Hauptfernbedienung zur Verwendung im Hauptraum konfiguriert sind. Anhand von eindeutigen Raumcodes erkennt das LIFESTYLE®-System, von woher an das System gesandte Befehle stammen, um im entsprechenden Raum reagieren zu können.

Mit nur einem eingerichteten Erweiterungsraum sollte das PERSONAL® Music Center auf Raumcode B eingestellt bleiben. (Abbildung 14).

Abbildung 14

Raumcode B für nur einen Erweiterungsraum



Zur Verwendung von mehr als einem PERSONAL® Music Center II oder mit anderen LIFESTYLE®-System-Fernbedienungen in anderen Räumen eignet die Einstellung Raum B auf allen Geräten nicht.

Ändern des Raumcodes

- Falls Sie bereits andere Erweiterungsräume eingerichtet haben. Neben Raum A stehen 14 Raumcodes zur Verfügung.
- Wenn Sie Ihr PERSONAL® Music Center II zusätzlich zur Hauptfernbedienung im Hauptraum verwenden möchten, muss es auf Raum A eingestellt sein.
- Bei Verwendung mit einem SA-2- oder SA-3-Verstärker muss das PERSONAL® Music Center II einen eindeutigen Raumcode besitzen.

Diese Bose® Link-kompatiblen Verstärker sind wie das PERSONAL® Music Center II werkseitig auf Raum B eingestellt. Wenn Sie diese Einstellung aufgrund mehrerer eingerichteter Erweiterungsräume ändern, muss der Raumcode des PERSONAL® Music Center II entsprechend angepasst werden.

Informationen zur Auswahl eines anderen Raumcodes finden Sie unter „So ändern Sie die Einstellungen einer Funktion“ auf Seite 21.


Hinweis: Weitere Informationen über Raumcodes finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem LIFESTYLE®-System.

Lohnt es sich, den Hauscode zu ändern?

Ihr PERSONAL® Music Center II wurde werkseitig mit einem Hauscode konfiguriert, der mit der werkseitigen Einstellung anderer LIFESTYLE®-Systeme und Fernbedienungen übereinstimmt. Wenn Sie den Hauscode Ihres LIFESTYLE®-Systems nicht geändert haben, brauchen Sie diesen Code Ihres PERSONAL® Music Center II nicht zu ändern.

Eine LIFESTYLE®-System-Funk-Fernbedienung hat eine lange Reichweite und kann Wände durchdringen. Aus diesem Grund ist es möglich, dass die Signale einer Fernbedienung den Betrieb eines anderen LIFESTYLE®-Systems in einer anderen Wohnung beeinflussen. Dieser Konflikt wird durch die Änderung des Hauscodes des Systems und allen verwendeten Fernbedienungen vermieden.

Informationen zur Auswahl eines anderen Hauscodes finden Sie unter „So ändern Sie die Einstellungen einer Funktion“ auf Seite 21.

 **Hinweis:** Weitere Informationen über den Systemhauscode finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem System.

Noch mehr Optionen mit Audiostreams

Während das LIFESTYLE®-System im Hauptraum spielt, können Sie mit Ihrem PERSONAL® Music Center II in einem anderen Raum vom selben System eine völlig andere Audioquelle wiedergeben.

Diese Möglichkeit ist gegeben, weil das System zur Tonübermittlung zwei unabhängige Audiostreams verwendet. Sie können beispielsweise im Hauptraum aufregende DVD-Spezialeffekte abspielen, während in einem anderen Raum FM-Radio abgespielt wird.

Das PERSONAL® Music Center II ist werkseitig zur Steuerung des Audiostreams 2 konfiguriert. Sie können diese Einstellung jedoch leicht zu Audiostream 1, der Audiostream, der den Hauptraum beschallt, ändern.

Es kann passieren, dass Sie in einem der Erweiterungsräume nichts hören möchten. Sie können zum nicht verwendeten Audio 1 wechseln, ohne die Person zu stören, die Audio 2 hört. Mit dieser Option können auch Leute in verschiedenen Räumen das uMusic™-System mit unterschiedlichen Voreinstellungen verwenden.

Informationen zur Auswahl eines anderen Audiostreams finden Sie unter „So ändern Sie die Einstellungen einer Funktion“ auf Seite 21.

So schließen Sie weitere Räume an

Ihr LIFESTYLE®-System kann bis zu 14 Erweiterungsräume mit Bose®-Sound beschallen.

Viele Bose-Produkte sind speziell zur Verwendung in diesen Erweiterungsräumen konzipiert, und einige ältere Bose-Produkte können ebenfalls zu diesem Zweck eingesetzt werden. Produkte anderer Anbieter lassen sich u.U. ebenfalls in Ihre Haus-Gesamtlösung integrieren. Die Methoden zur Integration von Geräten können sich voneinander unterscheiden.

Bose® Link-Produkte zur Erweiterung

Bose® Link-kompatible Produkte können leicht an Ihr System angeschlossen werden und reagieren auf die Befehle von Ihrem PERSONAL® Music Center II.

Hierzu zählen die Verstärker Bose SA-2 oder SA-3, an die verschiedene Bose-Innen- und Außenlautsprecher angeschlossen werden können. Sie können sogar das mit jedem Verstärker gelieferte Bose® Link-A-Kabel verwenden, um mehrere Verstärker für alle 14 Erweiterungsräume zu verketteten.

Informationen zur Einrichtung von Verstärkern finden Sie in der Bedienungsanleitung des Verstärkers.

Sie können auch das 15 m lange Bose® Link-Verlängerungs-/Erweiterungskabel verwenden, um verschiedene Verstärker und verstärkte Systeme zur Beschallung mehrerer Erweiterungsräume zu verbinden. Dieses Kabel wird an einem Ende der Bose® Link-Buchse des LIFESTYLE® System Media Center angeschlossen. Das andere Ende ist eine Vierfachbuchse für mehrere Verstärker und mehrere zusätzliche Systeme.

Verwenden Sie für die hinzugefügten Systeme ein 3•2•1 Series II- oder 3•2•1 GS Series II-System oder das Wave® Music System.

Anschluss eines weiteren Bose® Link-Systems


Wenn Sie zur Erweiterung ein Wave® Music System oder ein 3•2•1 Series II- oder 3•2•1 GS Series II DVD Home Entertainment System verwenden, erhalten Sie weitere Wiedergabequellen mit Ihrem PERSONAL® Music Center II.

Verbinden Sie diese Systeme mit dem Bose® Link B-Kabel.

Schließen Sie das eine Ende eines Bose® Link B-Kabels an der Bose® Link-Buchse auf der Rückseite des zusätzlichen Systems an (Abbildung 15). Schließen Sie das andere Ende direkt an der Bose® Link-Buchse auf der Rückseite des LIFESTYLE® System Media Center oder am Verlängerungs-/Erweiterungskabel an (wenn Sie Produkte für mehr als einen Erweiterungsraum hinzufügen).

Abbildung 15

Anschluss eines weiteren Systems an der Bose® Link-Buchse des LIFESTYLE® System Media Center

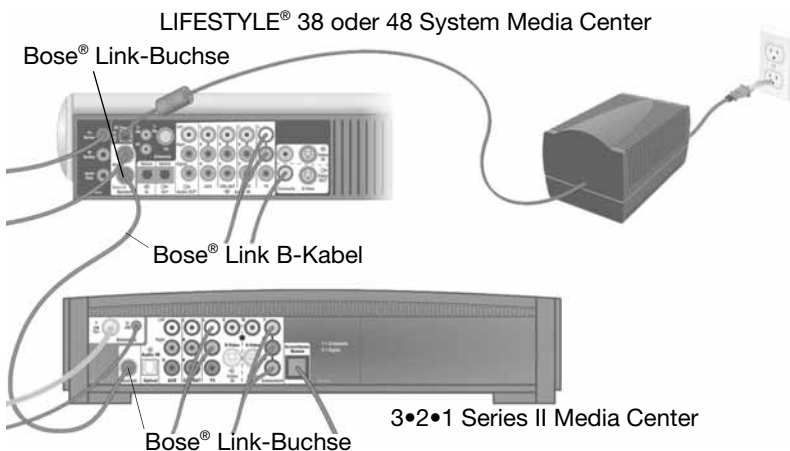

Bose® Link-Produkte und -Kabel erhalten Sie bei einem autorisierten Bose-Händler.

- Das Bose® Link B-Kabel besitzt die Teilenummer 273619.
- Das Bose® Link -Verlängerungs-/Erweiterungskabel besitzt die Teilenummer 275475-050.

Alternativ können Sie sich auch direkt an Bose wenden. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Verwendung anderer Produkte zur Erweiterung

Sie können auch andere Bose Produkte mit Ihrem LIFESTYLE® System verbinden. Wenn Sie jedoch ein älteres Vorgängermodell hinzufügen, das nicht Bose® Link-kompatibel ist, steht Ihnen u.U. nur ein Erweiterungsraum zur Verfügung, in dem nur Audiostream 2 verwendet werden kann.

Die Anschlussmethode hängt vom verwendeten Produkttyp ab.

Für manche Geräte zu beachten

Für frühere Bose-Produkte, die nicht mit Bose® Link kompatibel sind, müssen spezielle Einstellungen verwendet werden und gelten bestimmte Einschränkungen bei der Verwendung. Bei der Verwendung von Produkten anderer Hersteller sind u.U. weitere Aspekte zu beachten.

Schließen Sie bei der Verwendung eines Bose® SA-1-Verstärkers das mit dem Verstärker gelieferte Kabel an der Bose® Link-Buchse des LIFESTYLE® Media Center an. **Schalten Sie den Verstärker erst ein**, wenn Sie die LIFESTYLE® System-Einstellung (im Menü „System“ unter „Media Center“) von „Protocol“ (Protokoll) zu **Legacy** geändert haben.

 **Hinweis:** Informationen über Änderungen im Menü „System“ finden Sie in der LIFESTYLE®-Bedienungsanleitung.

Vergewissern Sie sich, dass das PERSONAL® Music Center II zur Verwendung mit diesem Verstärker auf Raum B eingestellt ist. Sie können hiermit den Verstärker ein- oder ausschalten, die Lautstärke ändern und die Lautsprecher stumm schalten bzw. die Stummschaltung aufheben.

Setzen Sie den Raumcode für Ihr Bose PERSONAL® Music Center II bei Verwendung von LIFESTYLE®-Aktivlautsprechern auf Raum O.

Verwenden Sie beim Einsatz von Acoustimass® 5-Aktivlautsprechern –einen variablen Bose-Lautsprecheradapter (Teilenummer 278894-103) für den Anschluss Ihres LIFESTYLE® System Media Center.

Stellen Sie das Bose PERSONAL® Music Center II in diesem Erweiterungsraum auf Raum O ein, und verwenden Sie es zum Ein- oder Ausschalten der Lautsprecher, Ändern der Lautstärke und Stummschalten der Lautsprecher.

Bei Verwendung eines Wave®-Radios oder Wave®-Radio/CD-Players stellen Sie den Raumcode für Ihr Bose PERSONAL® Music Center II auf Raum O ein. Verwenden Sie die mitgelieferte Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten dieser Geräte.

Stellen Sie die Lautstärke eines Geräts mit eigener Fernbedienung auf die höchste Lautstärke, die Sie verwenden. Stellen Sie anschließend die Lautstärke mit dem Bose PERSONAL® Music Center II nach Bedarf ein.

Weitere Informationen bezüglich Kompatibilität und Kabel erhalten Sie bei Bose. Eine Liste mit Kontaktinformationen liegt Ihrem LIFESTYLE® System bei.

REFERENZ

Fehlersuche

Problem	Lösung
Ihr PERSONAL® Music Center II funktioniert nicht wie erwartet.	<ul style="list-style-type: none"> • Vielleicht müssen die Batterien ersetzt werden. • In manchen Gebäuden treten „Funklöcher“ auf, in denen das PERSONAL® Music Center II nicht erwartungsgemäß funktioniert. Verändern Sie in diesem Fall die Position des Geräts um einen halben Meter, und versuchen Sie es erneut. • Stellen Sie außerdem sicher, dass das Netzkabel des LIFESTYLE® System Media Center (das als Antenne für die Fernbedienung fungiert) vertikal ausgerichtet ist, in voller Länge ausgestreckt ist und nicht in der Nähe anderer Netzkabel liegt. • Verrücken Sie das LIFESTYLE® Media Center um einen Meter. • Möglicherweise benötigen Sie eine Antennenverlängerung, die in der LIFESTYLE®-Installationsanleitung <i>beschrieben ist</i>.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Hauscodeeinstellung des PERSONAL® Music Center II mit dem Hauscode der Hauptfernbedienung übereinstimmt. <i>In beiden Geräten sollte der Hauscode 0 eingestellt sein.</i> • Vergewissern Sie sich, dass der Raumcode des PERSONAL® Music Center II auf den Raum abgestimmt ist. • Bei Verwendung eines Bose® SA-2- oder SA-3-Verstärkers muss Folgendes zutreffen: <ul style="list-style-type: none"> - Die Raumcodes von Verstärker und PERSONAL® Music Center II sind gleich. - Die Statusanzeige am Verstärker leuchtet.
Das LIFESTYLE®-System reagiert nicht immer auf die Befehle vom PERSONAL® Music Center II.	<ul style="list-style-type: none"> • Vielleicht müssen die Batterien ersetzt werden. • Verschieben Sie das PERSONAL® Music Center II, um festzustellen, ob das Problem durch Funklöcher im Gebäude verursacht wird. • Möglicherweise benötigen Sie eine Antennenverlängerung, die in der LIFESTYLE®-Installationsanleitung <i>beschrieben ist</i>.

Ihr System schaltet sich unerwartet ein oder aus, oder es treten Einstellungsänderungen auf, obwohl keine Tasten des PERSONAL® Music Center II gedrückt wurden.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob im Hauptraum eine andere Person die Hauptfernbedienung benutzt und dort das gleiche Problem auftritt. Möglicherweise handelt es sich um ein Konflikt mit einem anderen LIFESTYLE® System in Ihrer Nähe. Das Problem wird u.U. durch die Änderung des Hauscodes gelöst. • Nähere Informationen zum Ändern des Hauscodes finden Sie in der LIFESTYLE®-Betriebsanleitung.
Audiostream 1 funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Verwendung eines älteren Bose-Produkts, das nicht mit Bose® Link kompatibel ist, sind Sie u.U. auf Audiostream 2 beschränkt.

Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Kundendienst. Eine Liste mit Adressen und Telefonnummern ist im Lieferumfang des LIFESTYLE®-Systems enthalten.

Eingeschränkte Garantie

Ihr PERSONAL® Music Center II ist durch eine übertragbare eingeschränkte Garantie abgedeckt. Weitere Informationen entnehmen Sie der Produktregistrierungskarte. Füllen Sie die Karte aus, und senden Sie sie an Bose. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig davon gültig.

Technische Daten

Reichweite der Fernbedienung

24,4 m

Abmessungen

21 cm x 3 cm x 6 cm
(8¼ in. L x 1 in. H x 2½ in. W)

Gewicht mit eingelegten Batterien

0,30 kg

Batterietyp:

1,5V AA (IEC LR6)-Batterien (4)

Frequenz

USA/Kanada: 27,145 MHz
Europa: 40,685 MHz

Stärke des elektromagnetischen Felds

Max.: 88 dB μ V/m bei 3 m



279726

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2005 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
279726 AM Rev.00 CCM-001417