




**⚠️ WARNUNG:** Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

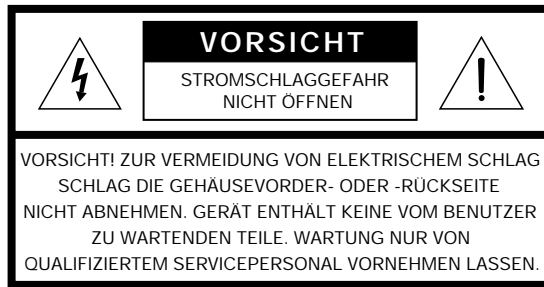

Folgende Warnzeichen befinden sich auf der Rückseite des LIFESTYLE® Media Centers und des Acoustimass Moduls®:



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen elektrischen Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.




Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.

**⚠️ ACHTUNG:** Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Steckers vollständig in den breiten Schlitz.

### Klasse 1 Laser Produkt

Der integrierte DVD-Player ist ein CLASS 1 LASER PRODUCT gemäß EN 60825-1:1994 + A11. Der Hinweis CLASS 1 LASER PRODUCT befindet sich auf der Unterseite des Media Centers.

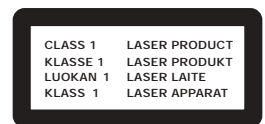

**⚠️ ACHTUNG:** Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr, dass Strahlung aus dem Gerät austritt. Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

### Class B Emissions Limits

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (Class B).

### Batterien

Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Verbrennen Sie keine Batterien.

### Weitere Sicherheitshinweise

Im Versandkarton finden Sie außerdem das Hinweisblatt *Wichtige Sicherheitshinweise*.

### Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch

Beachten Sie sorgfältig die Hinweise in dieser Anleitung. Sie unterstützt Sie beim Aufbau und ordnungsgemäßen Betrieb des Systems und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

**⚠️ ACHTUNG:** Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen, auf das Gerät.

© 2003 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

Hergestellt in Lizenz von Dolby Laboratories. Der Begriff und das Symbol Dolby sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertraulich und unveröffentlicht. ©1992-1997 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

DTS und DTS Digital Surround sind Warenzeichen von Digital Theater Systems, Inc.

Audiokomprimierung MPEG Layer-3 in Lizenz von Fraunhofer IIS und THOMSON multimedia.

Die Urheberschutztechnologie in diesem Produkt ist durch Patente in den USA urheberrechtlich geschützt als geistiges Eigentum von Macrovision Corporation und anderen Rechteinhabern. Die Verwendung der Urheberschutztechnologie muss von Macrovision Corporation autorisiert sein und ist beschränkt für private und andere begrenzte Zwecke, soweit nicht anders von Macrovision Corporation autorisiert. Reverse Engineering und Demontage sind untersagt.

Technologie und geistiges Eigentum von Cirrus Logic in diesem Produkt sind durch Gesetze in den USA und internationale Lizenzvereinbarungen urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie ist begrenzt und darf ausschließlich im Rahmen der in diesem Produkt integrierten Schaltungen von Cirrus Logic erfolgen. Reverse Engineering und Demontage sind untersagt.

**Inhalt**

Einführung	5
Willkommen	5
Datenträgerarten	5
Regionalcodes	5
Glossar	5
Bedienelemente und Anzeigen	7
Fernbedienung	7
Bedienelemente und Anzeigen am Media Center	10
Anzeigefeld des Media Centers	11
Überblick	12
System ein- und ausschalten	12
Toneinstellungen	12
Lautstärke	12
Anzahl der Lautsprecher ändern	12
Surround Sound einstellen	12
Kopfhörerausgang	12
Systemeinstellungen	12
Einschlafautomatik	12
Video-Ausgang für Component Video-Anschlüsse ändern	12
TV Ein/Aus-Sensor testen	13
Video-DVD-Wiedergabe	14
Vor der ersten Inbetriebnahme	14
DVD einlegen und Wiedergabe starten	14
Grundfunktionen im DVD-Betrieb	14
Kindersicherung	15
Audio-CD-Wiedergabe	16
CD einlegen und Wiedergabe starten	16
Grundfunktionen im CD-Betrieb	16
MW/UKW-Radio-Empfang	17
Radio einschalten	17
Sendereinstellung	17
Vorgewählten Sender einstellen	17
Vorgewählten Sender löschen	18
Vorgewählten Sender auswählen	18
Wiedergabe externer Quellen	19
Steuerung externer Quellen	19
LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung des Fernsehgeräts programmieren	19
LIFESTYLE-Fernbedienung zur Steuerung des Videorekorders programmieren	19
LIFESTYLE-Fernbedienung zur Steuerung der Kabel-/Satellitenanlage programmieren	20
System einschalten und Quelle auswählen	20
Kanäle ändern mit einem Videorekorder oder einer Kabel-/Satellitenanlage	21
Aufnahme mit einem Kassettenrekorder	21
Systemeinstellungen ändern	22
Das Menü „Einstellungen“	22
DVD-Wiedergabeoptionen ändern	24
Einstellungen (DVD)	24
DVD-Wiedergabeoptionen	24
VCD-Einstellungen ändern	26
CD-Einstellungen ändern	27
UKW-Einstellungen ändern	28
MW-Einstellungen ändern	29
Einstellungen für TV/VCR/AUX/TAPE ändern	30
Audioeinstellungen	31

System-Setup ändern	34
Menü „System-Setup“	35
Untermenü „DVD-Setup“	36
Untermenü „Kindersicherungs-Setup“	36
Untermenü „Fernbedienungs-Setup“	37
Referenz	38
Hauscode-Einstellungen ändern	38
Zweite Hörzone einstellen	39
Wartung und Pflege des LIFESTYLE®-Systems	40
Batterien der Fernbedienung austauschen	41
Fehlersuche	41
Technische Daten	44
Zubehör	45
Garantie	45
Kundendienst	45

## Konventionen in der Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthält Bezeichnungen von Tasten der Fernbedienung und der Vorderseite des Media Centers sowie von Meldungen, die auf dem Bildschirm und auf dem Anzeigefeld des Media Centers angezeigt werden.

- Tastenbezeichnungen sind fett gedruckt. Beispiel: „Drücken Sie die Taste **CD/DVD**“.  
Ist eine Taste nur durch ein Symbol gekennzeichnet, so ist dieses abgedruckt.
- Meldungen, die auf dem Fernseh Bildschirm angezeigt werden, sind fett gedruckt und mit zwei Strichen gekennzeichnet. Beispiel: „Um den Klang einzustellen, verwenden Sie das Menü **Audio-Setup**“.
- Meldungen auf dem Anzeigefeld des Media Centers sind durch schmale, fett gedruckte Großbuchstaben gekennzeichnet. Beispiel: „**WIEDERH: TRACK** wird angezeigt, wenn die Betriebsart zum Wiederholen eines Tracks gewählt wird“.



Ein Feld mit gepunkteten Linien weist auf Teile hin, die in einzelnen Ländern oder abhängig vom jeweiligen System unterschiedlich sein können.

## Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein LIFESTYLE® Home Entertainment System mit DVD entschieden haben. Es bietet Ihnen exzellente Wiedergabe von Musik- und Videoprogrammen durch das innovative LIFESTYLE®-Systemdesign und einzigartige, patentierte Technologien, die eigens von Bose entwickelt wurden. Dieses System vereint Spitzenklang, Eleganz und einfache Bedienung.

🎵 **Hinweis:** Die DVD-Technologie ist relativ neu. Nehmen Sie sich daher zunächst etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen und die Eigenschaften Ihres neuen Systems kennen zu lernen.

## Datenträgerarten

Der DVD-Player kann zur Wiedergabe folgender Datenträgerarten verwendet werden, die mit entsprechenden Logos gekennzeichnet sind:

- Video-DVD 
- Video-CDs (VCDs)
- Audio-CD 
- CD-R und CD-RW
- MP3-CD

## Regionalcodes

Damit eine DVD in einem DVD-Player wiedergegeben werden kann, müssen deren Regionalcodes übereinstimmen. Diese Regionalcodes sind dem jeweiligen Gebiet auf der Erde zugeordnet, in dem DVD-Player und DVD verkauft werden.

Überprüfen Sie den Regionalcode auf der Unterseite des Media Centers Ihres Systems. Erwerben Sie nur DVDs mit diesem Regionalcode. Der Regionalcode ist auf der DVD oder auf der Verpackung vermerkt.

Beispiel: Ein DVD-Player der Region 1 trägt folgendes Zeichen:



## Glossar

**Component Video** – Videosystem, das entweder aus drei separaten Farbsignalen für Rot, Grün und Blau (RGB) oder einem Farbdifferenz-/Chrominanzsignal (YPbPr) besteht, wobei die Signale analog oder digital sein können. Das bei DVDs verwendete Kodierverfahren MPEG-2 basiert auf digitalen Farbdifferenz-Komponenten.

**Composite Video** – Ein einziges Videosignal, das Helligkeits-, Farb- und Synchronisationsinformationen enthält. Beispiele für Composite-Video-Systeme sind NTSC und PAL.



– Dieses Logo steht für Dolby Digital.

**Dolby Digital** – Ein Kodierverfahren für Reproduktion der Tonwahrnehmung, das von den Dolby Laboratories entwickelt wurde und international als Standard anerkannt ist. Dolby Digital ist das gebräuchlichste Verfahren, um Mehrkanalton zu codieren.



– Dieses Logo steht für DTS.

**DTS** – Ein Tonformat mit Surround Sound und mehreren Kanälen, das auf DVDs verwendet wird.

**DVD** – Abkürzung für Digital Video Disc oder Digital Versatile Disc. Die Speicherung von Ton, Bild und Daten basiert auf optischen Datenträgern mit 12 cm Durchmesser.

**DVD-Video** – Standard zum Speichern und Wiedergeben von Bild und Ton mittels DVD-ROM-Datenträgern; basiert auf MPEG-Video, Dolby Digital und MPEG-Audio sowie weiteren herstellereigenen Datenformaten.

**Format** – Die Form eines rechteckigen Fernsehbildes, ausgedrückt im Verhältnis Breite zu Höhe. Beispielsweise ist ein Fernsehbild im 4:3-Format (lies: 4 zu 3) 4 Einheiten breit und 3 Einheiten hoch. Die beiden Standard-Fernsehformate sind 4:3 und 16:9.

**IR** – Abkürzung für Infrarot. Bezieht sich auf die Art der Datenübertragung, die zum Senden und Empfangen einen Infrarot-Lichtstrahl verwendet (z. B. die meisten Fernbedienungen).

**Kapitel** – Unterteilung eines DVD-Videotitels. Technisch als Teil eines Titels bezeichnet (part of title, PTT).

**Letterbox** – Videoformat mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand.

**MP3** – Kodierverfahren für Ton; steht für MPEG-1 Layer III. Dies ist ein komprimiertes Tonformat, das eine Speicherung von mehreren Stunden Musik auf einer einzigen CD ermöglicht.

**NTSC** – Abkürzung für National Television System Committee. Bezeichnung für eine US-amerikanische Organisation, die das amerikanische Schwarzweiß- und Farbfernsehverfahren entwickelte.

**PAL** – Abkürzung für Phase Alternate Line. Dies ist eines von mehreren Composite-Video-Systemen. Das PAL-Format ist in Westeuropa weit verbreitet.

**Panorama/Zoom-Format** – Technik der Rahmenveränderung von Bildern, bei der die Seitenverhältnisse des Bildes durch Abschneiden von Bildmaterial geändert werden. DVD-Spieler können mithilfe der im Video kodierten Informationen zur horizontalen Verschiebung aus Breitbandvideo automatisch ein Panorama/Zoom-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3 erzeugen.

**PCM** – Form des digitalen Tonsignals, das sowohl für CD als auch für Laserdisc verwendet wird. Das Signal besteht aus einem seriellen Datenstrom, der zur Übertragung oder Aufnahme codiert wird.

**S-Video** – Video-Schnittstellen-Standard, der aus getrennten Helligkeits- und Farbsignalen besteht; üblicher Anschluss hierfür ist ein 4-poliger Mini-DIN-Steckverbinder. S-Video wird auch als Y/C bezeichnet und ist qualitativ deutlich besser als Composite Video, da kein Filter zum Trennen der Signale benötigt wird. Die meisten hochwertigen Fernsehgeräte besitzen Eingänge für S-Video.


**Videostage® 5** – Unsere firmeneigene Decodierschaltung Videostage 5 bietet Ihnen eindrucksvollen Surround Sound mit 5 Kanälen für alle Tonquellen: VHS-Videobänder, Stereo-CDs und sogar Mono-Fernsehprogramme.

**YPbPr** – Analoges Videosignal, das sich aus einem Helligkeits- und zwei Farbbestandteilen zusammensetzt. Wird oft auch als YUV oder Y, B-Y, R-Y bezeichnet.




## Fernbedienung

Die Funk-Fernbedienung kann in den meisten Wohnungen von überall aus verwendet werden. Drücken Sie einfach die gewünschte Taste. Die Fernbedienung muss dabei nicht in Richtung des Media Centers zeigen.

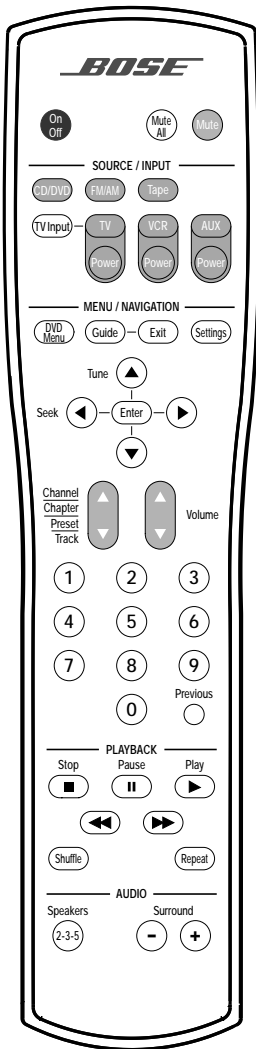


**Hinweis:** In manchen Gebäuden gibt es tote Winkel, in denen die Fernbedienung nicht funktioniert. Verändern Sie in diesem Fall die Position der Fernbedienung um einen halben Meter und versuchen Sie es erneut. Sie können auch das Media Center einige Meter versetzen, wenn es an anderer Stelle besser auf die Fernbedienung anspricht. Alternativ dazu können Sie das Netzkabel des Media Centers verlängern; im Netzkabel befindet sich die Empfangsantenne für die Fernbedienung.




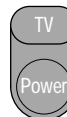


### Ein/Aus-Schalter und Stummschalter

-  Dient zum Ein- und Ausschalten des Systems.
-  Stummschaltung aller angeschlossenen Lautsprecher (in allen Zonen und Räumen).
-  Wechselt in der aktuellen Zone zwischen Stummschaltung und normaler Wiedergabe.


### Quellen-/Eingabesteuerung

-  Schaltet das System ein und wählt den eingebauten CD-/DVD-Player aus.
-  Schaltet das System ein und wählt den eingebauten UKW-/MW-Tuner mit dem zuletzt gewählten Sender aus. Wechselt zwischen UKW und MW, wenn der Tuner eingeschaltet ist.
-  Schaltet das System ein und wählt als Quelle den Kassettenrekorder.

**Hinweis:** Die LIFESTYLE®-Fernbedienung kann zum Steuern Ihres Fernsehgeräts, Videorekorders oder von Geräten am AUX-Anschluss verwendet werden. Dazu muss sie zunächst mit dem passenden Gerätecode programmiert werden. (Siehe „Wiedergabe externer Quellen“ auf Seite 19.)

-  Wechselt den Eingang Ihres Fernsehgeräts. Wenn Ihr Fernsehgerät zwei Eingänge hat, kann z. B. an einem davon eine Set-Top-Box und am anderen ein Videorekorder angeschlossen sein. Durch Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen diesen beiden Eingängen.  
Damit Sie diese Funktion nutzen können, muss auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts eine entsprechende Taste vorhanden sein, und Ihre LIFESTYLE®-Fernbedienung muss zum Steuern des Fernsehgeräts programmiert sein.
-  **TV** – Drücken der oberen Hälfte dieser Taste schaltet das System ein und wählt das Fernsehgerät als Tonquelle aus, sofern es korrekt angeschlossen ist.  
**Power** – Drücken der unteren Hälfte dieser Taste schaltet das Fernsehgerät ein bzw. aus.
-  **VCR** – Drücken der oberen Hälfte dieser Taste schaltet das System ein und wählt den Videorekorder als Tonquelle aus.  
**Power** – Drücken der unteren Hälfte dieser Taste schaltet den Videorekorder ein bzw. aus.
-  **AUX** – Drücken der oberen Hälfte dieser Taste schaltet das System ein und wählt das Gerät am AUX-Anschluss (z. B. einen Satellitenempfänger oder eine Set-Top-Box) als Tonquelle aus.  
**Power** – Drücken der unteren Hälfte dieser Taste schaltet das Gerät am AUX-Anschluss ein bzw. aus.

## Fernbedienung (Fortsetzung)

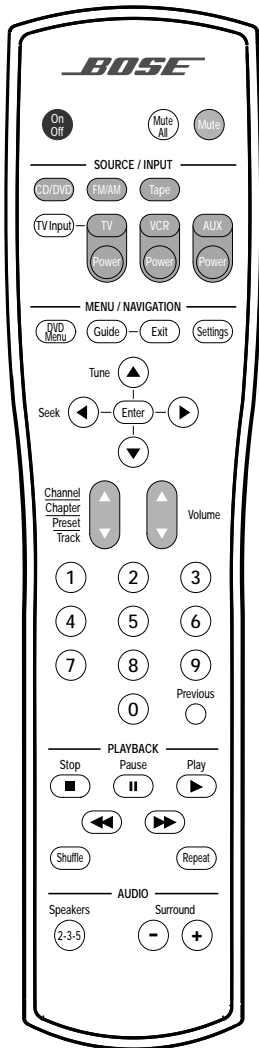

### Systemmenü/Steuerelemente



Wechselt zum Menü der gerade eingelegten DVD oder beendet es.




Zeigt den EPG an (Electronic Program Guide, elektronische Programmzeitschrift).



Wechselt in den Einstellungen der aktuell gewählten Quelle zur übergeordneten Ebene.  
Blendet den EPG aus.




Wechselt zu den Einstellungen der aktuell gewählten Quelle oder beendet die Einstellungen.

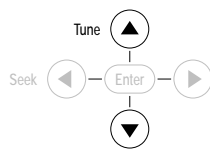


Wechselt zum Sender mit der nächsthöheren bzw. nächstniedrigeren UKW-/MW-Empfangsfrequenz.

Wählt in den Einstellungen das vorige bzw. nächste Objekt aus.

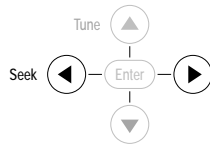


Sucht rückwärts bzw. vorwärts nach dem nächsten Radiosender mit klarem Empfang.

Wechselt die Einstellungen eines Menüobjekts.

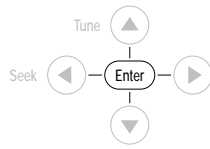

Wechselt in Untermenüs oder überträgt Einstellungen, Auswahlen oder Einträge an das System.




Springt zum nächsten bzw. vorhergehenden Fernsehkanal, DVD-Kapitel, vorgewählten Radiosender oder CD-Track.



Volume

Erhöht ▲ bzw. verringert ▼ die Lautstärke der aktuellen Quelle. Eine ggf. aktivierte Stummschaltung der aktuellen Quelle in der aktuellen Zone wird durch Drücken von ▲ aufgehoben. ▼ verringert die Lautstärke, ohne die Stummschaltung der aktuellen Quelle aufzuheben.

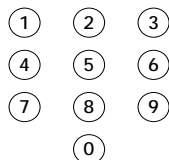


Mit dem numerischen Tastenfeld können Sie auf DVD-Kapitel, CD-Tracks, Fernsehkanäle oder vorgewählte Radiosender zugreifen, indem Sie die gewünschte Nummer direkt eingeben. Einige Systemeinstellungen können so ebenfalls direkt vorgenommen werden.

Previous







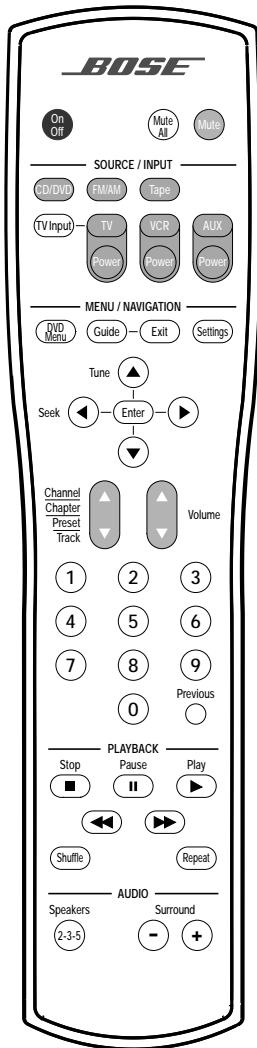


Springt zum vorhergehenden Fernsehkanal (sofern Ihr Fernsehgerät diese Funktion unterstützt).

## Fernbedienung (Fortsetzung)





### Bedienelemente für die Wiedergabe

🎵 **Hinweis:** Sämtliche Bedienelemente für die Wiedergabe, ausgenommen **Shuffle** und **Repeat**, können sinngemäß auch zur Steuerung des Videorekorders verwendet werden. (Siehe „LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung des Videorekorders programmieren“ auf Seite 19.)

-  Beendet die Wiedergabe des DVD-/CD-Players. *Nur bei DVDs* behält das System die Position bei, an der die Wiedergabe angehalten wurde. Erneutes Drücken von Stop ■ kehrt an den Anfang der DVD/CD zurück.
-  Hält die Wiedergabe des DVD-/CD-Players vorübergehend an.
-  Startet die Wiedergabe des DVD-/CD-Players.
-  Längeres Drücken startet auf der aktuell wiedergegebenen DVD/CD den Suchlauf rückwärts.
-  Längeres Drücken startet auf der aktuell wiedergegebenen DVD/CD den Suchlauf vorwärts.
-  Gibt die CD-Tracks in zufälliger Reihenfolge wieder. Diese Betriebsart wird durch erneutes Drücken auf **Shuffle** beendet.
-  Wiederholung von CD, CD-Track, DVD-Kapitel oder DVD-Titel. Erneutes Drücken von **Repeat** wechselt die Wiederholart.

### Audio-Bedienelemente


-  **Speakers**  
2-3-5 Durch wiederholtes Drücken dieser Taste wird zwischen den Betriebsarten 2-Stereo-, 3-Kanal-Stereo- und 5-Kanal-Surround-Wiedergabe gewechselt.
-  **Surround**  
- + Erhöht (+) oder verringert (-) die Lautstärke der Surround-Lautsprecher in der Betriebsart Surround (5 Lautsprecher).

## Bedienelemente und Anzeigen am Media Center

Unter der Frontabdeckung des Media Centers befinden sich ein Bedienfeld und das DVD- und CD-Fach. An der Vorderseite befindet sich rechts das Anzeigefeld (Abbildung 1).


**Abbildung 1**

Vorderseite des Media Centers

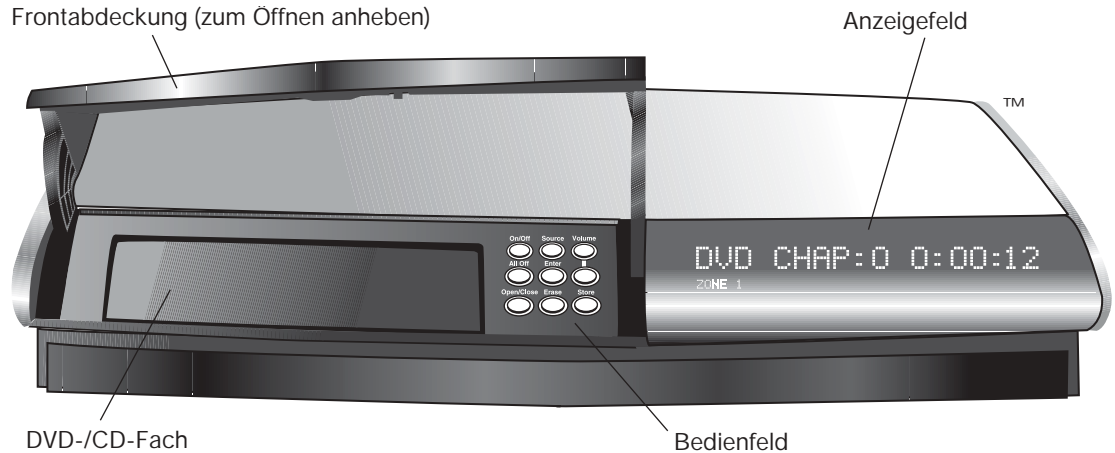

### Steuertasten des Media Centers

Unter der Frontabdeckung des Media Centers befinden sich neun Steuertasten.

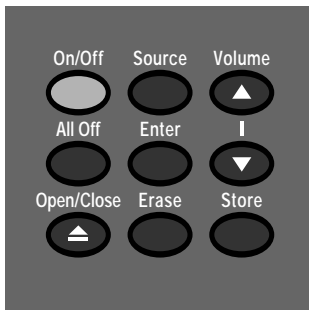

**On/Off**



Schaltet das System in Zone 1 ein bzw. aus.

**All Off**



Schaltet das System und alle angeschlossenen Lautsprecher ab (in allen Zonen und Räumen).

**Open/Close**



Öffnet und schließt das DVD-/CD-Fach.

**Source**



Wechselt zwischen den verfügbaren Quellen.

**Enter**



Bestätigt das Speichern von Einstellungen.

**Erase**



Löscht einen vorgewählten Radiosender.  
Löscht Einstellungen für Spezial-Entzerrung.

**Volume**



Drücken von ▲ erhöht die Lautstärke des Systems und hebt ggf. eine Stummschaltung der aktuellen Quelle auf. Drücken von ▼ verringert die Lautstärke des Systems. Eine Stummschaltung wird dabei nicht aufgehoben.



**Store**



Speichert einen vorgewählten Radiosender.

## Anzeigefeld des Media Centers

Im Anzeigefeld des Media Centers werden Systeminformationen wiedergegeben (Abbildung 2).

### Abbildung 2

Elemente im Anzeigefeld  
des Media Centers

20 Zeichen zur Anzeige von Systemmeldungen und quellenbezogenen Informationen



<b>SLEEP</b>	Leuchtet, wenn die Einschlafautomatik aktiv ist.
<b>ZONE-1 2</b>	Die aktuelle Zone wird durch Aufleuchten von 1 oder 2 angezeigt.
<b>STEREO</b>	Leuchtet bei UKW-Stereoempfang auf.
<b>SETTINGS</b>	Leuchtet, wenn Informationen zu Einstellungen angezeigt werden.
<b>SHUFFLE REPEAT</b>	Werden CD-Tracks in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben (SHUFFLE) oder wiederholt (REPEAT), leuchtet das entsprechende Symbol dafür auf.
<b>●</b>	Leuchtet immer dann kurz auf, wenn ein Befehl der Fernbedienung vom Media Center empfangen wird.

🎵 **Hinweis:** Wenn Sie Änderungen über das Bildschirmmenü vornehmen, werden die Änderungen nicht gleichzeitig auf dem Anzeigefeld des Media Centers angezeigt.

### System ein- und ausschalten

Sie können das System mit der Taste **On/Off** ein- und ausschalten, die Sie sowohl auf der Fernbedienung als auch im Tastenfeld des Media Centers finden. Nach dem Einschalten mit einer der **On/Off**-Tasten wird die zuletzt wiedergegebene Quelle automatisch gewählt. Sie können auch auf der Fernbedienung die Taste einer beliebigen Quelle drücken. Hierdurch schalten Sie das System ein und wählen gleichzeitig diese Quelle aus.

### Toneinstellungen

#### Lautstärke

Die Systemlautstärke wird mit den Tasten **Volume ▲ ▼** erhöht bzw. verringert. Diese Tasten finden Sie sowohl auf der Fernbedienung als auch im Tastenfeld des Media Center.

#### Anzahl der Lautsprecher ändern

Wenn Sie eine Quelle einschalten, wird die Anzahl der hierfür verwendeten Lautsprecher automatisch bestimmt. Wenn Sie beispielsweise UKW auswählen, werden die vorderen linken und rechten Lautsprecher verwendet. Wenn Sie DVD-Video wiedergeben, werden alle fünf Lautsprecher verwendet. Sie können die Anzahl der verwendeten Lautsprecher für jede Quelle ändern, indem Sie auf der Fernbedienung die Taste **Speakers 2-3-5** drücken.

#### Surround Sound einstellen

Die Lautstärke der Surround-Lautsprecher (hinten) des Systems kann in kleinen Stufen auf der Fernbedienung mit den Tasten **Surround + / -** verändert werden. In der Betriebsart Surround (5 Lautsprecher) wird die Lautstärke mit der Taste **Surround+** erhöht und mit der Taste **Surround-** verringert.

#### Kopfhörerausgang

Zum ungestörten Hören können Sie einen Kopfhörer an die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Media Center anschließen. Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, sind die Lautsprecher der ZONE 1 stummgeschaltet.

### Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen können gegebenenfalls über die Menüs zur Systemeinstellung verändert werden. (Siehe Systemeinstellungen ändern auf Seite 22).

### Einschlafautomatik

Das System ist mit einer Einschlafautomatik ausgestattet. Diese kann so eingestellt werden, dass sich das System nach 10 bis 90 Minuten Wiedergabe einer beliebigen Quelle abschaltet. Diese Automatik wird über die Systemeinstellungen aktiviert. (Siehe Das Menü „Einstellungen“ auf Seite 22.)

### Video-Ausgang für Component Video-Anschlüsse ändern

Wenn Ihr Fernseher oder Videomonitor Component Video-Signale wiedergeben kann und er über den mitgelieferten Component Video-Adapter angeschlossen ist, ändern Sie in den Systemeinstellungen den Wert für den Videoausgang auf „YpbPr“. Damit sendet das Media Center das richtige Videosignal an Ihren Fernseher.

Informationen zum Einstellen des Videoausgangs finden Sie unter Das Menü „Einstellungen“ auf Seite 22 und System-Setup ändern auf Seite 34.

## TV Ein/Aus-Sensor testen

Mittels des TV Ein/Aus-Sensors schaltet das Media Center Ihren Fernseher automatisch ein und aus, wenn Sie mit der LIFESTYLE®-Fernbedienung eine Videoquelle wählen. Der Sensor wird an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts angebracht. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **TV**.
3. Drücken Sie die Taste **Settings**, und bewegen Sie sich im Menü nach unten zu **TV-Status**.


Wenn auf dem Bildschirm (Abbildung 3) **Erfasst TV-Strom: Ein** angezeigt wird, arbeitet der Sensor korrekt.

Wenn dagegen **Erfasst TV-Strom: Aus** angezeigt wird, bewegen Sie den Sensor so lange, bis Sie eine Position finden, in der die Anzeige auf **Ein** wechselt.

4. Bringen Sie dann in dieser Position den Sensor an der Rückseite Ihres Fernsehgeräts an; verwenden Sie dafür die Montagestreifen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der *LIFESTYLE®-Installationsanleitung* unter „TV Ein/Aus-Sensor installieren“.

### Abbildung 3

Anzeige TV-Status

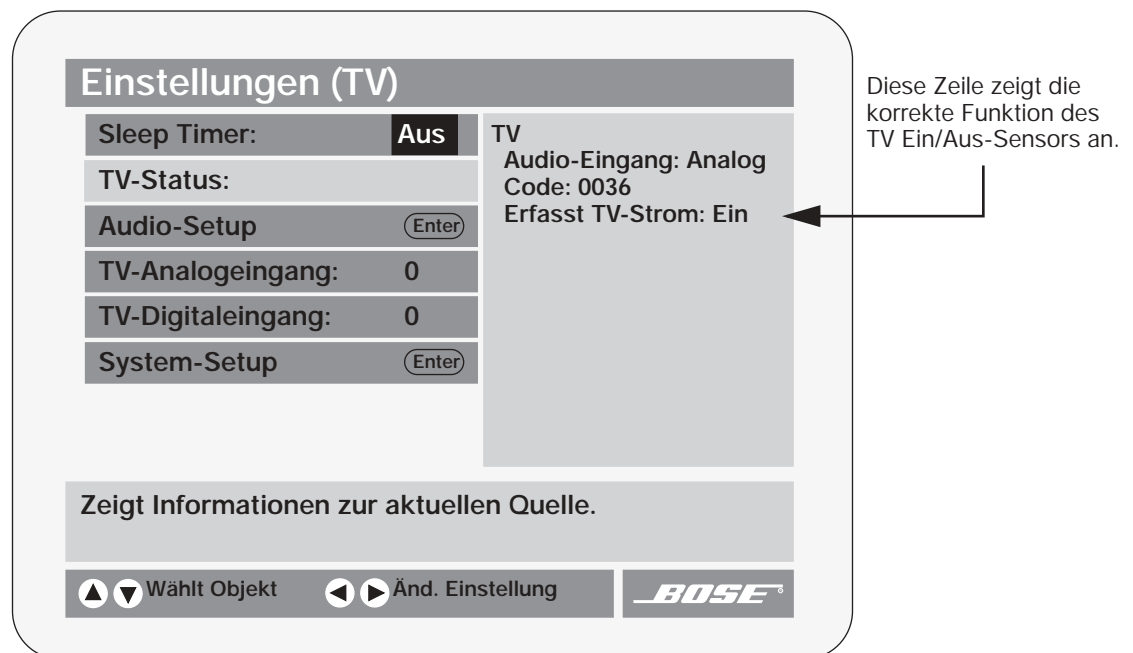





## Vor der ersten Inbetriebnahme

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den DVD-Player zur Video-DVD-Wiedergabe verwenden. Beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme folgende Punkte:

- Machen Sie sich mit den Funktionen und Tasten der Fernbedienung vertraut (siehe Fernbedienung auf Seite 7). Einige Tasten der Fernbedienung haben andere Funktionen als bei einem Videorekorder oder CD-Player.
- Für bestimmte Funktionen muss die eingelegte DVD entsprechend codiert sein. Beispiel: Zur Anzeige von Untertiteln müssen die entsprechenden Untertitel auf der DVD vorhanden sein.
- DVD-Player und DVDs sind mit Regionalcodes codiert. Diese Regionalcodes müssen übereinstimmen. Der Regionalcode ist auf der Unterseite des Media Centers und auf dem Versandkarton ausgewiesen.








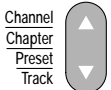
## DVD einlegen und Wiedergabe starten

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Drücken Sie auf , um den DVD-Player auszuwählen. Wenn das System ausgeschaltet ist, wird es dadurch automatisch eingeschaltet.
3. Heben Sie die Vorderabdeckung des Media Centers nach oben an, und drücken Sie auf .
4. Legen Sie die DVD mit der Beschriftung nach oben in das Fach ein.
5. Drücken Sie auf , um das Fach zu schließen.





Wenn die Wiedergabe der DVD nicht automatisch gestartet wird, drücken Sie auf . Möglicherweise müssen Sie noch Einstellungen im Bildschirmmenü vornehmen, bevor die Wiedergabe des DVD-Videos gestartet wird.

**Hinweis:** Werkseitig ist das System so voreingestellt, dass eine DVD nach dem Einlegen automatisch gestartet wird. Diese Funktion kann in den Systemeinstellungen abgeschaltet werden. (Siehe Untermenü „DVD-Setup“ auf Seite 36.)

## Grundfunktionen im DVD-Betrieb

<b>Funktion:</b>	<b>Aktion:</b>
Wiedergabe einer DVD unterbrechen	Drücken Sie auf  .
Wiedergabe fortsetzen	Drücken Sie auf  oder auf  .
DVD beenden	Drücken Sie einmal auf  . Wenn Sie auf  drücken, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, wo der Film angehalten wurde. Drücken Sie zweimal auf  . Wenn Sie auf  drücken, beginnt die Wiedergabe am Anfang des Films.
Zum nächsten Kapitel wechseln	Drücken Sie auf <b>Chapter</b> nach oben. 
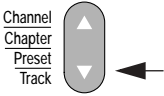
## Grundfunktionen im DVD-Betrieb (Forts.)

<b>Funktion:</b>	<b>Aktion:</b>	
Zum vorherigen Kapitel wechseln	Drücken Sie zweimal auf <b>Chapter</b> nach unten.	
Kapitel wiederholen	Wenn Sie ein Kapitel wiederholen möchten, drücken Sie während der Wiedergabe auf  .	
Vorwärts oder rückwärts suchen	Drücken Sie auf  bzw. auf  , und halten Sie die Taste gedrückt.	

## Kindersicherung

Mit der mehrstufigen Kindersicherung können Sie die DVD-Wiedergabe einschränken und ein Passwort in den Systemeinstellungen festlegen. (Siehe Untermenü „Kindersicherungs-Setup“ auf Seite 36.) Weitere Informationen zu den Systemeinstellungen finden Sie unter Systemeinstellungen ändern auf Seite 22.

Die folgende Tabelle zeigt die Ratings für Kinofilme gemäß MPAA (Motion Picture Association of America). Im Rahmen der Kindersicherung gibt es acht Stufen mit absteigenden Einschränkungen. Jede der acht Stufen kann direkt im DVD-Player des LIFESTYLE® Home Entertainment Systems eingestellt werden.




<b>MPAA Rating</b>	<b>Einstellung der Kinder-sicherung</b>	<b>Wiedergabe-Einschränkung</b>
	8	Keine
NC-17	7	Nur für Erwachsene
R	6	Heranwachsende
	5	Jugendliche
PG-13	4	Teenager
PG	3	Kinder
	2	Fast alle
G	1	Allgemein


Wenn Sie ein Passwort festlegen, können keine DVD-Videos abgespielt werden, deren Rating die eingestellte Stufe der Kindersicherung überschreitet. Beispiel: Wenn Sie Stufe 4 der Kindersicherung einstellen, können ohne Eingabe des Passworts nur Filme mit dem MPAA-Rating 4 (PG-13) und niedriger gezeigt werden.

Die Eingabe des Passworts ist ebenfalls erforderlich, um die Einstellungen der Kindersicherung zu ändern.

## CD einlegen und Wiedergabe starten

Das System eignet sich zur Wiedergabe herkömmlicher Audio-CDs und MP3-CDs. Während der Wiedergabe einer CD werden im Anzeigefeld des Media Centers die Tracknummer und Trackdauer sowie Hinweise zum Wiederholmodus oder Zufallsauswahlmodus angezeigt.

1. Drücken Sie auf , um den CD-Player auszuwählen. Wenn das System ausgeschaltet ist, wird es dadurch automatisch eingeschaltet.
2. Heben Sie die Vorderabdeckung des Media Centers nach oben an, und drücken Sie auf .
3. Legen Sie die Audio-CD in das Fach ein.
4. Drücken Sie auf , um das Fach zu schließen.

Wenn die Wiedergabe der CD nicht automatisch gestartet wird, drücken Sie auf Play .

## Grundfunktionen im CD-Betrieb

### Funktion:

### Aktion:

Wiedergabe einer CD unterbrechen

Drücken Sie auf .

Wiedergabe einer unterbrochenen CD fortsetzen


Drücken Sie erneut auf  oder auf .

CD beenden

Drücken Sie auf .

Zum nächsten Track wechseln

Drücken Sie auf **Track** nach oben.




Zum Anfang des aktuellen Tracks wechseln

Wenn die Wiedergabe eines Tracks einige Sekunden läuft, drücken Sie auf **Track** nach unten.





Zum vorherigen Track wechseln

Wenn die Wiedergabe eines Tracks einige Sekunden läuft, drücken Sie zweimal auf **Track** nach unten.



Anderenfalls drücken Sie einmal.

Vorwärts oder rückwärts suchen

Drücken Sie auf  bzw. auf , und halten Sie die Taste gedrückt.

**Hinweis:** Die Suchfunktion steht für MP3-CDs nicht zur Verfügung.

Tracks in zufälliger Reihenfolge wiedergeben

Drücken Sie nach dem Einlegen der CD auf .


Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge abbrechen

Drücken Sie im Zufallsauswahlmodus auf .


Track wiederholen

Drücken Sie nach dem Einlegen der CD auf .

CD wiederholen








Drücken Sie nach dem Einlegen der CD zweimal auf .

## Radio einschalten

Drücken Sie auf der Fernbedienung auf , um den Radio-Tuner auszuwählen. Wenn das System ausgeschaltet ist, wird es dadurch automatisch eingeschaltet. Wenn das Radio eingeschaltet wird, beginnt die Wiedergabe des zuletzt eingestellten UKW- oder MW-Senders.





## Sendereinstellung


Sie können einen Radiosender auf folgende Arten einstellen:

<b>Funktion:</b>	<b>Aktion:</b>
Zwischen UKW und MW wechseln	Drücken Sie auf der Fernbedienung auf  .
Zum nächsten Sender mit klarem Empfang wechseln	Drücken Sie auf der Fernbedienung auf <b>Seek</b>  oder  .
Sender manuell einstellen	Drücken Sie auf der Fernbedienung auf <b>Tune</b>  oder  .
Vorgewählten Sender auswählen	Drücken Sie auf <b>Preset</b>  . – Oder – Geben Sie eine vorgewählte Nummer auf der Tastatur ein, und drücken Sie  .


## Vorgewählten Sender einstellen

Das Media Center von LIFESTYLE® kann bis zu 25 MW- und 25 UKW-Sender speichern.



1. Heben Sie die Abdeckung des Media Centers nach oben an.
2. Stellen Sie mit der Fernbedienung den gewünschten Sender ein, den Sie speichern möchten.
3. Drücken Sie am Media Center auf  (speichern). Im Anzeigefeld wird **SPEICH IN AUSWHL <Nummer>?** angezeigt, wobei <Nummer> die nächste freie Auswahlnummer ist. Wenn Sie zum Speichern eine andere Auswahlnummer verwenden möchten, drücken Sie auf **Preset**  nach oben oder nach unten, um die Auswahlnummer zu ändern.
4. Drücken Sie erneut auf  oder auf  (Eingabe), um die Auswahl zu speichern. Im Anzeigefeld wird **SENDER GESPCH IN <Nummer>** angezeigt.

 **Hinweis:** Beim Versuch, mehr als 25 MW- oder 25 UKW-Sender zu speichern, wird folgende Meldung angezeigt:

**JEDE AUSWAHL BELEGT EINE AUSWAHL LÖSCHEN**

 **Hinweis:** Zum Ändern einer vorhandenen Auswahl müssen Sie zunächst den vorgewählten Sender löschen und anschließend einen neuen Sender unter dieser Auswahlnummer speichern.


### Vorgewählten Sender löschen

1. Heben Sie die Abdeckung des Media Centers nach oben an.
2. Stellen Sie mit der Fernbedienung die gewünschte Auswahl ein, die Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie am Media Center auf  (löschen). Im Anzeigefeld wird **AUSWAHL LÖSCH** <Nummer>? angezeigt.
4. Drücken Sie erneut auf , um die Auswahl zu löschen. Im Anzeigefeld wird **AUSWAHL** <Nummer> **GELÖSCHT** angezeigt.





### Vorgewählten Sender auswählen

Vorgewählte Sender können mit der Fernbedienung oder über das Bildschirmmenü eingestellt werden.

#### **So wählen Sie einen gespeicherten Sender mit der Fernbedienung aus:**

- Geben Sie die Auswahlnummer auf der Tastatur ein, oder
- Drücken Sie auf **Preset**  nach oben oder nach unten, um die Auswahlnummer zu ändern.

#### **So wählen Sie einen gespeicherten Sender im Bildschirmmenü aus:**

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung auf , und wählen Sie UKW oder MW.
2. Drücken Sie auf . (Das TV-Gerät muss eingeschaltet sein.)
3. Drücken Sie auf , und wählen Sie **Auswahl**.
4. Drücken Sie auf , um zwischen den vorgewählten Sendern zu wechseln.





## Steuerung externer Quellen

Folgen Sie den Anweisungen zum Anschließen externer Komponenten in der *LIFESTYLE®-Installationsanleitung*. Schalten Sie die Komponente direkt oder mit der zugehörigen Fernbedienung ein. Wenn gewünscht, können Sie Ihre neue LIFESTYLE®-Fernbedienung zum Steuern der externen Komponente programmieren. Die LIFESTYLE®-Fernbedienung kann für die Fernsehgeräte, Videorekorder und Kabel-/Satellitenempfänger *der meisten Hersteller* programmiert werden.

Hinter dem Anzeigefeld des Media Centers befindet sich ein Infrarotsender (IR) zur Kommunikation mit den externen Komponenten, die Sie mit Ihrer Fernbedienung steuern. Es kann jedoch vorkommen, dass Komponenten so platziert sind, dass sie die IR-Signale von der Vorderseite des Media Centers nicht empfangen können. Wenn dadurch beim Betrieb der Komponenten Probleme auftreten, können Sie das Kabel mit optionalem Infrarotsender aus dem Lieferumfang des Systems verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der *LIFESTYLE®-Installationsanleitung* unter „Kabel mit optionalem Infrarotsender anschließen“.

### LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung des Fernsehgeräts programmieren


Wenn Sie Ihr Fernsehgerät mit der LIFESTYLE®-Fernbedienung steuern wollen, können Sie diese über die Systemeinstellungen entsprechend programmieren. (Siehe Untermenü „Fernbedienungs-Setup“ auf Seite 37.)

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **TV**.
3. Drücken Sie die Taste **Settings**.
4. Wählen Sie **System-Setup**, und drücken Sie die Taste **Enter**.
5. Wählen Sie **Fernbedienungs-Setup**, und drücken Sie die Taste **Enter**.
6. Die **TV-Marke** wird zuerst gewählt. Drücken Sie , bis die Marke Ihres Fernsehgeräts angezeigt wird.
7. Wählen Sie **TV-Gerätecode**. Der erste, vierstellige Gerätecode wird angezeigt.
8. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **TV Power**  , um zu prüfen, ob sich das Fernsehgerät abschaltet.
9. Lässt sich das Fernsehgerät nicht abschalten, drücken Sie , um den nächsten Gerätecode zu wählen. Drücken Sie dann erneut die Taste **TV Power**. Prüfen Sie auf diese Weise jeden Gerätecode, bis sich Ihr Fernsehgerät durch Drücken der Taste **TV Power** aus- und wieder einschalten lässt.



### LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung des Videorekorders programmieren

Wenn Sie Ihren Videorekorder mit der LIFESTYLE®-Fernbedienung steuern wollen, können Sie diese über die Systemeinstellungen entsprechend programmieren. (Siehe Untermenü „Fernbedienungs-Setup“ auf Seite 37.)

1. Schalten Sie Fernsehgerät und Videorekorder ein.
2. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **VCR**.
3. Drücken Sie die Taste **Settings**.
4. Wählen Sie **System-Setup**, und drücken Sie die Taste **Enter**.
5. Wählen Sie **Fernbedienungs-Setup**, und drücken Sie die Taste **Enter**.



6. Bewegen Sie sich im Menü nach unten, und wählen Sie **VCR-Marke**. Drücken Sie , bis die Marke Ihres Videorekorders angezeigt wird.
7. Wählen Sie **VCR-Gerätecode**. Der erste, vierstellige Gerätecode wird angezeigt.





8. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **VCR Power** , um zu prüfen, ob sich der Videorekorder abschaltet.
9. Lässt sich der Videorekorder nicht abschalten, drücken Sie , um den nächsten Gerätecode zu wählen. Drücken Sie dann erneut die Taste **VCR Power**. Prüfen Sie auf diese Weise jeden Gerätecode, bis sich Ihr Videorekorder durch Drücken der Taste **VCR Power** aus- und wieder einschalten lässt.

### LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung der Kabel-/Satellitenanlage programmieren

Wenn Sie Ihre Kabel-/Satellitenanlage (am AUX-Eingang angeschlossen) mit der LIFESTYLE®-Fernbedienung steuern wollen, können Sie diese über die Systemeinstellungen entsprechend programmieren. (Siehe Untermenü „Fernbedienungs-Setup“ auf Seite 37.)

1. Schalten Sie Fernsehgerät und Kabel-/Satellitenanlage ein.
2. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **AUX**.
3. Drücken Sie die Taste **Settings**.
4. Wählen Sie **System-Setup**, und drücken Sie die Taste **Enter**.
5. Wählen Sie **Fernbedienungs-Setup**, und drücken Sie die Taste **Enter**.
6. Bewegen Sie sich im Menü nach unten, und wählen Sie **AUX-Gerät**. Drücken Sie , um zwischen **Kabel** und **Satellit** zu wählen.
7. Bewegen Sie sich im Menü weiter nach unten, und wählen Sie **AUX Marke**. Drücken Sie , bis die Marke Ihrer Kabel-/Satellitenanlage angezeigt wird.
8. Wählen Sie **AUX-Gerätecode**. Der erste, vierstellige Gerätecode wird angezeigt.



9. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **AUX Power** , um zu prüfen, ob sich die Kabel-/Satellitenanlage abschaltet.
10. Lässt sich die Kabel-/Satellitenanlage nicht abschalten, drücken Sie , um den nächsten Gerätecode zu wählen. Drücken Sie dann erneut die Taste **AUX Power**. Prüfen Sie auf diese Weise jeden Gerätecode, bis sich Ihre Kabel-/Satellitenanlage durch Drücken der Taste **AUX Power** aus- und wieder einschalten lässt.

### System einschalten und Quelle auswählen

Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Tape** (Kassette), **VCR** oder **AUX** oder am Media Center die Taste **Source** (Quelle), bis die gewünschte Komponente gewählt ist. Dadurch wird das System eingeschaltet und gleichzeitig die Komponente ausgewählt, die am betreffenden Eingang angeschlossen ist. Ist das System bereits eingeschaltet, wird dadurch lediglich die Komponente ausgewählt.

 **Hinweis:** Beim Auswählen einer externen Quelle wird das System in der Betriebsart *Surround (5 Lautsprecher)* eingeschaltet. Drücken Sie die Taste **Speakers 2-3-5**, um die Anzahl der zur Wiedergabe verwendeten Lautsprecher zu verändern.

### **Kanäle ändern mit einem Videorekorder oder einer Kabel-/Satellitenanlage**

Möglicherweise wollen Sie die Fernsehprogramme nicht über den Tuner des Fernsehgeräts wählen, sondern über den Videorekorder oder die Kabel-/Satellitenanlage. Dazu muss in den Systemeinstellungen der Wert für den verwendeten Fernsehtuner verändert werden:

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **TV**.
3. Drücken Sie die Taste **Settings**.
4. Wählen Sie System-Setup, und drücken Sie die Taste **Enter**.
5. Wählen Sie Fernbedienungs-Setup, und drücken Sie die Taste **Enter**.
6. Wählen Sie TV-Tuner.
7. Ändern Sie die Einstellung auf VCR oder AUX.
8. Drücken Sie erneut die Taste **Settings**.
9. Verwenden Sie zum Umschalten der Fernsehkanäle nun den gewählten Tuner.

### **Aufnahme mit einem Kassettenrekorder**

So können Sie mit einem angeschlossenen Kassettenrekorder eine Aufnahme machen:

1. Wählen Sie die aufzunehmende Quelle (UKW/MW, DVD/CD oder AUX).
2. Starten Sie die Aufnahme am Kassettenrekorder.
3. Starten Sie die Wiedergabe der Quelle. Stellen Sie in einem System mit zwei Zonen dabei sicher, dass die Wiedergabe der Quelle in Zone 1 erfolgt.

## Das Menü „Einstellungen“


### So zeigen Sie das Menü „Einstellungen“ auf dem Fernsehbildschirm an:

Drücken Sie die Taste **Settings**. Es wird ein Menü mit Objekten angezeigt, die sich auf die aktuell gewählte Quelle beziehen. Wenn Sie z. B. während der DVD-Wiedergabe die Taste **Settings** drücken, wird ein Menü ähnlich der Abbildung Abbildung 4 angezeigt. Dieses Menü wird durch das LIFESTYLE®-System erzeugt und stammt nicht von der eingelegten DVD.

🎵 **Hinweis:** Wenn Sie Änderungen über das Bildschirmmenü vornehmen, werden die Änderungen nicht gleichzeitig auf dem Anzeigefeld des Media Centers angezeigt.

### Abbildung 4

Elemente der  
Bildschirmmenüs

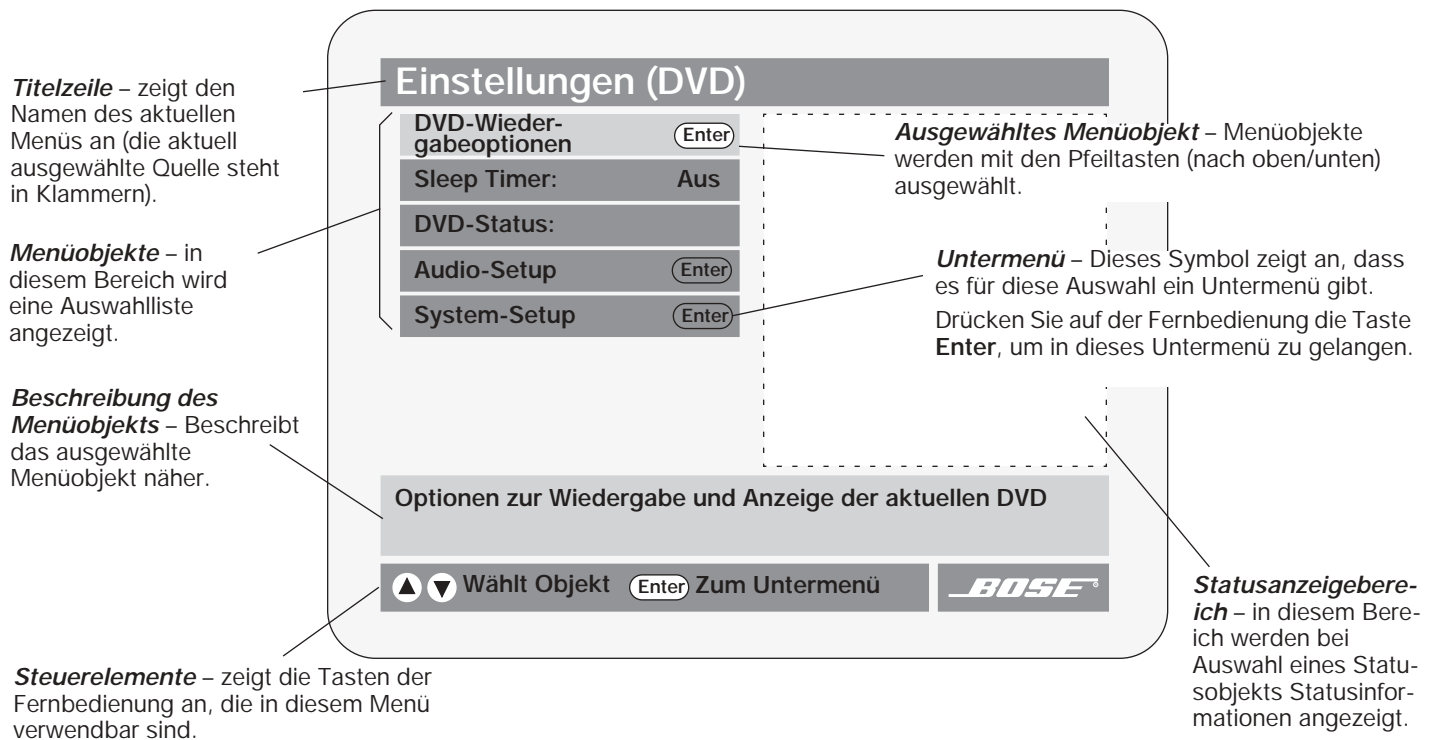

### So navigieren Sie im Menü „Einstellungen“:

Um sich in den Bildschirmmenüs zu bewegen, verwenden Sie die Tasten **MENU/NAVIGATION** auf der Fernbedienung. Abbildung 4 zeigt die Elemente der Bildschirmmenüs.

### So wählen Sie ein Menüobjekt aus und ändern dessen Einstellung:

Ausgewählte Objekte sind mit einer helleren Farbe unterlegt. Um in der Liste das gewünschte Objekt auszuwählen, verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben/unten (▲ ▼). Um die Einstellung zu ändern, verwenden Sie die Pfeiltasten nach rechts/links (◀ ▶).

## So öffnen Sie ein Untermenü:

Wenn rechts neben dem ausgewählten Objekt das Symbol für die Taste **Enter** angezeigt wird, gibt es ein Untermenü für dieses Objekt. Dieses Untermenü enthält weitere Objekte. Wählen Sie das Objekt, und drücken Sie **Enter**, um in das zugehörige Untermenü zu gelangen.

## So verlassen Sie ein Untermenü:

Drücken Sie die Taste **Exit**, um in der Menüstruktur zur übergeordneten Ebene zu gelangen.

## So verlassen Sie das Menü „Einstellungen“ und blenden es aus:

Drücken Sie erneut die Taste **Settings**.

## So ändern Sie Einstellungen:

Wählen Sie das gewünschte Objekt mit den Pfeiltasten nach oben/unten aus. Um den gewünschten Wert einzustellen, drücken Sie die Pfeiltaste nach links/rechts. Nehmen Sie ggf. weitere Einstellungen vor, oder drücken Sie die Taste **Settings**, um das Menü „Einstellungen“ zu verlassen.

### Abbildung 5

Bildschirmenü für  
Einstellungen (Beispiel)



## So zeigen Sie den Systemstatus an


Im Menü „Einstellungen“ finden Sie ein Objekt zum Anzeigen des Status der aktuell ausgewählten Quelle. Um zum Statusobjekt zu gelangen, drücken Sie die Taste **Settings**. Der Systemstatus wird rechts im Menü angezeigt (siehe Abbildung 4).

## DVD-Einstellungen ändern

Während der DVD-Wiedergabe können verschiedene Optionen geändert werden. Abbildung 6 zeigt eine Übersicht des Menüs für die DVD-Wiedergabeoptionen.

**Abbildung 6**

Menü für DVD-Wiedergabeoptionen

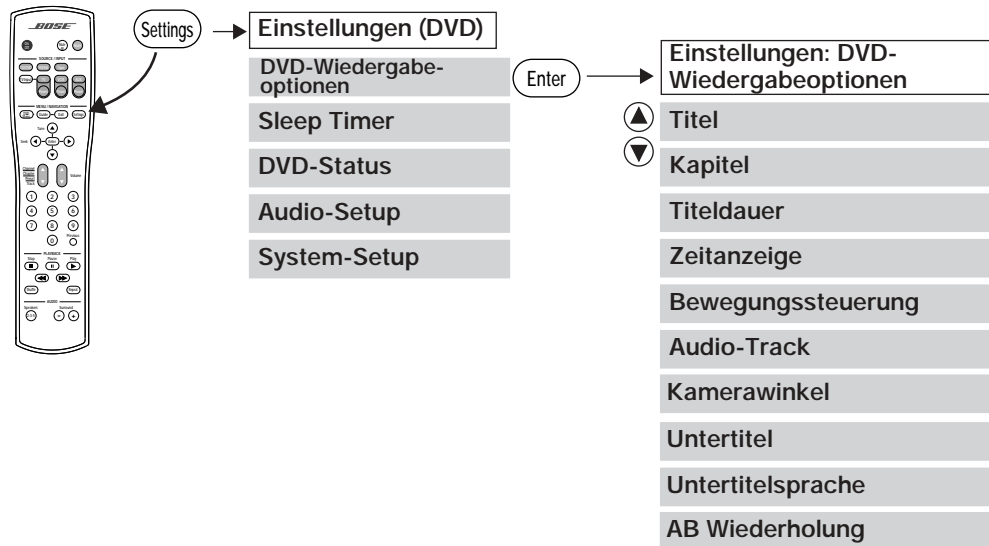

### Einstellungen (DVD)

Menüobjekt	Einstellungen	Auswirkung der Einstellungen
DVD-Wiedergabeoptionen		Siehe DVD-Wiedergabeoptionen auf Seite 24.
Sleep Timer	Aus 00:00	Einschlafautomatik ausgeschaltet. Schaltet das System nach der eingestellten Zeitdauer aus (10 bis 90 Minuten).
DVD-Status:		Zeigt Informationen zur DVD-Quelle.
Audio-Setup		Siehe Audioeinstellungen auf Seite 31.
System-Setup		Siehe System-Setup ändern auf Seite 34.

### DVD-Wiedergabeoptionen

Menüobjekt	Einstellungen	Auswirkung der Einstellungen
Titel:	__ von __	Wählt den DVD-Titel mit der eingegebenen Zahl.
Kapitel:	__ von __	Wählt das DVD-Kapitel mit der eingegebenen Zahl.
Titeldauer:	00:00:00	Ermöglicht das Eingeben einer vergangenen oder verbleibenden Zeit eines Films und das direkte Anwählen der zugehörigen Position.
Zeitanzeige:	Vergangen Verbleibend	Zeigt die vergangene Zeit im Anzeigefeld des Media Centers und in der DVD-Statusanzeige auf dem Bildschirm an. Zeigt die verbleibende Zeit im Anzeigefeld des Media Centers und in der DVD-Statusanzeige auf dem Bildschirm an.


<b>Menüobjekt</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>Auswirkung der Einstellungen</b>
Bewegungssteuerung:	<<Scan/<<4x/ <<2x/Pause/ 1xWiederg/2x>>/ 4x>>/Scan>>	Wählt Richtung und Geschwindigkeit der DVD-Wiedergabe (Scan = 8-fach).
Audio-Track:	Track __	Wählt eine der verfügbaren Tonspuren der DVD. <b>Hinweis:</b> Bei vielen DVDs ist diese Einstellung an dieser Stelle nicht möglich. Verwenden Sie stattdessen ggf. das Menü der eingelegten DVD. Dieses Menü rufen Sie mit der Taste <b>DVD Menu</b> auf.
Kamerawinkel	__ von __	Wählt einen der verfügbaren Kamerawinkel der eingelegten DVD.
Untertitel:	Ein Aus	Blendet Untertitel im unteren Bildschirmbereich ein. Blendet die Untertitel aus. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie automatische Untertitel gewählt haben (siehe Untermenü „DVD-Setup“ auf Seite 36).
Untertitelsprache:	Sprache __	Wählt eine der verfügbaren Untertitelsprachen der eingelegten DVD.
AB Wiederholung		Wiederholt einen bestimmten Abschnitt des Films auf der DVD. Wählen Sie einen Punkt A im Film an, und drücken Sie <b>Enter</b> . Wählen Sie dann einen zweiten Punkt B im Film an, und drücken Sie <b>Enter</b> . Die somit bestimmte Szene wird wiederholt, bis Sie die Taste <b>Enter</b> , <b>Play</b> oder <b>Stop</b> drücken.

## VCD-Einstellungen ändern

Um die VCD-Einstellungen zu ändern, wählen Sie CD als Quelle, und drücken Sie die Taste **Settings**. Abbildung 8 zeigt eine Übersicht des Menüs für die VCD-Einstellungen.

**Abbildung 7**

Menü für VCD-Einstellungen

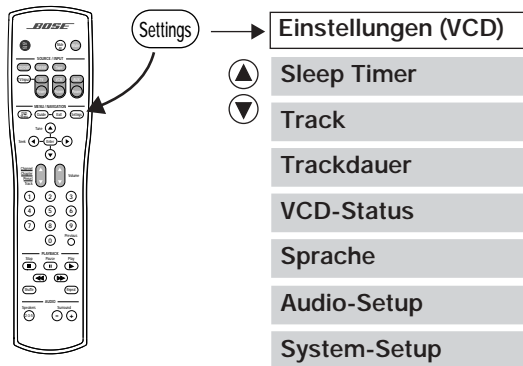


<i>Menüobjekt</i>	<i>Einstellungen</i>	<i>Auswirkung der Einstellungen</i>
Sleep Timer	Aus 00:00	Einschlafautomatik ausgeschaltet. Schaltet das System nach der eingestellten Zeitdauer aus (10 bis 90 Minuten).
Track:	__ von __	Wählt einen VCD-Track.
Trackdauer:	0:00:00	Wählt eine Position innerhalb des aktuellen VCD-Tracks. Geben Sie eine bestimmte Zeit über das numerische Tastenfeld ein.
VCD-Status:		Zeigt Informationen zur VCD-Quelle.
Sprache:	Rechts/Biede/ Links	Wählen Sie die gewünschte Sprache für diese VCD.
Audio-Setup		Siehe Audioeinstellungen auf Seite 31.
System-Setup		Siehe System-Setup ändern auf Seite 34.

## CD-Einstellungen ändern

Um die CD-Einstellungen zu ändern, wählen Sie CD als Quelle, und drücken Sie die Taste **Settings**. Abbildung 8 zeigt eine Übersicht des Menüs für die CD-Einstellungen.

**Abbildung 8**

Menü für CD-Einstellungen

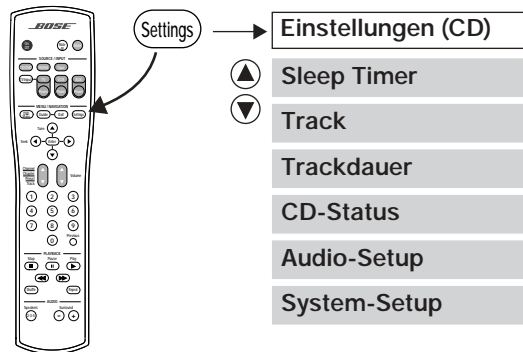


<b>Menüobjekt</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>Auswirkung der Einstellungen</b>
Sleep Timer	Aus 00:00	Einschlafautomatik ausgeschaltet. Schaltet das System nach der eingestellten Zeitdauer aus (10 bis 90 Minuten).
Track:	__ von __	Wählt einen CD-Track.
Trackdauer:	0:00:00	Wählt eine Position innerhalb des aktuellen CD-Tracks. Geben Sie eine bestimmte Zeit über das numerische Tastenfeld ein.
CD-Status:		Zeigt Informationen zur CD-Quelle.
Audio-Setup		Siehe Audioeinstellungen auf Seite 31.
System-Setup		Siehe System-Setup ändern auf Seite 34.

## UKW-Einstellungen ändern

Um die UKW-Einstellungen zu ändern, wählen Sie UKW als Quelle, und drücken Sie die Taste **Settings**. Abbildung 9 zeigt eine Übersicht des Menüs für die UKW-Einstellungen.

**Abbildung 9**

Menü für UKW-Einstellungen

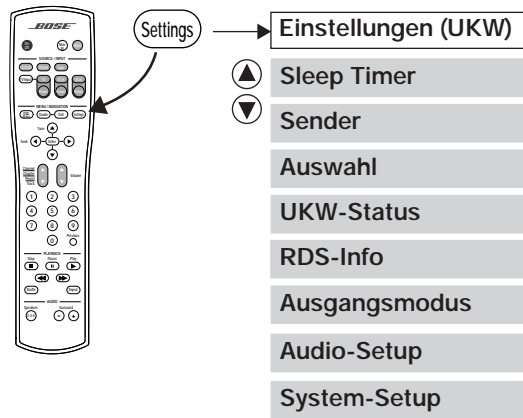


<b>Menüobjekt</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>Auswirkung der Einstellungen</b>
Sleep Timer	Aus 00:00	Einschlafautomatik ausgeschaltet. Schaltet das System nach der eingestellten Zeitdauer aus (10 bis 90 Minuten).
Sender:	-- --	Stimmt den UKW-Tuner auf die Frequenz ab, die über das numerische Tastenfeld eingegeben wird.
Auswahl:	__ von 25	Stimmt den UKW-Tuner auf einen vorgewählten Radiosender ab.
UKW-Status:		Zeigt Informationen zur UKW-Quelle.
RDS-Info: (nur für Europa)	Ein Aus	RDS-Informationen werden in der Anzeige des Media Centers wiedergegeben. Schaltet die Auswertung der RDS-Informationen ab.
Ausgangsmodus	Auto Stereo Mono	Wählt für UKW-Rundfunk automatisch zwischen Stereo und Mono. Wiedergabe von UKW-Rundfunk stets in Stereo (sofern verfügbar) Wiedergabe von UKW-Rundfunk stets in Mono.
Audio-Setup		Siehe Audioeinstellungen auf Seite 31.
System-Setup		Siehe System-Setup ändern auf Seite 34.

## MW-Einstellungen ändern

Um die MW-Einstellungen zu ändern, wählen Sie MW als Quelle, und drücken Sie die Taste **Settings**. Abbildung 10 zeigt eine Übersicht des Menüs für die MW-Einstellungen.

**Abbildung 10**

Menü für MW-Einstellungen

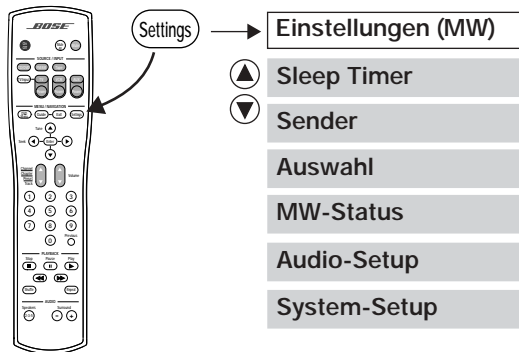


<i>Menüobjekt</i>	<i>Einstellungen</i>	<i>Auswirkung der Einstellungen</i>
Sleep Timer	Aus 00:00	Einschlafautomatik ausgeschaltet. Schaltet das System nach der eingestellten Zeitdauer aus (10 bis 90 Minuten).
Sender:	-----	Stimmt den MW-Tuner auf die Frequenz ab, die über das numerische Tastenfeld eingegeben wird.
Auswahl:	__ von 25	Stimmt den MW-Tuner auf einen vorgewählten Radiosender ab.
MW-Status:		Zeigt Informationen zur MW-Quelle.
Audio-Setup		Siehe Audioeinstellungen auf Seite 31.
System-Setup		Siehe System-Setup ändern auf Seite 34.

## Einstellungen für TV/VCR/AUX/TAPE ändern

Um die Einstellungen für die Quellen TV, VCR (Videorekorder), AUX oder TAPE (Kassette) zu ändern, wählen Sie die entsprechende Quelle aus, und drücken Sie die Taste **Settings**.  
Abbildung 11 zeigt eine Übersicht der Einstellungen für diese Quellen.

**Abbildung 11**

Einstellungen für TV/VCR/  
AUX/TAPE

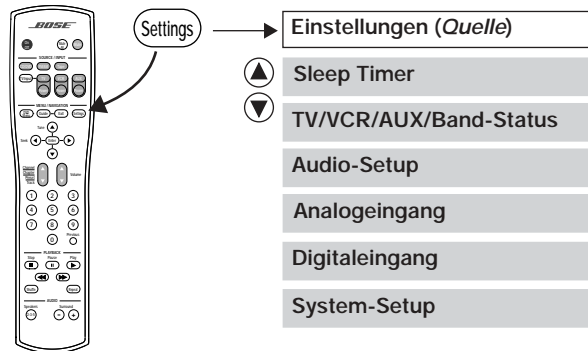

<i>Menüobjekt</i>	<i>Einstellungen</i>	<i>Auswirkung der Einstellungen</i>
Sleep Timer	Aus mm:ss	Einschlafautomatik ausgeschaltet. Schaltet das System nach der eingestellten Zeitdauer aus (10 bis 90 Minuten).
TV-, VCR-, AUX- oder Band-Status:		Zeigt Informationen über die jeweils gewählte Quelle TV/VCR/AUX/TAPE.
Audio-Setup		Siehe Audioeinstellungen auf Seite 31.
Analogeingang:	-6/-3/0/3/6	Stellt den analogen Pegel der Quellen TV/VCR/AUX/ TAPE ein. Ändern Sie diese Werte, wenn eine externe, analoge Quelle generell wesentlich lauter oder leiser als die anderen klingt.
Digitaleingang:	-6/-3/0/3/6	Stellt den digitalen Pegel der Quellen TV/VCR/AUX/ TAPE ein. Ändern Sie diese Werte, wenn eine externe, digitale Quelle generell wesentlich lauter oder leiser als die anderen klingt.
System-Setup		Siehe System-Setup ändern auf Seite 34.


## Audioeinstellungen

Einige Audioeinstellungen können für jede Quelle einzeln vorgenommen werden. Abbildung 12 zeigt, wie Sie zum Menü „Audio-Setup“ gelangen:

1. Drücken Sie die Taste **Settings**. Ein Menü mit Einstellungen für die aktuelle Quelle wird auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts angezeigt.
2. Bewegen Sie sich mit der Navigationstaste (⏮) in der Liste nach unten, und wählen Sie **Audio-Setup**.
3. Drücken Sie die Taste **Enter**. Daraufhin werden die Audioeinstellungen der aktuellen Quelle angezeigt.

**Abbildung 12**

Das Untermenü „Audio-Setup“

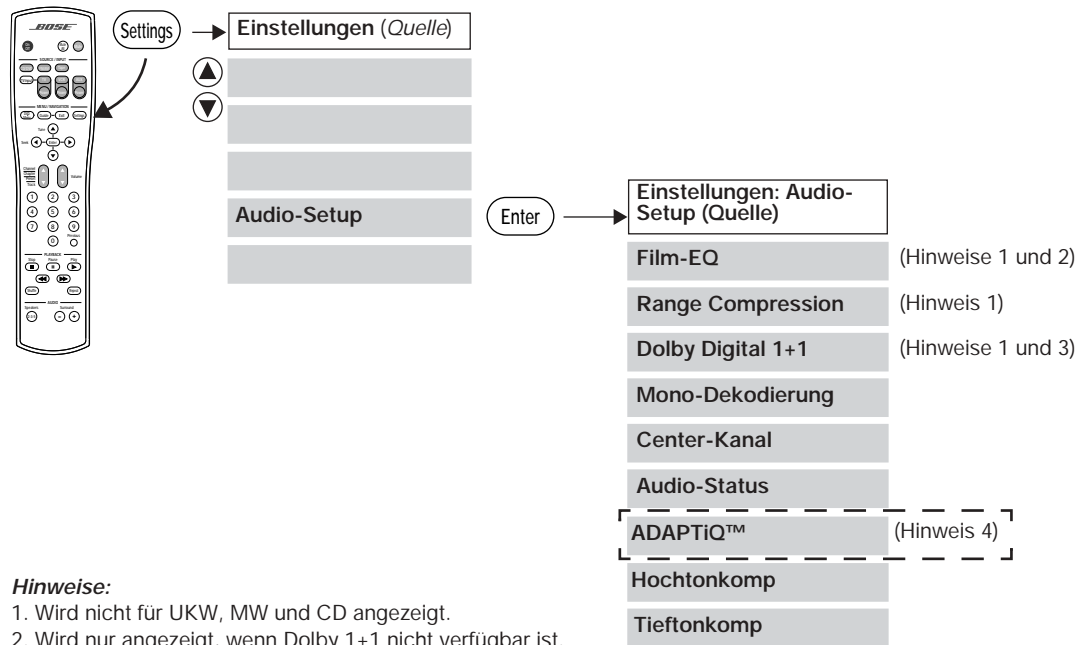

**Hinweise:**

1. Wird nicht für UKW, MW und CD angezeigt.
2. Wird nur angezeigt, wenn Dolby 1+1 nicht verfügbar ist.
3. Wird nur angezeigt, wenn eine Tonspur mit Dolby Digital 1+1 verfügbar ist.
4. Das ADAPTIQ-Audio-Kalibrierungssystem ist evtl. nicht im Lieferumfang Ihres LIFESTYLE®-Systems enthalten. Setzen Sie sich mit Ihrem Bose-Vertragshändler in Verbindung.

Menüobjekt	Einstellungen	Auswirkung der Einstellungen
Film-EQ:	Ein	Stellt automatisch Tief- und Hochtonkompensation zur korrekten Wiedergabe von Film-Tonspuren ein.
	Aus	Film-EQ ist ausgeschaltet.
Range Compression:	Ein	Regelt die Lautstärke so, dass leise Töne gut hörbar sind (z. B. in Dialogen) und verhindert plötzliches lautes Einsetzen von Spezialeffekten wie z. B. Explosionen. Diese Funktion ist voreingestellt, wenn Sie das System einschalten und eine der Quellen DVD, TV, VCR, AUX oder TAPE wählen.
	Aus	Range Compression ist ausgeschaltet.
Dolby Digital 1+1:	1/2/Beide	Wählt für Dolby Digital 1+1 die Spur 1, Spur 2 oder beide Spuren aus (dual mono).

## Systemeinstellungen ändern

Menüobjekt	Einstellungen	Auswirkung der Einstellungen
Mono-Dekodierung:	Ein  Aus	Schaltet automatisch das Bose® Videostage® 5-System zu, wenn ein Dolby Digital-Datenstrom ein Mono-Programm enthält. Mit dieser Funktion kann ein einkanaliges Programm so auf 5 Lautsprechern wiedergegeben werden, dass die Filmdialoge akustisch in der Bildelebene zu liegen scheinen, während Musik und andere Geräusche räumlich wirken. Sie erhalten somit einen Surround-Effekt für zusätzlichen Hörgenuss, wenn Sie ältere Filme ohne Stereoton ansehen. Diese Funktion kann für Fernsehshows und Filme verwendet werden, wenn Sie als Quelle TV, VCR, AUX oder TAPE wählen.  Mono-Decodierung ist abgeschaltet.
Center-Kanal:	-8 bis 8	Verstärkt oder schwächt die Wiedergabe von Center-Kanal-Klang. In der Betriebsart mit zwei Lautsprechern wird „--“ statt eines numerischen Wertes angezeigt.
Audio-Status:		Zeigt Audio-Informationen des Systems an. Ein Beispiel ist in Abbildung 13 abgebildet.
ADAPTiQ™ <i>Hinweis:</i> Das ADAPTiQ™-Audio-Kalibrierungssystem ist evtl. nicht im Lieferumfang Ihres LIFESTYLE®-Systems enthalten. Setzen Sie sich mit Ihrem Bose®-Vertragshändler in Verbindung.	Ein  Aus  --	Aktiviert die Audio-Einstellungen entsprechend den Anpassungen, die Sie mit der CD 2 durchgeführt haben. Diese Einstellungen passen den Klang an die Möbel, die Aufstellung der Lautsprecherboxen und den Platz beim Hören an.  Löscht die ADAPTiQ-Einstellungen und stellt die fabrikseitigen Einstellungen wieder her.  <b>Hinweis:</b> Nachdem Sie <b>Aus</b> gewählt haben, drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden am Media Center die Taste <b>Erase</b> . Um die ADAPTiQ-Einstellungen wieder zu verwenden, müssen Sie erneut den Vorgang auf Installations-CD 2 durchführen und abschließen.  Sie haben die ADAPTiQ-Audio-Kalibrierung auf Installations-CD 2 nicht durchgeführt.
Hochtonkomp.:	-14 bis +14  Nach der ADAPTiQ-Kalibrierung: -9 bis +6	Vermindert (-) oder verstärkt (+) die Höhen.  <i>Räume mit wenig schallabsorbierendem Material (z. B. mit nackten Fußböden oder Wänden) können den Klang schrill oder klirrend erscheinen lassen. In diesem Fall vermindern Sie ggf. die Höhen. Umgekehrt können Räume mit viel schallabsorbierendem Material (z. B. mit Polstermöbeln, Wand- oder Bodenteppichen) den Klang dumpf erscheinen lassen. Verstärken Sie in diesem Fall die Höhen. Der Anteil der Höhen kann auch von Quelle zu Quelle variieren. Sie können die Höhen verringern, indem Sie einen negativen Wert zwischen -1 und -14 einstellen. Die Höhen werden verstärkt, wenn Sie einen positiven Wert zwischen +1 und +14 einstellen.</i>
Tieftonkomp.:	-14 bis +14  Nach der ADAPTiQ-Kalibrierung: -9 bis +6	Vermindert (-) oder verstärkt (+) die Tiefen.  <i>Die Platzierung des Acoustimass® Moduls beeinflusst die Ausprägung der Tiefen. Die Tiefen werden verstärkt, wenn das Modul näher an eine Ecke des Raums platziert wird. Die Tiefen werden dagegen vermindert, wenn der Abstand zu den Raumecken vergrößert wird. Der Anteil der Tiefen kann auch von Quelle zu Quelle variieren. Sie können die Tiefen verringern, indem Sie einen negativen Wert zwischen -1 und -14 einstellen. Die Tiefen werden verstärkt, wenn Sie einen positiven Wert zwischen +1 und +14 einstellen.</i>

**Hinweis:** Wenn Sie die ADAPTiQ-Audio-Kalibrierung durchgeführt haben, ist Ihre Raumakustik dadurch berücksichtigt. Folglich sind die Höhen- und Tiefeneinstellungen nur im Bereich von -9 bis +6 verfügbar und sollten nur für gelegentliche Anpassungen an unterschiedliche Quellen verwendet werden.

**Abbildung 13**

Statusbeispiel:  
Einstellungen im  
Audio-Setup (DVD)

### Einstellungen: Audio-Setup (1 von 2)

<b>Film-EQ:</b>	Ein	<b>Audio</b> Lautst.: 55 Stumm: AUS Zone: 1 Raum: A Lautspr.: 5 Surround: +3
<b>Range Compression:</b>	Ein	
<b>Mono-Dekodierung:</b>	Ein	
<b>Center-Kanal: :</b>	0	
<b>Audio-Status:</b>		
<b>ADAPTiQ™:</b>	Ein	
<b>Weiter...</b>		

Zeigt Info über Lautstärke und andere Einstellungen.

▲ ▼ Wählt Objekt
◀ ▶ Änd. Einstellung

### Einstellungen: Audio-Setup (2 von 2)

<b>Zurück...</b>	
<b>Hochtonkomp.:</b>	0
<b>Tieftonkomp.:</b>	0


▲ ▼ Wählt Objekt
◀ ▶ Änd. Einstellung

## System-Setup ändern

Drücken Sie die Taste **Settings**, um das Menü „Einstellungen“ auf dem Bildschirm des Fernsehgeräts aufzurufen. Bewegen Sie sich mit der Pfeiltaste (▼) in der Liste nach unten, und wählen Sie **System-Setup**. Drücken Sie die Taste **Enter**, um das Menü „System-Setup“ zu öffnen. In diesem Abschnitt werden die Objekte im Setup-Menü ausführlich erläutert.

Abbildung 14

Übersicht über das Menü „System-Setup“

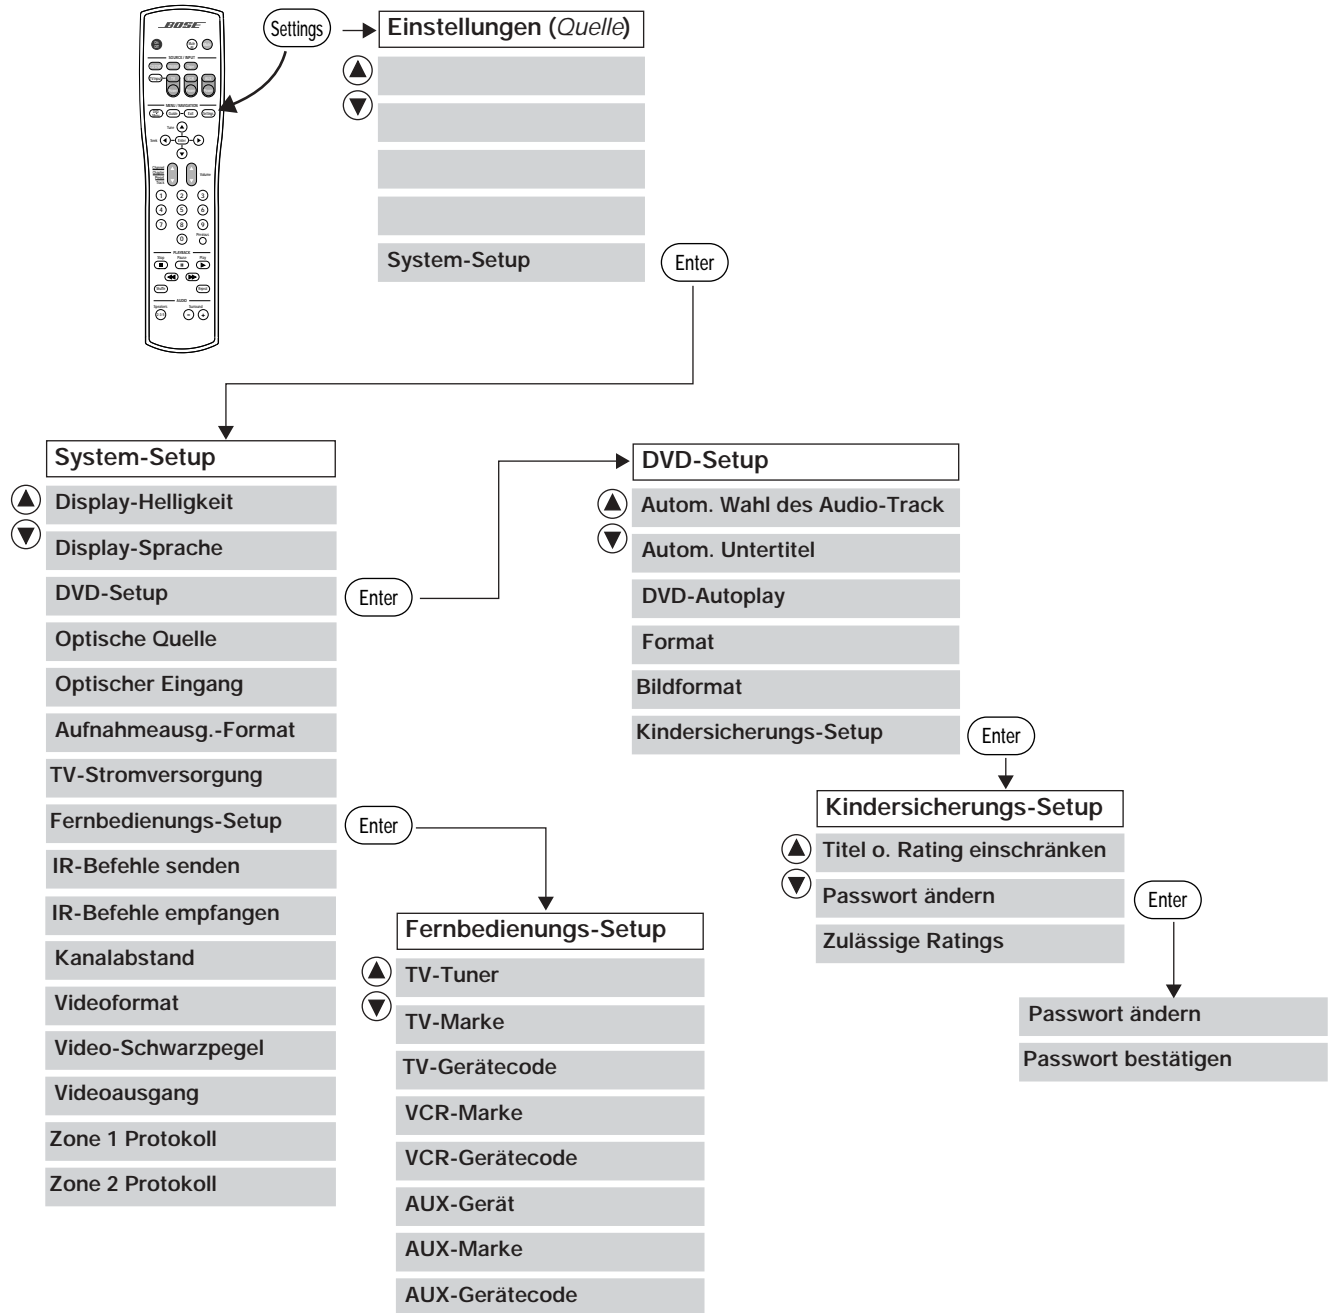

## Menü „System-Setup“

Zum Menü „System-Setup“ gehören Einstellungen, die das gesamte System betreffen.

<b>Menüobjekt</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>Auswirkung der Einstellungen</b>
Display-Helligkeit:	1 bis 7	Legt die Helligkeit im Anzeigefeld des Media Centers fest (7 = hellste Einstellung).
Display-Sprache:	Englisch	Die Bildschirmmenüs werden in der gewählten Sprache angezeigt.
Optische Quelle:	TV/AUX/ VCR/BAND/KEINE	Weist den Eingang OPTICAL INPUT (optischer Eingang) einer der vier Quellen zu.
Optischer Eingang:	-6/-3/0/3/6	Reguliert den Audio-Eingangspegel der optischen Quelle so, dass er mit dem Pegel anderer Quellen übereinstimmt.
Aufnahmeausg.-Format:	Original  PCM	Keine Wandlung des Signals für RECORD DIGITAL OUTPUT (digitaler Aufnahmeausgang).  Am digitalen Aufnahmeausgang wird ein nivelliertes Zweikanalsignal in Pulsmodulation (PCM) ausgegeben.
TV-Stromversorgung:	Auto  Manuell	Schaltet bei Auswahl einer Videoquelle automatisch den Fernseher ein (TV Ein/Aus-Sensor erforderlich).  Sie müssen das Fernsehgerät selbst einschalten.
IR-Befehle senden:	Aus  Ein	Das System sendet keine IR-Befehle zum Steuern von TV-, VCR- und AUX-Komponenten.  Das System kann IR-Befehle an alle angeschlossenen Geräte senden. Diese Einstellung ist sinnvoll, damit die LIFESTYLE®-Fernbedienungsbefehle von anderen Fernbedienungen erlernt werden können.
IR-Befehle empfangen:	Aus Ein	IR-Befehle werden nicht vom System empfangen.  IR-Befehle von externen Geräten wie z. B. Universalfernbedienungen können vom System empfangen werden.
Kanalabstand:	USA Europäisch	Wählt den Kanalabstand für US-amerikanischen Rundfunkempfang. Wählt den Kanalabstand für europäischen Rundfunkempfang (wenn verfügbar).
Videoformat:	NTSC PAL	Wählt das Videoformat für NTSC-Monitore. Wählt das Videoformat für PAL-Monitore.
Video-Schwarzpegel:	Normal  Erweitert	Stellt den Schwarzpegel so ein, dass er für die meisten Fernsehgeräte geeignet ist.  Stellt einen Schwarzpegel ein, der ggf. für DVD-Wiedergabe auf manchen Fernsehgeräten bevorzugt wird.
Videoausgang:	Normal  YPbPr	An die Anschlüsse COMPOSITE und S-VIDEO wird ein Video-Ausgangssignal geführt.  An die Anschlüsse COMPOSITE und S-VIDEO wird ein Component Video-Signal geführt (Component Video-Adapter erforderlich).
Zone 1 Protokoll:	Normal  Vorgänger-Variante	Stellt das korrekte Ausgangssignal für das neue Acoustimass® Modul am Ausgang SPEAKER ZONES 1 bereit. Dieses Modul wurde mit Ihrem System geliefert. Verwenden Sie für Zone 1 immer „Normal“.  Für dieses System in Zone 1 nicht benutzt.
Zone 2 Protokoll:	Normal  Vorgänger-Variante	Stellt am Anschluss SPEAKER ZONES 2 das korrekte Ausgangssignal (variabler Pegel) für Bose®-Systeme wie Acoustimass 5P und Acoustimass 20P bereit.  Stellt am Anschluss SPEAKER ZONES 2 das korrekte Ausgangssignal (fester Pegel) für andere Lautsprecher von Bose bereit, die den LIFESTYLE® SA-1 Stereo Amplifier verwenden.

### Untermenü „DVD-Setup“

Das Untermenü „DVD-Setup“ enthält Optionen zum Betrieb des DVD-Players sowie die Kindersicherung.

<b>Menüobjekt</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>Auswirkung der Einstellungen</b>
Autom. Wahl des Audio-Track:	Ein	Das System gibt automatisch die 5.1-Tonspur wieder, sofern auf der DVD vorhanden.
	Aus	Die Tonspur muss manuell gewählt werden.
Autom. Untertitel:	Ein	DVD-Untertitel werden automatisch angezeigt, wenn der Ton stumm geschaltet ist.
	Aus	DVD-Untertitel werden nicht automatisch angezeigt.
DVD-Autoplay:	Ein	Die Wiedergabe einer DVD beginnt nach dem Einlegen automatisch.
	Aus	Die DVD-Wiedergabe beginnt nach dem Einlegen nicht automatisch.
Format:	4:3	Das Format 4:3 für Standard-Fernsehergeräte wird angezeigt, wenn verfügbar.
	16:9	Das Format 16:9 für Breitformat-Fernsehergeräte wird angezeigt, wenn verfügbar.
Bildformat:	Panorama/ ZoomForm.	Bilder werden der Größe eines Standard-Fernsehergeräts angepasst.
	Kinofilm-Format	Bilder werden der Größe eines Breitformat-Fernsehergeräts angepasst. Wenn das <b>Format</b> 16:9 ist, entfällt das Objekt <b>Bildformat</b> , und die entsprechende Einstellung wird automatisch als „--“ angezeigt.

### Untermenü „Kindersicherungs-Setup“

Das Untermenü für die Kindersicherung enthält Optionen zum Einschränken des Zugriffs auf bestimmte DVDs.

<b>Menüobjekt</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>Auswirkung der Einstellungen</b>
Titel o. Rating einschränken:	Ein	Verhindert bei festgelegtem Passwort die Wiedergabe von Filmen ohne Altersfreigabe.
	Aus	Filme ohne Altersfreigabe können wiedergegeben werden.
Passwort anlegen/ändern:	-----	Führt Optionen zum Anlegen eines neuen Passworts oder zum Ändern eines bestehenden auf.
Zulässige Ratings:	1 bis 8	Verhindert Zugriff auf DVDs mit Altersfreigaben oberhalb der festgelegten Grenze. (Siehe Kindersicherung auf Seite 15.)

## Untermenü „Fernbedienungs-Setup“

Mit diesem Menü lässt sich Ihre LIFESTYLE®-Fernbedienung zum Steuern von Fernsehgerät, Videorekorder oder Satellitenempfänger programmieren.

<b>Menüobjekt</b>	<b>Einstellungen</b>	<b>Auswirkung der Einstellungen</b>
TV-Tuner	TV/VCR/AUX	Wählen Sie das Gerät, das den Fernsehkanal festlegen soll.
TV-Marke:	Marke1/Marke2 usw.	Auswahl der Marke Ihres Fernsehgeräts.
TV-Gerätecode:	Code1/Code2 usw.	Hier wird der IR-Code gewählt, den die Fernbedienung des Fernsehgeräts verwendet. Drücken Sie zum Überprüfen auf die Taste <b>TV Power</b> .
VCR-Marke:	Marke1/Marke2 usw.	Auswahl der Marke Ihres Videorekorders.
VCR-Gerätecode:	Code1/Code2 usw.	Hier wird der IR-Code gewählt, den die Fernbedienung des Videorekorders verwendet. Drücken Sie zum Überprüfen auf die Taste <b>VCR Power</b> .
AUX Gerät:	Kabel/Satellit	Legt die Art des Geräts fest, das am AUX-Eingang angeschlossen ist.
AUX Marke:	Marke1/Marke2 usw.	Hier wird die Marke der Komponente am AUX-Anschluss ausgewählt.
AUX Gerätecode:	Code1/Code2 usw.	Hier wird der IR-Code gewählt, den die Fernbedienung des AUX-Geräts verwendet. Drücken Sie zum Überprüfen auf die Taste <b>AUX Power</b> .

## Hauscode-Einstellungen ändern

LIFESTYLE®-Fernbedienungen verwenden übereinstimmende Hauscodes zur Kommunikation mit dem entsprechenden Media Center. Der vorhandene Hauscode kann einfach und schnell geändert werden, falls Konflikte mit weiteren LIFESTYLE®-Systemen in der näheren Umgebung auftreten:

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung, so dass die kleinen Schalter (Abbildung 15) sichtbar sind.
2. Ändern Sie die Position von einem oder mehreren der Schalter 1, 2, 3 oder 4. Nehmen Sie ggf. einen Bleistift oder ähnlichen Gegenstand zur Hilfe.

🎵 **Hinweis:** Ändern Sie **KEINE** anderen Schalter-Einstellungen. Wenn Sie Änderungen an den anderen Schaltern vornehmen, ist die Funktion der Fernbedienung nicht gewährleistet.

3. Schließen Sie die Batterieabdeckung.
4. Heben Sie die Abdeckung des Media Centers nach oben an, und drücken Sie auf die Taste **All Off**.
5. Drücken Sie auf die Taste **Store**, und halten Sie die Taste gedrückt. Im Anzeigefeld des Media Centers wird der aktuelle Hauscode in Form von vier Rechtecken angezeigt, in denen die Position der Schalter 1 bis 4 dargestellt wird:

**HAUSCODE:**    **— — — —**

Aktueller Hauscode = 0 0 0 0 (Schalter 1–4 unten.)

6. Halten Sie die Taste **Store** gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig auf eine beliebige Taste der Fernbedienung. Daraufhin wird in der Anzeige der neue Hauscode angezeigt:

**NEUER HAUSCODE:** **▬ — ▬ —**

Neuer Hauscode = 1 0 1 0


(Schalter 1 oben, 2 unten, 3 oben und 4 unten.)

7. Lassen Sie die Taste **Store** los. Das System bleibt ausgeschaltet.
8. Ändern Sie ggf. die Position der Schalter in weiteren Fernbedienungen entsprechend, so dass die Schalterpositionen in allen verwendeten Fernbedienungen übereinstimmen. Es ist nicht erforderlich, die Schritte 4–8 zu wiederholen.

🎵 **Hinweis:** Zum Überprüfen des Hauscodes drücken Sie bei ausgeschaltetem System auf **Store**. Daraufhin wird in der Anzeige die Position der Schalter 1–4 angezeigt.

### Abbildung 15

Kleine Schalter für den Hauscode

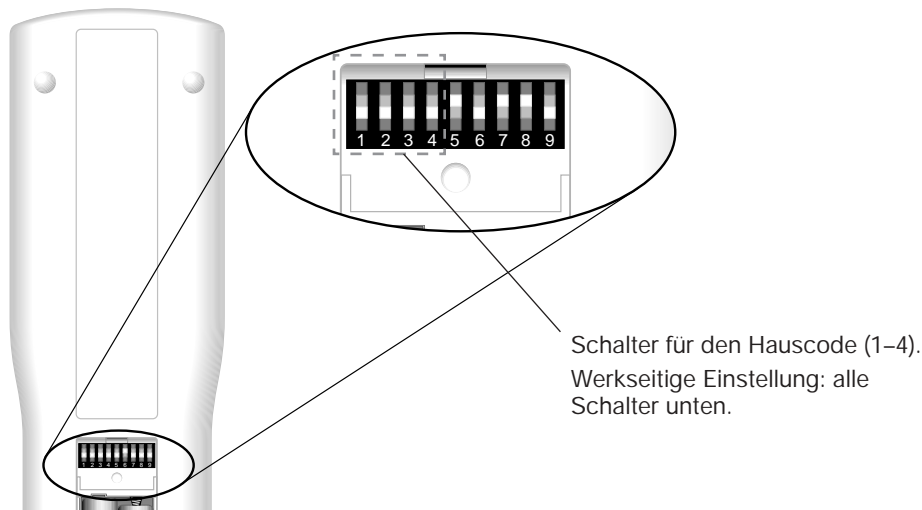

## Zweite Hörzone einstellen

Das LIFESTYLE® Home Entertainment System kann den Sound von ein oder zwei Klangquellen (z. B. CD, MW/UKW-Tuner, Band oder AUX) an zwei verschiedene Hörzonen gleichzeitig leiten.

### Was ist eine Zone?

Als Zone wird eine zusammenhängende Hörumgebung bezeichnet, unabhängig davon, ob es sich dabei um einen einzelnen Raum oder um mehrere Räume und/oder Freiflächen handelt. Die primäre Hörumgebung wird als Zone 1 bezeichnet.

### Was wird zum Einstellen einer zweiten Zone benötigt?

- Ein Bose® Lautsprechersystem, das mit dem Home Entertainment System kompatibel ist. Ein vorhandenes Stereosystem kann ebenfalls angeschlossen werden (besonderer Adapter erforderlich).
- Das entsprechende LIFESTYLE®-Systemkabel zum Anschließen des Lautsprechersystems für die Zone 2 am Anschluss SPEAKER ZONES 2 an der Rückseite des Media Centers.
- Eine zweite Fernbedienung für das LIFESTYLE®-System, um den Klang in der Zone 2 einzustellen.


Weitere Informationen über zusätzliche Lautsprecher, Fernbedienungen, Kabel und Adapter zum Anschließen weiteren Zubehörs erhalten Sie im Fachhandel oder direkt von Bose.

### Wie wird eine zweite Fernbedienung für Zone 2 eingerichtet?

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung für Zone 2.
2. Stellen Sie die kleinen Schalter 5 bis 9 (Abbildung 16) entsprechend den Angaben in der Tabelle ein.
3. Die Schalter für den Hauscode (1, 2, 3 und 4) müssen mit der Einstellung in der ersten Fernbedienung übereinstimmen.
4. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

**Abbildung 16**

Kleine Schalter für den Zonencode

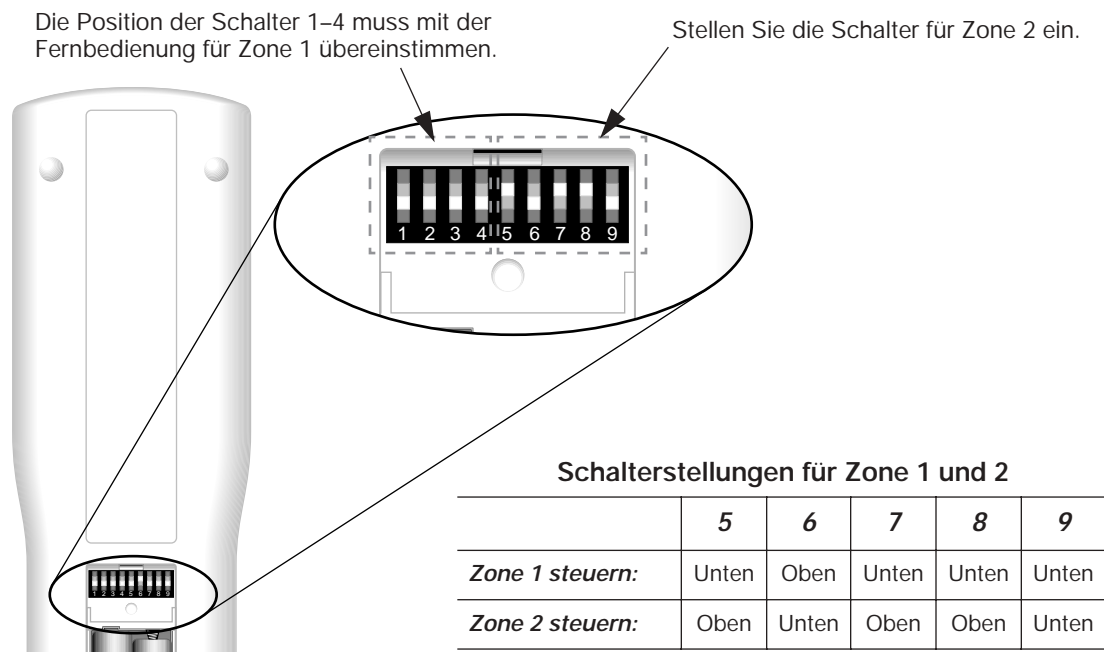

## Wartung und Pflege des LIFESTYLE®-Systems

Die Pflege des Systems umfasst folgende Punkte:

- Gehäuse reinigen
- CDs reinigen
- Batterien der Fernbedienung austauschen

### Media Center reinigen

- Verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch, um die Außenseite des Music Centers zu reinigen.
- Verwenden Sie weder Lösungsmittel oder Chemikalien noch Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen.

### Lautsprecher reinigen


- Wischen Sie die Lautsprechergehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Zur Pflege der Oberfläche können Sie einen ammoniakfreien Glasreiniger verwenden.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen. Verwenden Sie weder Lösungsmittel oder Chemikalien noch Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.
- Die Gitter der Lautsprecher können bei Bedarf mit einem Staubsauger vorsichtig abgesaugt werden.

### DVDs und CDs reinigen

- Berühren Sie DVDs und CDs nur an den Rändern, um Beschädigungen und Fingerabdrücke zu vermeiden (Abbildung 17).
- Verwenden Sie ein weiches, flusenfreies und trockenes Tuch, um Staub und Fingerabdrücke von der Oberfläche der DVDs und CDs zu entfernen. Wischen Sie in geraden Bewegungen von der Mitte zum Rand. Verwenden Sie keinerlei Chemikalien, um Beschädigungen der DVDs und CDs zu vermeiden.
- Beschriften und bekleben Sie keinesfalls die Oberfläche von DVDs und CDs.
- Bewahren Sie DVDs und CDs zum besseren Schutz ausschließlich in geeigneten Schutzhüllen auf. Bewahren Sie DVDs und CDs jeweils einzeln in einer Schutzhülle auf, und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, extreme Temperaturen und Feuchtigkeit.

#### Abbildung 17

Aufbewahrung und  
Pflege von DVDs und CDs

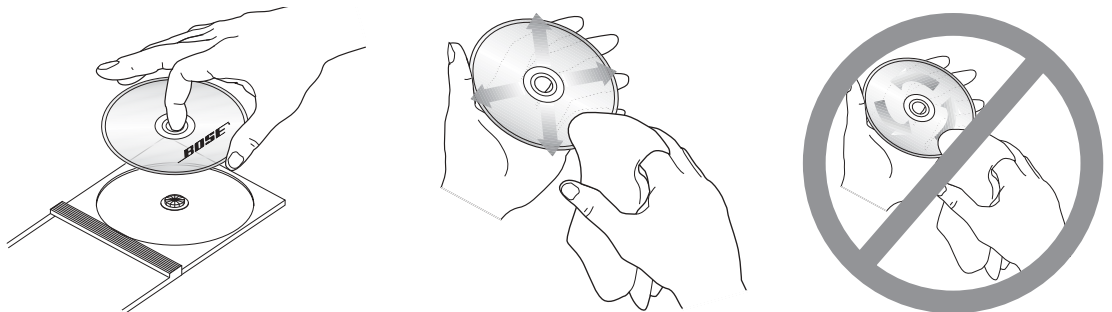


## Batterien der Fernbedienung austauschen

Wenn die Fernbedienung nachlässt oder ausfällt, müssen Sie die Batterien austauschen. Verwenden Sie nach Möglichkeit Alkali-Batterien.

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung (Abbildung 18).
2. Legen Sie vier Batterien vom Typ AAA oder IEC-LR3 mit 1,5 V ein (siehe Abbildung). Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.
3. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

### Abbildung 18

Batterien für die Fernbedienung einlegen

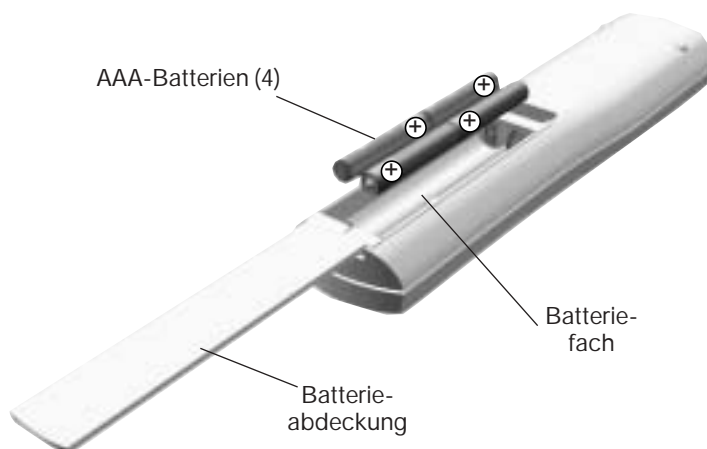

## Fehlersuche

Problem	Lösung
System reagiert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie den Netzanschluss. Netzteil und Netzkabel müssen fest mit dem Media Center, dem Acoustimass® Modul sowie einer geerdeten und stromführenden Steckdose verbunden sein.</li> <li>• Es muss eine Quelle (CD/DVD, MW/UKW usw.) ausgewählt sein.</li> <li>• Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und warten Sie eine Minute, bevor Sie die Stromverbindung wiederherstellen. Dadurch wird nach einem Stromausfall der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.</li> </ul>
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhen Sie die Lautstärke.</li> <li>• Prüfen Sie, ob MUTE (Stummschaltung) angezeigt wird. Drücken Sie in diesem Fall auf die Taste <b>Mute</b> auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Audio-Eingangskabel fest in der Buchse SPEAKER ZONES 1 am Media Center und der mehrpolige Anschluss am anderen Ende fest in der Buchse AUDIO INPUT am Modul Acoustimass eingerastet ist.</li> <li>• Überprüfen Sie die Anschlüsse der Lautsprecher.</li> <li>• Schalten Sie das Media Center aus, und warten Sie eine Minute, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Dadurch wird die Kommunikation zwischen dem Media Center und den Lautsprechern wiederhergestellt.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob externe Komponenten angeschlossen sind. Vergewissern Sie sich, dass für jede Quelle der korrekte Eingang gewählt ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die CD/DVD korrekt (mit der Beschriftung nach oben) in das Fach eingelegt ist.</li> <li>• Schließen Sie die UKW- bzw. MW-Antenne an.</li> <li>• Der Netzschalter am Acoustimass Modul muss sich in der Position ON (I) befinden.</li> </ul>

Problem	Lösung
Kein Ton am Center-Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Anschlüsse des Center-Lautsprecherkabels an beiden Enden.</li> <li>Wählen Sie eine Betriebsart mit 3 oder 5 Lautsprechern.</li> </ul>
Zu viel Ton am Center-Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduzieren Sie im Menü „Audio-Setup“ die Einstellung „Center-Kanal“. (Siehe „Audioeinstellungen“ auf Seite 31.)</li> </ul>
Kein Ton an den Surround-Lautsprechern	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wählen Sie die Betriebsart mit 5 Lautsprechern.</li> <li>Drücken Sie auf <b>Surround +</b></li> <li>Die Video-Soundquelle muss in Stereo-Surround-Qualität aufgenommen sein und die verwendete Komponente (TV, VCR usw.) muss für Stereo geeignet sein.</li> </ul>
Surround-Lautsprecher sind zu laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie in der Betriebsart mit 5 Lautsprechern auf <b>Surround -</b>.</li> <li>Der linke und der rechte Frontlautsprecher müssen mit den Buchsen für die Frontlautsprecher (blau) und der linke und der rechte Surround-Lautsprecher mit den Buchsen für die Surround-Lautsprecher (orange) verbunden sein.</li> </ul>
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie die Batterien und die Polarität (+ und -). (Siehe „Batterien der Fernbedienung austauschen“ auf Seite 41.)</li> <li>Verringern Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und Media Center.</li> <li>Bewegen Sie die Fernbedienung oder das Media Center, um Funklöcher zu vermeiden. Siehe Hinweis unter „Fernbedienung“ auf Seite 7.</li> <li>Überprüfen Sie das Netzkabel des Media Centers auf Beschädigungen. Rollen Sie das Netzkabel vollständig aus, und prüfen Sie, ob es korrekt und fest angeschlossen ist.</li> <li>Die Hauscodes der Fernbedienung und des Media Centers müssen übereinstimmen. Siehe „Hauscode-Einstellungen ändern“ auf Seite 38.</li> </ul>
Das System schaltet sich von selbst ein oder reagiert ungewöhnlich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ändern Sie die Hauscode-Einstellung, um Konflikte mit weiteren LIFESTYLE®-Systemen in der näheren Umgebung zu umgehen.</li> <li>Siehe „Hauscode-Einstellungen ändern“ auf Seite 38.</li> </ul>
Kein Radioempfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Antennen.</li> <li>Der Abstand zwischen der MW-Antenne und dem Media Center muss mindestens 50 cm betragen.</li> <li>Ändern Sie die Position der Antenne, um den Empfang zu verbessern.</li> <li>Richten Sie die AM-Antenne senkrecht nach oben aus.</li> <li>Vergrößern Sie den Abstand zwischen Antennen und Media Center, Fernsehgerät und anderen elektronischen Geräten.</li> <li>Führen Sie eine Sendersuche durch, und stellen Sie einen Sender mit klarem Empfang ein.</li> </ul>
DVD/CD wird nicht abgespielt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfen Sie, ob das Symbol für die Wiedergabe angezeigt wird.</li> <li>Drücken Sie auf die CD/DVD-Taste, und warten Sie kurz, bevor Sie auf <b>Play</b> (Wiedergabe) drücken.</li> <li>Die DVD/CD muss korrekt (mit der Beschriftung nach oben) eingelegt sein.</li> <li>Nehmen Sie die DVD/CD aus dem Fach, und legen Sie sie erneut ein.</li> <li>Möglicherweise ist die CD verschmutzt. (Siehe „DVDs und CDs reinigen“ auf Seite 40.)</li> <li>Möglicherweise ist die CD defekt. Legen Sie eine andere CD ein.</li> </ul>

Problem	Lösung
UKW-Sound ist verzerrt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändern Sie die Position der Antenne, um den Empfang zu verbessern.</li> </ul>
UKW-Sound in der Betriebsart Surround rauscht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UKW-Sender mit schwachem Empfangssignal führen zu Störungen in den Surround-Lautsprechern. Wählen Sie die Betriebsart mit 2 Lautsprechern, um das Rauschen zu verringern.</li> </ul>
Sound ist verzerrt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecherkabel unbeschädigt und korrekt angeschlossen sind.</li> <li>• Reduzieren Sie den Ausgangspegel aller externen Komponenten, die am Music Center angeschlossen sind.</li> </ul>
Kein Sound von Tonband, CD, Videorekorder oder Fernsehgerät.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie die Anschlüsse.</li> <li>• Prüfen Sie, ob die Komponente eingeschaltet ist.</li> <li>• Nehmen Sie die Bedienungsanleitung der Komponente zur Hilfe.</li> </ul>
Passwort vergessen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geben Sie „2673“ als Passwort ein, um die Kindersicherung aufzurufen, und erstellen Sie ein neues Passwort.</li> </ul>
Meldung im Anzeigefeld des Media Centers: <b>NICHT ANGESCHLOSSEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie den korrekten Anschluss des Audio-Eingangskabels an der Buchse SPEAKER ZONES 1 am Media Center.</li> </ul>
Die LIFESTYLE®-Fernbedienung funktioniert nicht für Fernsehgerät, Videorekorder, Kabel-/Satellitenanlage oder weitere externe Komponenten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob die Codes korrekt eingestellt sind. (Siehe „LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung des Fernsehgeräts programmieren“ auf Seite 19.)</li> <li>• Die Vorderseite des Media Centers darf nicht verdeckt sein. Hinter der Anzeige auf der Vorderseite befinden sich die Infrarotsender, die Befehle an die externen Komponenten senden.</li> <li>• Wenn das Problem weiter besteht und keine externen Komponenten mit der Fernbedienung angesteuert werden können, müssen Sie den im Lieferumfang enthaltenen externen Infrarotsender an die Buchse IR EMITTER auf der Rückseite des Media Centers anschließen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Kabel mit optionalem Infrarotsender anschließen“ in der <i>LIFESTYLE®-Installationsanleitung</i>.</li> </ul>
Das System schaltet sich unerwartet ein oder aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positionieren Sie den TV Ein/Aus-Sensor auf der Rückseite des Fernsehgeräts neu.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der TV Ein/Aus-Sensor korrekt funktioniert. Wählen Sie dazu im Menü <b>Einstellungen (TV)</b> die Option <b>TV-Status</b>. Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Daraufhin ändert sich die Statusanzeige von „Erfasst TV-Strom: Aus“ in „Erfasst TV-Strom: Ein“.</li> </ul>

## Technische Daten

### Media Center: elektrische Daten

USA/Kanada: 120V~ 0.55A 50/60 Hz 33VDC --- 1.1A

International: 220-240V~ 0.30A 50/60 Hz 33VDC --- 1.1A

Zwei Betriebsspannungen: 115/230V~ 0.55A 50/60 Hz 33VDC --- 1.1A

### Nennleistung der Lautsprecher

USA/Kanada: 100-120V~ 50/60 Hz 350W

International: 220-240V~ 50/60 Hz 350W

Zwei Betriebsspannungen: 100-120/220-240V~ 50/60 Hz 350W

### Media Center: Eingänge

TAPE: max. 2 V effektiv

AUX: max. 2 V effektiv

VCR max. 2 V effektiv

TV: max. 2 V effektiv

DIGITAL: SPDIF (je 1 für TV, VCR, TAPE und AUX)

COMPOSITE VIDEO: NTSC oder PAL 1 V<sub>p-p</sub> mit 75 Ω sync

S-VIDEO: Luminanz 1 V<sub>p-p</sub>, Chrominanz 0,3 V<sub>p-p</sub>

OPTICAL INPUT: SPDIF digital nach Eingangssignal

UKW-Antenne: 75 Ω

MW-Antenne: 12 μH

TV SENSOR: Scanfrequenz

### Media Center: Ausgänge

SPEAKER ZONES 1 und 2: Audio variabel, benutzerdefiniert

RECORD L und R: Audio fest

RECORD DIGITAL: SPDIF

OPTICAL OUTPUT: SPDIF, -15 bis -21 dbm

COMPOSITE VIDEO: NTSC oder PAL 1 V<sub>p-p</sub> mit 75 Ω sync

S-VIDEO: Luminanz 1 V<sub>p-p</sub>, Chrominanz 0,3 V<sub>p-p</sub>

Component Video: NTSC oder PAL 1 V<sub>p-p</sub> mit Y-sync

### Reichweite der Fernbedienung

20 m

### Abmessungen/Gewicht

<b>Media Center:</b>	40,1 cm x 27,9 cm x 8,9 cm (B x T x H)	3,7 kg
<b>Cube Speaker:</b>	7,9 cm x 10,2 cm x 7,9 cm (B x T x H)	1,1 kg
<b>Acoustimass® Modul:</b>	20,3 cm x 62,2 cm x 40,6 cm (B x T x H)	16,3 kg

### Oberfläche

Media Center: Aluminium

Cube Speakers: Polymer (farbig)

Acoustimass Modul: Vinyl-Beschichtung, Polymer

## **Zubehör**

Wenn Sie weitere Informationen zu Zubehörteilen (Halter, Stative) für Bose®-Lautsprecher oder zusätzliche Fernbedienungen benötigen bzw. additive Bose Lautsprecher anschließen möchten, wenden Sie sich an den Fachhandel oder den Kundendienst von Bose. Eine Liste mit Adressen und Telefonnummern ist im Lieferumfang enthalten.

## **Garantie**

Auf das LIFESTYLE® Home Entertainment System wird eine übertragbare Garantie gewährt. Weitere Informationen entnehmen Sie der Garantiekarte. Füllen Sie bitte den Informationsteil der Karte aus, und schicken Sie ihn an Bose.

## **Kundendienst**

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose-Kundendienst. Eine Liste mit Adressen und Telefonnummern ist im Lieferumfang enthalten.



***BOSE***<sup>®</sup>  
***Better sound through research***<sup>®</sup>

©2004 Bose Corporation  
The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA  
269711-DEUvo AM Rev.00