

LIFESTYLE[®] DVD

HOME ENTERTAINMENT SYSTEMS

Bedienungsanleitung





SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch.

Beachten Sie die Hinweise in dieser Anleitung. Die Anleitung unterstützt Sie beim Aufbau und ordnungsgemäßen Betrieb des Systems und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

⚠️ WARNUNG: Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

⚠️ WARNUNG: Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen oder Bränden kommen.

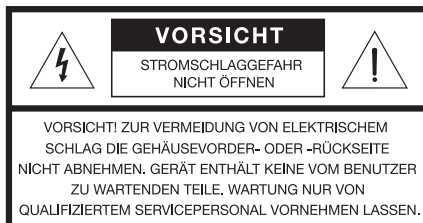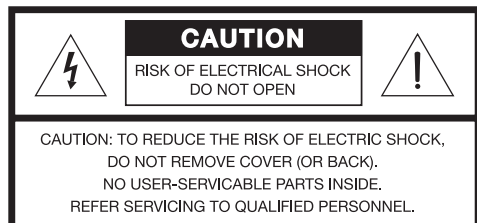

Folgende Warnzeichen befinden sich auf der Rückseite des LIFESTYLE® Media Center und des Acoustimass®-Moduls:




Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es am System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.

Laserprodukt der Klasse 1

Dieser CD-Player ist ein LASER-PRODUKT DER KLASSE 1 gemäß EN 60825-1:1994+A1+A2, IEC60825-1:1993+A1+A2.



⚠️ ACHTUNG: Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr, dass aus dem Gerät Strahlung austritt. Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

⚠️ WARNUNG: Stellen Sie keine brennenden Kerzen und kein offenes Licht auf das Gerät.

Class B Emissions Limits

(Nur Kanada) Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Canadian Interference-Causing Equipment Regulations (Class B).



Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Verbrennen Sie keine Batterien.

Weitere Sicherheitshinweise

Weitere **Wichtige Sicherheitshinweise** finden Sie auf einem Hinweisblatt im Versandkarton.

©2005 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

Dolby und das Dolby Digital-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertraulich und unveröffentlicht. 1992–1997 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die durch internationales und US-Copyright als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von Dolby Laboratories. Deren teilweise oder gesamte Vervielfältigung oder Veröffentlichung, oder die Produktion daraus abgeleiteter Werke ist ohne ausdrückliche Genehmigung durch Dolby Laboratories untersagt. Copyright 1992–1996 Dolby Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

DTS und DTS Digital Surround sind Warenzeichen von Digital Theater Systems, Inc.

Audiokomprimierung MPEG Layer-3 unter Lizenz von Fraunhofer IIS und THOMSON multimedia.

Die Urheberschutztechnologie dieses Produkts ist durch Patente in den USA urheberrechtlich geschützt und ist geistiges Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Rechteinhaber. Die Verwendung der Urheberschutztechnologie muss von Macrovision Corporation genehmigt sein und ist auf private und andere begrenzte Zwecke beschränkt, soweit nicht anderweitig von Macrovision Corporation genehmigt. Reverse Engineering und Demontage sind untersagt.

Technologie und geistiges Eigentum von Cirrus Logic in diesem Produkt sind durch Gesetze in den USA und internationale Lizenzvereinbarungen urheberrechtlich geschützt.

Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie ist begrenzt und darf ausschließlich im Rahmen der in diesem Produkt integrierten Schaltungen von Cirrus Logic erfolgen. Reverse Engineering und Demontage sind untersagt.

Hinweis für unsere Kunden: Nicht alle hoch auflösenden Fernsehgeräte sind vollständig mit diesem Produkt kompatibel und können Störungen auf dem Bildschirm verursachen. Bei Bildproblemen mit dem 525-Progressive-Scan-Verfahren empfehlen wir, die Verbindung auf den Ausgabemodus „Standard Definition“ umzuschalten. Wenn Sie Fragen zur Kompatibilität Ihres Fernsehgeräts mit dem 525p DVD-Player-Modell haben, wenden Sie sich bitte an den Bose-Kundendienst.

Entwickelt mit UEI Technology™ unter Lizenz von Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2002.

	EINFÜHRUNG	5
	SYSTEMSTEUERUNGEN	8
	SYSTEMBETRIEB	14
	STEUERUNG EXTERNER QUELLEN	21
	SYSTEMMENÜS VERWENDEN	27
	QUELLENEINSTELLUNGEN ÄNDERN	36
	REFERENZ	41
EINFÜHRUNG		5
Willkommen		5
Überblick über die Grundlagen		5
Datenträgerarten für dieses System		5
Überprüfen der Kompatibilität der Regionalcodes von DVDs		5
Definition von Audio- und Videobegriffen		6
SYSTEMSTEUERUNGEN		8
Tasten der Fernbedienung		8
Erzielen einer höheren Reichweite und Reaktion der Fernbedienung		11
Media Center		12
Bedienelemente		12
Anzeigefeld		13
SYSTEMBETRIEB		14
Hinweise für den Einstieg		14
So schalten Sie das System ein		14
So schalten Sie den Fernseher oder andere externe Komponenten ein		14
So sehen Sie eine DVD an		14
So passen Sie Bild und Ton an		15
Nutzen mehrerer Systemquellen		15
Wiedergabe einer DVD		15
Kindersicherung für DVDs		16
Wiedergabe einer CD		17
Radio		18
Festlegen, Entfernen oder erneutes Zuweisen der Voreinstellungen für Radiosender		18
Kopfhörerausgang		19
Einschlafautomatik		19
STEUERUNG EXTERNER QUELLEN		21
LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden		21
Festlegen der Fernbedienung zum Steuern der einzelnen Komponenten		21
Für TV-Steuerung		21
Für Kabel-/Satellitensteuerung		23
Für VCR-Steuerung (und andere Videorekorder)		24
Für AUX-Steuerung		25
Zuweisen der Sendersteuerung zum TV-Eingang		26

SYSTEMMENÜS VERWENDEN	27
Anpassbare Eigenschaften	27
Menü „System“ anzeigen	27
Änderungen vornehmen	28
Audio-Optionen	28
Video-Optionen	30
Media Center-Optionen	31
Optionen der Fernbedienung	32
DVD-Sperroptionen	34
Verwenden der Sperre zum Zuweisen der Kindersicherung	35
QUELLENEINSTELLUNGEN ÄNDERN	36
Schnelle Anpassungen beim Zuschauen oder Zuhören	36
Anzeigen der Optionsliste	36
Ändern der Einstellungen	37
CD-Optionen	38
DVD-Optionen	38
Tuner-Optionen (UKW- oder MW-Empfang)	39
TV-Optionen (für Videorekorder, Kabel-Satellit und AUX)	40
REFERENZ	41
Systemwartung	41
Austausch von Batterien der Fernbedienung	41
Ändern der Schaltereinstellungen der Fernbedienung	41
Sound für einen zweiten Raum einrichten	43
Vorteile von Bose® Link-kompatiblen Produkten	43
Reinigung und Pflege des Systems	44
Fehlersuche	45
Kundendienst	47
Eingeschränkte Garantie	48
Zubehör	48
Technische Daten	48

Willkommen




Vielen Dank, dass Sie sich für ein Bose® LIFESTYLE® Home Entertainment System entschieden haben. Es bietet Ihnen exzellente Wiedergabe von Musik- und Videoprogrammen durch das innovative LIFESTYLE®-Systemdesign und Technologien, die eigens von Bose entwickelt wurden. Darüber hinaus vereint dieses System Eleganz und einfache Bedienung.

Überblick über die Grundlagen

Sie sind möglicherweise ein begeisterter Musikliebhaber oder einfach jemand, der gerne Musik hört. Die nachstehenden Erläuterungen sollten Ihnen dabei helfen, sich mit den Begriffen und Technologien vertraut zu machen, die bei den heute erhältlichen fortschrittlichen Audio- und Videooptionen immer wieder auftauchen – ganz gleich, welches Vorwissen Sie mitbringen.

Datenträgerarten für dieses System

Ihr System kann die im Folgenden aufgeführten Datenträgerarten wiedergeben, von denen einige durch das zugehörige Logo gekennzeichnet wurden:

- Audio-CDs  – einschließlich Datenträger mit DTS
- CD-R, CD-RW oder CD-ROM
- MP3-CDs, die wie folgt angelegt wurden:
 - Alle Tracks wurden in einer abgeschlossenen Arbeitssitzung gebrannt.
 - Die CD wurde unter Verwendung des ISO9660-Datenträgerformats erstellt.
 - Jeder Dateiname weist die Endung „.mp3“ ohne weitere Interpunktion auf.
 - Das Format des Datei-Tags ist nicht höher als ID3 (ID3v2).
- SACD (nur CD-kompatible Inhalte)
- Video-CDs (VCDs) 
- DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW oder DVD-ROM
- Video-DVDs 
 - einschließlich Datenträger mit DTS
 - einschließlich Datenträger mit Dolby Digital
- **Hinweise zum Copyright**
Musik und andere Inhalte sind möglicherweise durch internationale und nationale Copyright-Bestimmungen geschützt und schränken die Benutzung und/oder Reproduktion dieser Musik und anderer Inhalte ein. Bitte beachten Sie die Rechte der Interpreten und anderer Copyright-Inhaber.

Bei der Wiedergabe kompatibler CDs oder DVDs auftretende Probleme hängen möglicherweise mit den Raten, mit denen Daten auf den Datenträger gebrannt wurden, oder mit den optischen Charakteristiken des verwendeten Aufzeichnungsgeräts zusammen.

Überprüfen der Kompatibilität der Regionalcodes von DVDs

Voraussetzung für die Kompatibilität einer DVD mit einem Player ist ein identischer Regionalcode. Diese Codes sind den jeweiligen Landesregionen zugeordnet, in denen Player und DVD verkauft werden.

Der Regionalcode für Ihr System befindet sich auf der Unterseite des Media Center. Wenn bei der Wiedergabe einer DVD Probleme auftreten, überprüfen Sie, ob der Regionalcode auf dem DVD-Etikett oder der DVD-Hülle mit dem Regionalcode des Systems übereinstimmt. Eine DVD und ein Media Center, die für Region 1 vorgesehen sind, sind an dem rechts abgebildeten Symbol zu erkennen.



Definition von Audio- und Videobegriffen

C CD-R, CD-RW – Abkürzungen für beschreibbare (Recordable, R) und wieder beschreibbare (ReWriteable, RW) CDs (Compact Disc). Daten können einer CD-R nur einmal, einer CD-RW dagegen mehrmals hinzugefügt werden.

CD-ROM – Abkürzung für Compact Disc (CD) mit Read Only Memory (ROM). Einer solchen CD können keine Daten hinzugefügt werden.

Component-Video – Auch: YPbPr. Dieses Videosignal besteht aus drei Teilen: einem Helligkeitssignal und zwei Farbsignalen für eine bedeutend bessere Auflösung, als durch Composite- oder S-Video-Signale geboten werden kann. Bei diesem komplexeren Signal sind außerdem Component-Anschlüsse erforderlich, die nicht bei allen Fernsehgeräten oder Videokomponenten verfügbar sind.

Composite-Video – Das einfachste der drei Arten von Videosignalen, das Helligkeit (schwarz und weiß) und Farbinformationen nicht trennt, sondern kombiniert. Dieses Videosignal bietet die geringste Auflösung, wird jedoch von einer größeren Bandbreite an Fernsehgeräten und Videokomponenten unterstützt und erfordert lediglich ein Videokabel für die RCA-Anschlüsse.

D Dolby Digital – Ein Kodierverfahren für die Tonwiedergabe, das von den Dolby Laboratories entwickelt wurde und international als Standard anerkannt ist. Dolby Digital ist das gebräuchlichste Verfahren, um Mehrkanalton zu kodieren.



– Dieses Logo steht für Dolby Digital.

DTS – Abkürzung für „Digital Theater Systems“, ein Tonformat mit Surround Sound und mehreren Kanälen, das auf bestimmten CDs und vielen DVDs verwendet wird.



– Dieses Logo steht für DTS.

DVD – Abkürzung für Digital Video Disc oder Digital Versatile Disc. Die Speicherung von Ton, Bild und Daten basiert auf optischen Datenträgern mit 12 cm Durchmesser.

DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW – Abkürzungen für beschreibbare (Recordable, R) und wieder beschreibbare (ReWriteable, RW) DVD (Digital Video (oder Versatile) Disc). Daten können einer DVD-R nur einmal, einer DVD-RW dagegen mehrmals hinzugefügt werden.

DVD-ROM – Abkürzung für Digital Video (oder Versatile) Disc (DVD) mit Read Only Memory (ROM). Einer solchen DVD können keine Daten hinzugefügt werden.

DVD-Video – Standard zum Speichern und Wiedergeben von Bild und Ton mittels DVD-ROM-Datenträgern. Basiert auf MPEG-Video, Dolby Digital und MPEG-Audio sowie weiteren herstellereigenen Datenformaten.

DVR – Abkürzung für Digital Video Recording. Dieser Begriff wird manchmal synonym zu PVR (Personal Video Recording) verwendet.

F Format – Die Form eines rechteckigen Fernsehbildes, ausgedrückt im Verhältnis Breite zu Höhe. Beispielsweise ist ein Fernsehbild im 4:3-Format (lies: 4 zu 3) 4 Einheiten breit und 3 Einheiten hoch. Die Standard-Fernsehformate sind 4:3 und 16:9.

I IR – Abkürzung für Infrarot. Bezieht sich auf Fernbedienungen, die zum Senden und Empfangen einen Infrarot-Lichtstrahl verwenden.

K Kapitel – Der Inhalt einer DVD ist in Kapitel unterteilt.

L Letterbox – Videoformat mit einem Projektionsformat größer als 4:3 zur Anzeige von TV-Bildern im Kinofilm-Format mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand.

M MP3 – Audio-Kodierverfahren; steht für MPEG-1 Layer III. Dies ist ein komprimiertes Audio-Format, das eine Speicherung von mehreren Stunden Musik auf einer einzigen CD ermöglicht.

MPEG – Abkürzung für Moving Picture Experts Group, das Komitee von Fachleuten aus der Audio-, Video- und Computerbranche, das Standards für die Komprimierung von beweglichen Bildern entwickelt.
















- N NTSC** – Abkürzung für National Television System Committee und die Bezeichnung des in den USA und anderen Ländern gebräuchlichen Videoformatstandards.
- P PAL** – Abkürzung für Phase Alternation Line. Das PAL-Format ist in Westeuropa weit verbreitet.
- Panorama/Zoom-Format** – Technik der Rahmenveränderung von Bildern, bei der die Seitenverhältnisse des Bildes durch Abschneiden von Bildmaterial geändert werden. DVD-Player können mithilfe der im Video kodierten Informationen zur horizontalen Verschiebung aus Breitbildvideo automatisch ein Panorama/Zoom-Format mit einem Seitenverhältnis von 4:3 erzeugen.
- PCM** – Abkürzung für Pulse Code Modulation. Weit verbreitete Form digitaler Tonsignale.
- Progressive Scan** – Videoformat, bei dem alle Bildzeilen in einem einzigen Durchlauf angezeigt werden, und das Bild sechzig Mal pro Sekunde aktualisiert wird. Dieses Format wird nicht von allen Videogeräten unterstützt.
- PVR** – Abkürzung für Personal Video Recording. Manchmal synonym zu DVD (Digital Video Recording) verwendet, kann jedoch auch analoge Technologien, wie in Videorekordern verwendet, einschließen.
- R RDS** – Abkürzung für Radio Data System. Das nur in Europa verbreitete Radiodatensystem wird zum Anzeigen von Senderinformationen und Programmhinweisen verwendet.
- RF-Fernbedienung** – Eine Fernbedienung, die Befehle mittels Radiofrequenzsignalen (RF), im Gegensatz zu den von den meisten Fernbedienungen verwendeten Infrarotsignalen Wände durchdringen können, an ein Gerät übermittelt.
- S SACD** – Abkürzung für Super Audio Compact Disc. Ein Format, das für die Speicherung von hochauflösendem Digital-Audio auf Datenträgern in CD-Größe verwendet wird. Die neuen LIFESTYLE®-Systeme von Bose® können den CD-kompatiblen Teil dieser Datenträger wiedergeben. Zur Kennzeichnung befindet sich ein CD-Logo vorne auf dem Datenträger.
- SCART** – Ein Anschluss, der bei vielen für den westeuropäischen Markt hergestellten Produkten der Unterhaltungselektronik verwendet wird.
- SCMS** – Abkürzung für Serial Copy Management System. Wird verwendet, um Nachfolgekopien von urheberrechtlich geschützten Audioaufnahmen zu verhindern. Digitalrekorder, die mit SCMS ausgestattet sind, können digitale Aufnahmen von anderen Quellen erstellen. Allerdings können diese Kopien nicht als Vorlage für weitere Nachfolgekopien verwendet werden.
- Seitenverhältnis** – Die Abmessung der Videoanzeige auf einem Fernsehgerät, bei der es sich entweder um 4:3 (Standard) und 16:9 (Breitbild) handelt. Das auch als „Letterbox“ bezeichnete Breitbildformat zeigt auf traditionellen Fernsehgeräten ober- und unterhalb des Bildes einen schwarzen Balken an. Bei Breitbild-Fernsehgeräten ist dies nicht der Fall.
- S-Video** – Auch als Y/C bezeichnet. Ein Videosignal, das die Helligkeits- (schwarz und weiß) und Farbinformationen trennt. S-Video bietet eine deutlich höhere Auflösung als Composite-Video, die jedoch unter der Auflösung von Component-Video liegt. Diese Verbindungsart wird von zahlreichen Fernsehgeräten und anderen Videokomponenten unterstützt und erfordert ein S-Video-Kabel.
- T Teletext** – Ein von Fernsehsendern in europäischen und einigen anderen Ländern, jedoch nicht in den USA, angebotener Dienst zum Abrufen von Informationen.
- U Untertitel** – Text, der bei der Videowiedergabe am unteren Bildschirmrand entweder in der gleichen Sprache wie der Filmton oder in einer von diesem abweichenden Sprache angezeigt wird.
- V Video-CD** – Eine CD mit einer Videokomponente.
- Videostage® 5** – Die firmeneigene Dekodierschaltung von Bose bietet Ihnen eindrucksvollen Surround Sound mit 5 Kanälen für alle Tonquellen: VHS-Videobänder, Stereo-CDs und sogar Mono-Fernsehprogramm.
- Y YPbPr** – Analoges Videosignal, das sich aus einem Helligkeits- und zwei Farbkomponenten zusammensetzt. Wird oft auch als YUV oder Y, B-Y, R-Y bezeichnet.

SYSTEMSTEUERUNGEN

Tasten der Fernbedienung



Sie können die zu diesem System gehörende fortschrittliche Radiofrequenz-Fernbedienung (RF) von einem beliebigen Ort in Ihrem Wohnraum einsetzen, ohne sie auf das System richten zu müssen.

-  Dient zum Ein- und Ausschalten des Systems. Die zuletzt verwendete Quelle wird ausgewählt.
-  Schaltet alle angeschlossenen Lautsprecher stumm (in sämtlichen Räumen).
-  Wechselt im aktuellen Raum zwischen Stummschaltung und normaler Wiedergabe.
-  Wählt den integrierten CD-/DVD-Player als Quelle aus. Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems.
-  Wählt den integrierten UKW/MW-Radiotuner mit dem zuletzt gehörten Radiosender aus. Wechselt bei eingeschaltetem Radio zwischen UKW und MW. Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems.
-  Wählt eine an das Media Center angeschlossene AUX-Quelle aus. Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems.
-  **TV** – Wählt das an das Media Center angeschlossene Fernsehgerät als Quelle aus.
 Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems.
 **Input** – Wählt die unterschiedlichen Videoeingaben für den Fernseher auf (sofern die Fernbedienung entsprechend eingestellt wurde). Ermöglicht es Ihnen, den TV-Eingang auszuwählen, der die Verbindung zwischen dem Media Center und dem Fernseher herstellt.
 **On/Off** – Schaltet den Fernseher ein und aus, wenn die Fernbedienung in den TV-Modus geschaltet wurde.
-  **CBL-SAT** – Wählt einen Kabel- oder Satellitenempfänger aus, der am Media Center als Audioquelle angeschlossen ist. Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems.
 **On/Off** – Schaltet den Kabel- oder Satellitenempfänger ein oder aus, wenn die Fernbedienung in den entsprechenden Modus geschaltet wurde.
-  **VCR** – Wählt das an das Media Center angeschlossene Videogerät als Tonquelle aus.
 Dient zum Einschalten eines ausgeschalteten Systems.
 **On/Off** – Schaltet das Videogerät ein oder aus, wenn die Fernbedienung in den entsprechenden Modus geschaltet wurde.

🎵 **Hinweis:** Sie haben die Möglichkeit, auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung verschiedene Modi auszuwählen, damit Sie den Fernseher, den Kabel- oder Satellitenempfänger oder das Videogerät steuern und diese Geräte ein- oder ausschalten können. Weitere Informationen finden Sie unter „LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden“ auf Seite 21.



Unterhalb der Fernbedienungstaste „Library“ befindet sich eines von zwei Symbolen. Je nachdem welches Symbol angezeigt wird (a oder b, wie links abgebildet) gilt Folgendes:

a

Beim Auswählen einer Videoquelle können Sie mit dieser Taste zwischen einer Anzeige im Seitenverhältnis 4:3 und einer Breitbildanzeige im Seitenverhältnis 16:9 umschalten. Dazu ist ein Fernseher nötig, der diese Funktion unterstützt. Ferner muss die Fernbedienung zur Steuerung des Fernsehers eingerichtet worden sein.

oder

b

Wenn der Fernseher als Quelle ausgewählt wurde, erfolgt ein Wechsel in den Teletextmodus. Diese Taste kann zusammen mit den farbigen FastText-Tasten der Fernbedienung eingesetzt werden.



Hinweis: Anleitungen zum Wechseln der Funktion der Fernbedienung vom Seitenverhältnis zu Teletext (und umgekehrt), finden Sie unter „Optionen der Fernbedienung“ auf Seite 32.



Wechselt in das Einstellungsmenü der aktuell gewählten Quelle oder beendet die Einstellungen.



Wechselt in das Menü „System“ oder beendet es.



Wechselt zum Menü der gerade eingelegten DVD oder beendet es.

Wechselt zum Hauptmenü des Kabel- oder Satellitenempfängers, des Video- oder digitalen Videorekorders oder eines anderen Aufzeichnungsgeräts, wenn die Fernbedienung zur Steuerung dieses Geräts eingerichtet wurde.




Zeigt ein elektronisches Fernsehprogramm an, sofern der Fernseher, der Kabel- oder Satellitenempfänger oder der Video- bzw. der digitale Videorekorder diese Funktion unterstützt und die Fernbedienung für die Steuerung solcher Komponenten eingerichtet wurde.




Beendet die Menüs „Einstellungen“ und „System“.

Beendet die Bildschirmmenüs des Fernsehgeräts, des Kabel- oder Satellitenempfängers oder des Video- bzw. digitalen Videorekorders (sofern die Fernbedienung für die Steuerung solcher Komponenten eingerichtet wurde).

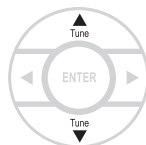


Wechselt nach oben oder unten zum Sender mit der nächsten UKW-/MW-Empfangsfrequenz.



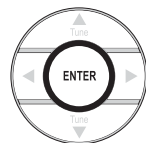



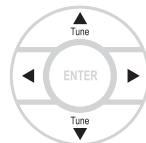





Wählt das nächste oder das vorherige Element in einer Menüliste aus.




Bestätigt die Einstellungen eines Menüobjekts.

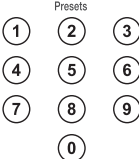

Wechselt nach oben, unten, links oder rechts in einem Menü oder Bildschirmfenster.

-  Channel
Track
Chapter
- Springt zum nächsten oder vorherigen Fernseh-, Kabel- oder Satellitenkanal, CD-Track oder DVD-Kapitel.
-  Volume
- Reduziert oder erhöht die Lautstärke der aktuellen Quelle. Durch Drücken von + wird die Lautstärke erhöht und eine ggf. aktivierte Stummschaltung der aktuellen Quelle nur im aktuellen Raum aufgehoben. Durch Drücken von – wird die Lautstärke verringert.
- 
- Beendet die Wiedergabe von Musik (mit Ausnahme des UKW/MW-Radios) oder Video.
- Nur bei DVDs und VCDs speichert das System die Position, an der die Wiedergabe unterbrochen wurde, sodass Sie sie ab dort wiederaufnehmen können. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird das Lesezeichen wieder gelöscht.
- 
- Hält die Wiedergabe von Musik (mit Ausnahme des UKW/MW-Radios) oder Video an.
- 
- Beginnt die Wiedergabe von Musik (mit Ausnahme des UKW/MW-Radios) oder Video.
-  Seek
- Führt in einem Video vorwärts bzw. rückwärts einen Suchlauf durch. Zeigt eine Steuerungsleiste zum Anpassen der Geschwindigkeit dieser Bewegung an.
- Wechselt zum nächsten oder vorherigen CD-Track oder Radiosender. Scannt in der aktuellen CD oder MP3 bei gedrückt gehaltener Taste vor und zurück.
-  Shuffle
- Gibt Tracks von einer CD in zufälliger Reihenfolge wieder. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird diese Wiedergabeart außer Kraft gesetzt.
- Spult im DVR- oder einem sonstigen digitalen Videogerät um einige Sekunden zurück, sofern die LIFESTYLE®-Fernbedienung für diese Steuerung eingerichtet wurde.
-  Repeat
- Wiederholt die derzeit auf einer CD ausgewählten Tracks. Durch erneutes Drücken dieser Taste wird diese Wiedergabeart außer Kraft gesetzt.
- Spult im DVR- oder einem sonstigen digitalen Videogerät um einige Sekunden vor, sofern die LIFESTYLE®-Fernbedienung für diese Steuerung eingerichtet wurde.
-  Presets
① ② ③
④ ⑤ ⑥
⑦ ⑧ ⑨
⑩
- Durch Drücken der entsprechenden Ziffern können vorgewählte Radiosender, DVD-Kapitel, CD-Tracks oder Fernsehkanäle ausgewählt werden.
-  Previous
- Springt zu dem zuletzt auf dem Fernseher, dem Kabel- oder Satellitenempfänger oder dem Video- oder digitalen Videorekorder ausgewählten Kanal, sofern die Fernbedienung zur Steuerung dieser Komponenten eingerichtet wurde.
-  Info
- Zeigt den Fernseher, den Kabel- oder Satellitenempfänger oder den Video- bzw. digitalen Videorekorder auf dem Fernsehbildschirm an oder beendet das entsprechende Gerät, sofern die Fernbedienung zur Steuerung dieser Komponenten eingerichtet wurde.
- Bei der MP3-Wiedergabe werden Track-Informationen auf der Anzeige des Media Center entfernt und wiederhergestellt.
-  Page
- Navigiert in einigen Kabel- oder Satellitenbildschirmen und -programmen mit dem Pfeil nach unten zur vorherigen bzw. mit dem Pfeil nach oben zur nächsten Seite.




a. Wird auf Ihrer Fernbedienung das Symbol  angezeigt, haben die vier Tasten am unteren Rand der Fernbedienung folgende Funktionen:

- Wenn als Quelle „VCR“ (oder AUX, falls ein Aufzeichnungsgerät an diesen Eingang angeschlossen wurde) gewählt wurde, wird die Aufnahmefunktion aktiviert. Diese Funktion ist nicht bei Fernbedienungen verfügbar, die zur Steuerung von Teletext eingerichtet wurden.
- A Wenn als Quelle „Cable“ gewählt wurde, wird eine Auswahl aus der A-Liste getroffen.
- B Wenn als Quelle „Cable“ gewählt wurde, wird eine Auswahl aus der B-Liste getroffen.
- C Wenn als Quelle „Cable“ gewählt wurde, wird eine Auswahl aus der C-Liste getroffen.


a. Wird auf Ihrer Fernbedienung das Symbol  angezeigt, haben die vier farbigen Tasten am unteren Rand der Fernbedienung folgende Funktionen:

- Im Teletextmodus werden rot gekennzeichnete Bildschirminhalte ausgewählt.
- Im Teletextmodus werden grün gekennzeichnete Bildschirminhalte ausgewählt.
- Im Teletextmodus werden gelb gekennzeichnete Bildschirminhalte ausgewählt.
- Im Teletextmodus werden blau gekennzeichnete Bildschirminhalte ausgewählt.

 **Hinweis:** Informationen darüber, wie Sie die Fernbedienung vom Funktionsumfang a. zum Funktionsumfang b. (die beide weiter oben beschrieben wurden) umschalten, finden Sie unter „Optionen der Fernbedienung“ auf Seite 32 im Abschnitt „Fernbedienungsversion auswählen“.

Erzielen einer höheren Reichweite und Reaktion der Fernbedienung

Das Kabel, mit dem das Media Center an das Stromnetz angeschlossen wird, enthält eine Antenne für die RF-Fernbedienung. Für eine zufriedenstellende Reichweite muss dieses Kabel UNBEDINGT vollständig ausgerollt werden. Ferner sollte es sich nicht in der Nähe anderer Systemkabel befinden. Wenn sich die Steckdose in Bodennähe, d. h. in beträchtlichem Abstand unterhalb des Media Center befindet, verläuft das Kabel in vertikaler Richtung und ist somit optimal ausgerichtet.

 **Hinweis:** Wenn Sie einen Plasma-Fernseher verwenden, sollten Sie ferner dafür sorgen, dass die Stromversorgung des Media Center sich im größtmöglichen Abstand zum Fernseher befindet, da auch dies zu einer Verbesserung der Reichweite führt.

Wenn das System beim Drücken auf die Fernbedienungstasten nicht reagiert, müssen möglicherweise die Batterien gewechselt werden. Informationen über die zu verwendenden Batterien und darüber, wie diese ausgewechselt werden, finden Sie unter „Austausch von Batterien der Fernbedienung“ auf Seite 41.

In manchen Gebäuden gibt es „Funklöcher“, in denen die Fernbedienung nicht funktioniert. Verändern Sie in diesem Fall die Position der Fernbedienung um einen halben Meter, und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Netzkabel des Media Center (das als Antenne für die Fernbedienung fungiert) in voller Länge ausgestreckt ist und sich entfernt von anderen Netzkabeln befindet. Lässt sich das Problem auch damit nicht beheben, verschieben Sie das Media Center um wenigstens einen Meter an eine Stelle mit besserem Empfang.

Wenn die Batterien nicht leer sind und ihre Bemühungen, Funklöcher zu vermeiden, erfolglos bleiben, benötigen Sie eine Antennenverlängerung. Entnehmen Sie Informationen zur Kontaktaufnahme mit Bose oder zum Bestellen der Antennenverlängerung in der zum Lieferumfang des Systems gehörenden Adressliste.

Media Center


Die Steuerelemente für das CD/DVD-Fach und das System befinden sich unter der Frontabdeckung des Media Center. Rechts daneben befindet sich das Anzeigefenster (Abbildung 1).

⚠ ACHTUNG: Drücken Sie die Taste „Open/Close“, um das CD-/DVD-Fach zu öffnen und zu schließen. Während das CD-/DVD-Fach in Bewegung ist, sollten Sie zum Schließen dieses AUF KEINEN FALL gegen seine Vorderseite drücken. Dies kann zu einer Fehlfunktion des CD-/DVD-Players führen.

Über den Infrarotsender (IR), der sich unter dem CD-/DVD-Fach befindet, können Sie weitere Komponenten mithilfe der LIFESTYLE®-Fernbedienung verwenden. Dieser Sender darf nicht verdeckt werden, damit das Signal frei ausgebreitet und über reflektierende Oberflächen von anderen Komponenten empfangen werden kann.


Abbildung 1

Vorderseite des Media Center

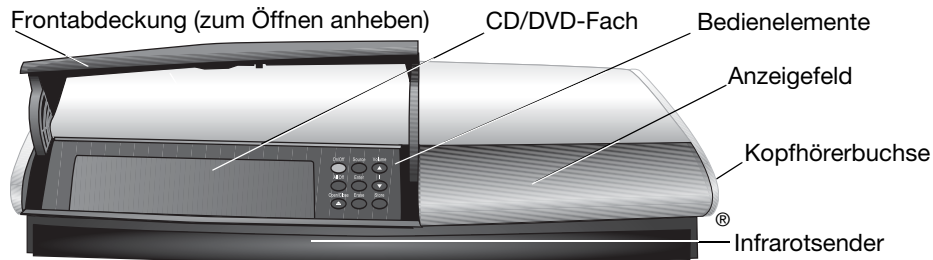

Bedienelemente

Vier der Bedienfeldtasten des Media Center haben ähnliche Steuerungsfunktionen wie die Tasten der Fernbedienung. Die übrigen fünf Bedienfeldtasten weisen einzigartige Funktionsmerkmale auf.

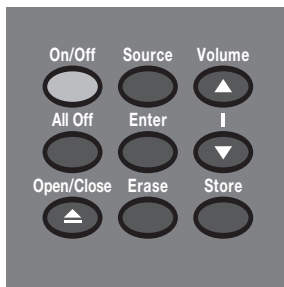

- On/Off** Schaltet das System ein oder aus (nur im Hauptraum). Wählt beim Einschalten des Systems die zuletzt verwendete Quelle aus.
- All Off** Schaltet das System und alle angeschlossenen Lautsprecher ab (in allen Räumen).
- Open/Close** Öffnet/schließt das DVD/CD-Fach.
- Source** Wählt die als Nächstes in der Reihenfolge verfügbare Tonquelle aus.
- Enter** Startet die DVD-Wiedergabe, wenn diese Option aus den auf dem Bildschirm angezeigten DVD-Menüoptionen ausgewählt wird.
Bei gleichzeitiger Verwendung der Taste „Store“ durchläuft diese Taste Systemeinstellungen auf der Anzeige des Media Center und wählt diese aus.
- Erase** Entfernt einen Radiosender und hebt die Zuweisung zur Auswahlnummer auf.
- Volume** Erhöht die Lautstärke und hebt eine ggf. aktivierte Stummschaltung auf.
- Volume** Verringert die Lautstärke des Systems, schaltet die Quelle jedoch nicht stumm.
- Store** Wenn das System ausgeschaltet ist, wird der Hauscode der Fernbedienung zurückgesetzt.
Bei gleichzeitiger Verwendung der Taste „Enter“ durchläuft diese Taste Systemeinstellungen auf der Anzeige des Media Center und wählt diese aus.

Anzeigefeld

In der Anzeige des Media Center wird der Systemstatus angezeigt. Dazu gehören die wiedergegebene Quelle, weitere Details zum Programm sowie die ggf. ausgewählte Option (Abbildung 2).

Abbildung 2

Beispiel für Informationen, die im Anzeigefeld des Media Center angezeigt werden.



Objekte oder Meldungen werden gescrollt, wenn sie im Einstellungsmenü mehr Platz beanspruchen als in den beiden Zeilen im Anzeigefeld vorhanden ist.

Leuchtanzeigen

Sleep	Leuchtet auf, wenn das System für ein automatisches Abschalten konfiguriert wurde.
Settings	Leuchtet auf, wenn das Einstellungsmenü der Quelle ausgewählt wurde.
Shuffle	Wird angezeigt, wenn Tracks auf einer CD in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden.
Repeat	Leuchtet auf, wenn der aktuelle Track wiederholt abgespielt wird.
Disc	Leuchtet auf, wenn eine ausgewählte Aktion für die Tracks auf einer CD gilt.
Track	Leuchtet auf, wenn eine ausgewählte Aktion nur für einen Track gilt.
0	Leuchtet kurz auf, wenn ein Befehl der Fernbedienung empfangen wird.

Abbildung 3

Anzeige „Sleep“ für die Einschlafautomatik.



Component-System-Setup über die Anzeige

Die Anzeige des Media Center bietet Zugriff auf die Systemeinstellungen, die zum Aktivieren einer Component-Video-Verbindung zwischen dem Fernseher und dem Media Center und zum Auswählen der Progressive Scan-Funktion notwendig sind.

🎵 **Hinweis:** Ausführliche Anleitungen zum Aktivieren dieser Funktion in Ihrem LIFESTYLE®-System finden Sie im Installationshandbuch.

Nach erfolgreicher Aktivierung werden die entsprechenden Ergebnisse angezeigt. Dies setzt allerdings Folgendes voraus:

- Ihr Fernseher unterstützt diese Funktion und wurde anhand der Anleitungen im Bedienungshandbuch des Herstellers entsprechend eingerichtet.
- Ihr Fernseher und Media Center wurden ordnungsgemäß mit dem zum Lieferumfang gehörenden Component-Video-Adapter verbunden.

SYSTEMBETRIEB

Hinweise für den Einstieg

Es empfiehlt sich, die folgenden Hinweise durchzulesen, bevor Sie das System einsetzen.

- ♪ **Hinweis:** Weitere Informationen zum Einrichten der Fernbedienung als Steuergerät für andere Komponenten finden Sie unter „LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden“ auf Seite 21.

So schalten Sie das System ein

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **On/Off**.
- Drücken Sie alternativ die Taste „On/Off“ am Media Center.
- Drücken Sie stattdessen auf der Fernbedienung die Taste **CD-DVD, FM-AM, TV, CBL/SAT** oder **AUX**. Dadurch wird das System angeschaltet und gleichzeitig die Quelle ausgewählt.

Wenn Sie Ihr System mit Ihrem Fernsehgerät und anderen Komponenten verwenden möchten, lesen Sie die entsprechenden Hinweise unten. In den Hinweisen wird das Integrieren von Erweiterungen ausführlich beschrieben.

So schalten Sie den Fernseher oder andere externe Komponenten ein

1. Schalten Sie das System ein.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die der gewünschten Quelle entsprechende Taste.
3. Schalten Sie ggf. die Quelle ein.

Für sämtliche Aufgaben können Sie die LIFESTYLE®-Fernbedienung verwenden, sobald Sie diese zum Bedienen des Fernsehgeräts und anderer Komponenten eingerichtet haben.

So sehen Sie eine DVD an

Je nachdem, welche Geräte Sie installieren möchten, sind möglicherweise weitere Aktivierungseinstellungen erforderlich wie unten angezeigt.

- Ein Bild auf dem Bildschirm des Fernsehers anzeigen:
 - Vergewissern Sie sich, dass der richtige Videoeingang am Fernsehgerät gewählt ist (er muss mit dem Videoeingang harmonieren, über den das Media Center auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen wird). Verwenden Sie die Taste **Input** (unmittelbar unter der Taste **TV**) auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung.

Hinweise für Fernseher, die die Component- oder Progressive Scan-Funktion unterstützen

Die nachstehenden Tipps sind nur relevant, wenn Sie eine Component-Verbindung zwischen dem Media Center und dem Fernsehgerät hergestellt haben.

- Die Option für die Component Video-Verbindung verwenden:
 - Wenn Sie eine Component Video-Verbindung zwischen Media Center und Fernsehgerät verwenden, müssen Sie diese Einstellung wie unten beschrieben aktivieren (siehe nachstehenden Hinweis). Andernfalls wird kein TV-Bild angezeigt, wenn Sie DVD als Quelle auswählen.
- Die Progressive Scan-Funktion am Fernsehgerät verwenden:
 - Stellen Sie sicher, dass zwischen TV-Gerät und Media Center eine Component Video-Verbindung besteht.
 - Vergewissern Sie sich, dass auf dem Media Center die Option „Progressive“ ausgewählt ist (siehe nachstehenden Hinweis). Andernfalls wird kein TV-Bild angezeigt, wenn Sie DVD als Quelle auswählen.
 - Wenn Sie weitere Videokomponenten am Media Center anschließen möchten, müssen diese Geräte ebenfalls über Component Video-Adapter angeschlossen werden.

- ♪ **Hinweis:** Informationen zum Auswählen der Component-Video-Option auf dem Media Center (die auch für die Verwendung der Progressive Scan-Funktion erforderlich ist) finden Sie unter „Alternative Videoanschlüsse verwenden“ im Installationshandbuch.

So passen Sie Bild und Ton an

- Nehmen Sie sich zum Beheben von Tonproblemen (wenn der Ton unerwartet dröhnt oder nachhallt, zu hart oder zu dünn ist) die Zeit, das ADAPTiQ®-Audiokalibrierungsprogramm auszuführen, falls Sie dies noch nicht getan haben.

🎵 **Hinweis:** Weitere Informationen finden Sie unter „Soundoptimierung“ im Installationshandbuch.

- Verwenden Sie für permanente Einstellungen für den Systembetrieb (für Audio, Video, Media Center, Fernbedienung und DVD-Sperre) die Systemmenüs. Ausführliche Informationen zu den möglichen Änderungen finden Sie unter „Anpassbare Eigenschaften“ auf Seite 27.
- Verwenden Sie dagegen für vorübergehende Änderungen an der gerade abgespielten Quelle (die Anzahl der aktiven Lautsprecher und die Einstellung der Abschaltautomatik) die Einstellungsmenüs auf dem Bildschirm. Ausführliche Informationen zu den möglichen Änderungen finden Sie unter „Schnelle Anpassungen beim Zuschauen oder Zuhören“ auf Seite 36.

Anleitungen zum Auswählen und Wiedergeben der anderen Systemquellen finden Sie über die Tasten auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung, sofern keine anderen Angaben gemacht wurden.

Nutzen mehrerer Systemquellen

Sobald die LIFESTYLE®-Fernbedienung zur Steuerung anderer, an das System angeschlossener Komponenten eingerichtet wurde, können Sie sie als universelle Fernbedienung für diese Komponenten sowie für Systemquellen verwenden.

🎵 **Hinweis:** Weitere Informationen zum Einrichten der Fernbedienung als Steuergerät für andere Komponenten finden Sie unter „LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden“ auf Seite 21.




Wiedergabe einer DVD










1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Drücken Sie auf **CD/DVD**, um den DVD-Player auszuwählen. Wenn das System ausgeschaltet ist, wird es dadurch automatisch eingeschaltet.
3. Klappen Sie die Abdeckung des Media Center nach oben, und drücken Sie die Taste „Open/Close“, um das DVD-/CD-Fach zu öffnen.
4. Legen Sie die DVD mit der Beschriftung nach oben in das Fach ein. Achten Sie darauf, dass die DVD keine Verschmutzungen aufweist. Sollte dies der Fall sein, finden Sie weitere Informationen unter „Reinigung und Pflege des Systems“ auf Seite 44.
5. Drücken Sie am Media Center erneut die Taste „Open/Close“, um das DVD-/CD-Fach zu schließen.
6. Drücken Sie zum Starten der DVD-Wiedergabe auf **Play**.

Möglicherweise müssen Sie die Taste **Play** mehrmals drücken. Bei den meisten DVDs stehen auf dem Bildschirm mehrere Optionen zur Auswahl, darunter die Wiedergabe des Hauptfilms.

🎵 **Hinweis:** Die zur Verfügung stehenden Funktionen sind nicht bei allen DVDs gleich. Sie können nur dann Untertitel wählen, wenn Informationen dazu auf der DVD angegeben sind.

Die Fernbedienungsoptionen

Funktion:	Drücken Sie auf folgende Taste:
Wiedergabe einer DVD unterbrechen	
Wiedergabe fortsetzen	 oder auf 

DVD beenden		.
		, um die Wiedergabe des Films an der Stelle wiederaufzunehmen, an der sie angehalten wurde. Alternativ können Sie auch zweimal auf die Taste  drücken, um die Wiedergabe anzuhalten und zurückzusetzen. Wenn Sie anschließend auf  drücken, beginnt die Wiedergabe am Anfang des Films.
Zum nächsten Kapitel wechseln		Drücken Sie bei dieser Taste auf den nach oben zeigenden Pfeil.
Zum vorherigen Kapitel wechseln		Drücken Sie bei dieser Taste zweimal auf den nach unten zeigenden Pfeil.
Kapitel wiederholen		während der Wiedergabe, wenn Sie ein Kapitel wiederholen möchten.
Vorwärts oder rückwärts suchen		, um Bewegungssteuerungsleiste einzublenden. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um die Suchgeschwindigkeit anzupassen und die Richtung festzulegen.
Eine andere Option auf der DVD auswählen		, um das Anfangsmenü der DVD anzuzeigen. Drücken Sie auf die Pfeiltasten nach rechts, links, oben oder unten, um zur gewünschten Option zu gelangen, und drücken Sie auf Enter , um die Auswahl zu treffen.


So wiederholen Sie ein Segment der wiedergegebenen DVD

Um ein Segment einer DVD mehrmals zu wiederholen, können Sie im TV-Einstellungsmenü folgendermaßen die Wiederholungsoption „AB“ auswählen:



1. Drücken Sie **Setting**, und navigieren Sie in der Optionenliste nach unten, bis Sie das Symbol „AB“ erreichen.
2. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl auf **Enter**. Die Buchstaben **a b** werden in einem hervorgehobenen Feld rechts vom Menü angezeigt.
3. Drücken Sie an der Stelle auf der DVD, an der das Segment beginnen oder enden soll, auf **Enter**. Das **a** wird zu **A** und Ihre Aktion somit bestätigt.
4. Navigieren Sie vorwärts oder rückwärts zum nächsten Punkt, der das Segment definiert.
5. Drücken Sie auf **Enter**. Das **b** wird zu **B**. Damit wird die Definition des Segments bestätigt. Das Segment wird nun zum ersten Mal wiederholt.

Es wird so lange wiederholt, bis Sie auf **Enter** oder „Stop“ drücken.

 **Hinweis:** Weitere Informationen darüber, wie Sie DVD-Einstellungen einfach und schnell anpassen können, finden Sie unter „DVD-Optionen“ auf Seite 38. Anweisungen zum Aufrufen der entsprechenden Menüs für die jeweiligen Änderungen finden Sie unter „Anzeigen der Optionsliste“ auf Seite 36.

Kindersicherung für DVDs

Mithilfe der Kindersicherungsfunktion des LIFESTYLE®-Systems können Sie die Wiedergabe von Filmen durch Sperren bestimmter DVDs einschränken.

Um diese Funktion verwenden können, müssen Sie im Menü „System“ zunächst ein Passwort und den Grad der Einschränkung (gemäß der Altersfreigabe für Kinofilme) festlegen. Weitere Informationen zur Kindersicherung finden Sie unter „DVD-Sperroptionen“ auf Seite 34.

 **Hinweis:** Hilfreiche Informationen bei Problemen mit einem Passwort finden Sie unter „Fehlersuche“ auf Seite 45.

Wiedergabe einer CD

Drücken Sie auf **CD/DVD**, um den CD-Player auszuwählen. Ist das System ausgeschaltet, wird es nun eingeschaltet und die im CD-Fach eingelegte CD wiedergegeben.

So legen Sie eine CD ein

1. Klappen Sie die Abdeckung des Media Center nach oben, und drücken Sie die Taste „Open/Close“, um das DVD-/CD-Fach zu öffnen.
2. Legen Sie die Audio-CD in das Fach ein.
3. Drücken Sie am Media Center erneut die Taste „Open/Close“, um das DVD-/CD-Fach zu schließen. Die Wiedergabe wird automatisch gestartet.

Die Fernbedienungsoptionen

Funktion:

Wiedergabe einer CD unterbrechen

Drücken Sie auf folgende Taste:



Wiedergabe einer CD fortsetzen



CD beenden



Wenn Sie anschließend auf drücken, beginnt die Wiedergabe am Anfang der CD.

Ständig eingeblendete Trackinformationen (für MP3-CD) vom Anzeigefeld des Media Center entfernen



, und halten Sie diese Taste gedrückt, bis sich die Anzeige ändert.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Textanzeige wieder zu aktivieren.

Zum nächsten Track wechseln



Drücken Sie bei dieser Taste auf den nach oben zeigenden Pfeil.

Zum Anfang des aktuellen Tracks wechseln



Drücken Sie bei dieser Taste auf den nach unten zeigenden Pfeil (nachdem der Track einige Sekunden lang wiedergegeben wurde).

Zum vorherigen Track wechseln



Drücken Sie bei dieser Taste auf den nach unten zeigenden Pfeil:

- einmal, wenn die Wiedergabe noch nicht gestartet wurde.
- zweimal bei laufender Wiedergabe.

Einen Track überspringen



Vorwärts oder rückwärts suchen



, und halten Sie diese Taste gedrückt.

Dadurch startet bei MP3-CDs die Wiedergabe am Anfang eines Tracks.

Tracks in zufälliger Reihenfolge wiedergeben



Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge abbrechen



Drücken Sie erneut auf diese Taste.

Track wiederholen



CD wiederholen



Drücken Sie erneut auf diese Taste.

Wiederholmodus beenden



Drücken Sie ein drittes Mal auf diese Taste.

Hinweis: Weitere Informationen darüber, wie Sie CD-Einstellungen einfach und schnell anpassen können, finden Sie unter „Tuner-Optionen (UKW- oder MW-Empfang)“ auf Seite 39. Anweisungen zum Aufrufen der entsprechenden Menüs für die jeweiligen Änderungen finden Sie unter „Anzeigen der Optionsliste“ auf Seite 36.

Radio

Drücken Sie auf die Taste **FM/AM**, um den Tuner auszuwählen. War das System ausgeschaltet, wird es nun eingeschaltet und der zuletzt gehörte UKW- oder MW-Sender wiedergegeben.

Sender wechseln

Funktion:

Drücken Sie auf folgende Taste:

Zwischen UKW und MW wechseln



Zum nächsten Sender mit klarem Empfang wechseln



Sender manuell einstellen



Vorgewählten Sender auswählen



oder

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

 anhand der zutreffenden Voreinstellnummer.

🎵 **Hinweis:** Weitere Informationen darüber, wie Sie die Einstellungen am Radio-Tuner einfach und schnell anpassen können, finden Sie unter „CD-Optionen“ auf Seite 38. Anweisungen zum Aufrufen der entsprechenden Menüs für die jeweiligen Änderungen finden Sie unter „Anzeigen der Optionsliste“ auf Seite 36.

Festlegen, Entfernen oder erneutes Zuweisen der Voreinstellungen für Radiosender

Sie können bis zu 20 MW- und 20 UKW-Sender voreinstellen. Dadurch können Sie Ihren Lieblingssender einfach und schnell aufrufen. Voreinstellungen können auf zwei Wegen zugewiesen werden.

Verwenden Sie zum Festlegen einer Voreinstellung die im folgenden aufgeführte Methode A oder B:

- A.** Verwenden Sie das Bedienfeld des Media Center, und führen Sie für jeden Sender die nachstehenden zwei Schritte aus, um einem Sender die *nächste Voreinstellungsnummer* zuzuweisen:
1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
 2. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Media Center die Taste „Stop/Eject“.
- B.** Weisen Sie einem Sender stattdessen über die LIFESTYLE®-Fernbedienung eine *bestimmte Nummer* zu, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
 2. Um dem Sender eine Voreinstellungsnummer zuzuweisen, drücken Sie auf die entsprechende Zifferntaste und halten diese gedrückt.
 - Drücken Sie für Nummern von 1 bis 9 die jeweilige Zifferntaste, und halten Sie diese gedrückt, bis Sie folgende Anzeige sehen: # SET.
 - Für Zahlen zwischen 10 und 20 drücken Sie zunächst die Taste der ersten Ziffer. Drücken Sie danach die Taste der zweiten Ziffer, und halten Sie diese gedrückt, bis Sie folgende Anzeige sehen: # SET.

🎵 **Hinweis:** Wenn Sie einem Sender eine Auswahlnummer zuweisen, wird die vorherige Zuordnung ersetzt.

So entfernen Sie einen voreingestellten Sender

1. Stellen Sie die zu entfernende Voreinstellungsnummer ein.
2. Halten Sie die Nummerntaste **0** auf der Fernbedienung gedrückt, bis auf dem Anzeigefeld des Media Center kurz „AUSWAHL: ## GEL“ auf der Media Center-Anzeige angezeigt wird. Der Löschvorgang ist abgeschlossen.

So weisen Sie einem anderen Sender eine Voreinstellung zu


1. Stellen Sie den gewünschten Sender ein.
2. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste mit der Voreinstellungsnummer, die diesem Sender zugewiesen werden soll, und halten Sie sie gedrückt.

Kopfhörerausgang

Zum ungestörten Hören können Sie an die entsprechende Buchse an der rechten Seite des Media Center einen Kopfhörer anschließen (Abbildung 4).

Abbildung 4

Position des
Kopfhöreranschlusses am
Media Center

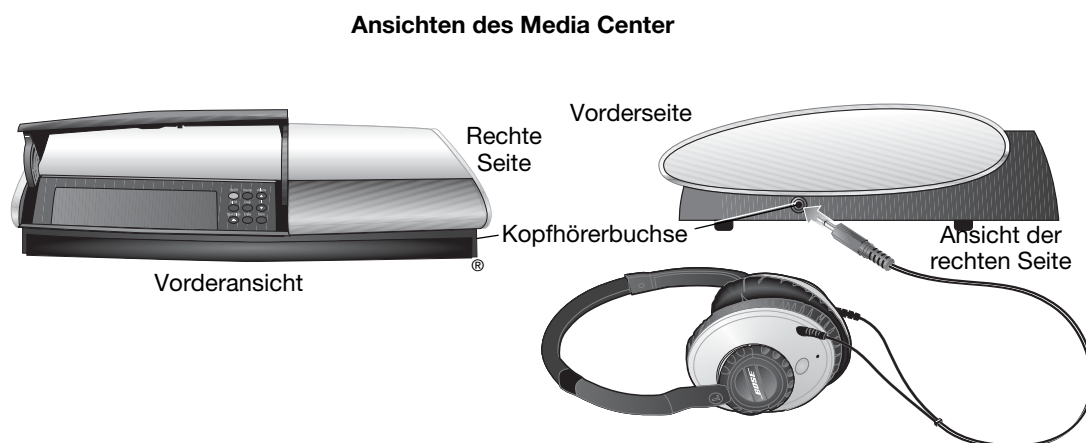


🎵 **Hinweis:** Beim Anschließen von Kopfhörern werden alle Lautsprecher im Hauptraum ausgeschaltet.

Einschlafautomatik

Mithilfe der Einschlafautomatik können Sie das LIFESTYLE®-System automatisch in 10 bis 90 Minuten ausschalten. Die entsprechende Auswahl können Sie im Menü „Settings“ (Einstellungen) der jeweils ausgewählten Quelle vornehmen.

🎵 **Hinweis:** Weitere Informationen zum Menü „Settings“ (Einstellungen) finden Sie unter „Schnelle Anpassungen beim Zuschauen oder Zuhören“ auf Seite 36

Navigieren Sie im Einstellungsmenü auf der Anzeige des Media Center oder auf dem Fernsehbildschirm, und nehmen Sie mithilfe der Auswahltasten Änderungen vor.

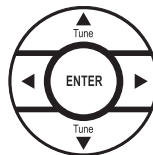

So stellen Sie die Einschlafautomatik ein

Im Anzeigefeld des Media Center und im Bildschirmmenü gelten jeweils dieselben Aktionen:

1. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **Settings**, um das Einstellungsmenü der Quelle aufzurufen.
2. Navigieren Sie nach unten zum Symbol für die Einschlafautomatik, der letzten Funktion im Menü (Abbildung 5). Wenn am unteren Rand des Menüs ein Fortsetzungspfeil angezeigt wird, verwenden Sie diesen Pfeil, um die weiteren Attribute anzuzeigen, die derzeit nicht zu sehen sind.

Abbildung 5

Symbol
„Einschlafautomatik“ im
Menü „Settings“ der Quelle



3. Navigieren Sie nach rechts zur Optionsliste und nach oben zu der gewünschten Zeit, die Sie als Verzögerung einstellen möchten (10 bis 90 Minuten).

🎵 **Hinweis:** Wenn Sie bei Erreichen der 90-Minuten-Option auf den Pfeil nach oben drücken, wird die Einschlafautomatik ausgeschaltet.

4. Drücken Sie zum Bestätigen der Auswahl auf **Enter**.
5. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf **Exit** oder **Settings** (Einstellungen), um das Menü zu beenden.

Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet der Zeitgeber erst das System und das Fernsehgerät (wenn dieses eingeschaltet ist*) und danach sich selbst auf Null.

* Das Fernsehgerät kann nur dann automatisch ausgeschaltet werden, wenn dem System das Signal vorliegt, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist. Dies ist abhängig von Ihrer Verwendung des unterstützten TV-Sensors. Weitere Informationen zum Installieren und Testen des TV-Sensors finden Sie im *Installationshandbuch*.

LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden

Die LIFESTYLE®-Fernbedienung kann zur Steuerung externer Komponenten wie Fernsehgeräte, Videorekorder, digitale Videorekorder und Kabel-/Satellitenanlagen der meisten Hersteller programmiert werden. Nachdem Sie für jede gewünschte Komponente die entsprechenden Menüoptionen ausgewählt haben, können Sie die LIFESTYLE®-Fernbedienung als universelle Fernbedienung für die Bedienung der meisten Komponenten verwenden.

Festlegen der Fernbedienung zum Steuern der einzelnen Komponenten

Das LIFESTYLE®-System ist mit einem Infrarotsender (IR) ausgestattet, der Signale von der Vorderseite des Media Center an alle angeschlossenen Komponenten sendet, für die die LIFESTYLE®-Fernbedienung als Steuergerät eingerichtet wurde. Damit ist es möglich, diese Quellen (die sich im gleichen Raum wie das Media Center befinden) einzuschalten und einfache Auswahlen auf diesen zu treffen. Die zusätzlichen Komponenten werden entweder an das Media Center oder den Fernseher angeschlossen.

Möglicherweise sind mehrere Versuche nötig

Einige Hersteller verwenden mehrere ähnliche Gerätecodes. Nachdem Sie einen Code ausgewählt haben, können Sie wahrscheinlich mit der Fernbedienung den Fernseher, die Kabel- oder Satellitenanlage oder den Videorekorder ein- und ausschalten. Wenn es jedoch nicht möglich ist, einen anderen Sender zu wählen oder andere Funktionen auszuwählen, müssen Sie weitere Gerätecodes ausprobieren, bis Sie einen Code finden, mit dem Sie mehr Funktionen steuern können.

Reagiert die Komponente immer noch nicht wie gewünscht, ändern Sie ihre Position im Verhältnis zum Media Center geringfügig. Daraufhin kann das Signal vom Media Center die Komponente u. U. besser erreichen.

🎵 **Hinweis:** IR-Signale müssen jede Komponente erreichen, damit die IR-Codeeinstellungen erfolgreich getestet werden können. Das zum Lieferumfang gehörende Kabel mit Infrarotsender kann Ihnen dabei behilflich sein. Positionieren Sie es vor der jeweiligen Komponente, während Sie diese mit der LIFESTYLE®-Fernbedienung ein- und ausschalten. Wenn Sie den Sender noch nicht installiert haben, schlagen Sie unter „Kabel mit optionalem Infrarotsender anschließen“ im Installationshandbuch nach.

Für TV-Steuerung

🎵 **Hinweis:** Allgemeine Richtlinien zum Verwenden des LIFESTYLE®-Systemmenüs finden Sie unter „Systemmenüs verwenden“ auf Seite 27.

Schalten Sie das Fernsehgerät mit dessen Fernbedienung ein. Vergewissern Sie sich, dass der Videoeingang am Fernsehgerät für das Media Center ausgewählt ist.

Verwenden Sie dann die LIFESTYLE®-Fernbedienung:

1. Drücken Sie die Taste **TV**, um das Fernsehgerät als Quelle auszuwählen.
2. Drücken Sie auf **System**. Das Menü „System“ wird auf dem Fernseh Bildschirm angezeigt Abbildung 6.
3. Navigieren Sie durch die Eigenschaften, bis **Fernbedienung** und eine Vorschau der Menüoptionen angezeigt wird.
4. Drücken Sie auf die Pfeiltaste nach unten oder auf **Enter**, um dieses Menü aufzurufen.

Abbildung 6

Vorschau der Fernbedienungsfunktionen im Menü „System“



5. Identifizieren Sie die Marke Ihres Fernsehgeräts:
 - Wählen Sie in der Liste der angezeigten Optionen **TV-Marke** aus (Abbildung 7).
 - Navigieren Sie nach rechts in die Liste der Marken und dort nach oben oder unten, um die Marke Ihres Fernsehgeräts aufzurufen.
 - Drücken Sie auf **Enter**, um diese Marke auszuwählen.

Abbildung 7

Auswahl der TV-Marke:



6. Wählen Sie den TV-Code aus:
 - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **TV-Code** aus.
 - Navigieren Sie nach rechts, um den ersten Code auszuwählen.
 - Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **TV On/Off**. Drücken Sie diese Taste erneut.
Wenn das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet wird, haben Sie den richtigen Code ausgewählt.
Wenn das Fernsehgerät nicht ausgeschaltet wird, wählen Sie einen anderen Code aus, und drücken Sie noch zwei Mal auf die Taste **TV On/Off**. Wenn Sie den richtigen Code ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **Enter**.

7. Stellen Sie das automatische Einschalten des Fernsehgeräts nach Bedarf ein.
- Diese Einschaltautomatik funktioniert allerdings nur, nachdem Sie den optionalen TV-Sensor installiert und so positioniert haben, dass er erkennt, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist. Weitere Informationen zum Installieren des Sensors finden Sie im *Installationshandbuch*.
- So aktivieren Sie diese Funktion:
- Navigieren Sie zu den Eigenschaften im Systemmenü, und wechseln Sie zu **Video** (Abbildung 8).
 - Wählen Sie unter **Video** die Option **TV-Stromversorgung (Ein/Aus)**.
 - Navigieren Sie nach rechts in die Optionsliste, und navigieren Sie dann nach oben oder unten, um eine andere Einstellung auszuwählen:
 - **Euroanschluss (Standard für Europa)**
 - **Automatisch**
 - **Manuell (Standard für die USA)**
 - Drücken Sie die Taste **Enter**.

Abbildung 8

Wechseln der TV-Stromversorgung



8. Beachten Sie den **TV-Betriebsstatus**:
- **TV erfasst** bedeutet, dass der installierte TV-Sensor ordnungsgemäß funktioniert.
 - **Nicht erfasst** bedeutet, dass der TV-Sensor (sofern er installiert wurde) nicht angeschlossen oder nicht richtig positioniert ist.
 - Drücken Sie auf **System** oder **Exit**, um das Menü „System“ zu beenden.

Für Kabel-/Satellitensteuerung

Sie sollten die an den CBL• SAT-Eingang des Media Center angeschlossene Kabel- oder Satellitenanlage auswählen. Auf diese Weise wird dieses Gerät gesteuert, wenn Sie die Taste für die Quelle **CBL• SAT** und darunter die Taste **On/Off** drücken.

Wenn Sie sowohl über einen Kabel- als auch einen Satellitenempfänger verfügen, weisen Sie die Marke und den Code für das zweite Gerät über die AUX-Option zu.

- 🎵 **Hinweis:** Allgemeine Richtlinien zum Verwenden des LIFESTYLE®-Systemmenüs finden Sie unter „Systemmenüs verwenden“ auf Seite 27.

Verfahren Sie für Kabel- und Satellitenempfänger wie folgt:

Schalten Sie den Kabel- oder Satellitenempfänger (oder ein anderes Videogerät) ein, das über CBL•SAT Audio IN an das Media Center angeschlossen wurde. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und vergewissern Sie sich, dass der das Media Center angeschlossene Videoeingang des Fernsehgeräts ausgewählt ist. Drücken Sie anschließend auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste für die Quelle **CBL•SAT**, und befolgen Sie die Schritte unten:

1. Identifizieren Sie das Gerät:
 - Wählen Sie im Menü „System“ unter **Fernbedienung** die Option **CBL•SAT-Gerät** aus.
 - Navigieren Sie nach rechts, und wählen Sie durch Drücken von **Enter** ein Gerät aus.
2. Identifizieren Sie die Marke:
 - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **CBL•SAT-Marke** aus.
 - Navigieren Sie nach rechts und in der alphabetischen Liste nach oben oder unten, um die richtige Marke auszuwählen.
 - Drücken Sie auf **Enter**, um diese Marke auszuwählen.
3. Wählen Sie den Geräte-Code aus:
 - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **CBL•SAT-Code** aus.
 - Navigieren Sie nach rechts, um den ersten Code auszuwählen.
 - Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **CBL•SAT On/Off**. Drücken Sie diese Taste erneut. Wenn die Kabel- oder Satellitenempfangsanlage aus- und wieder eingeschaltet wird, haben Sie den richtigen Code ausgewählt. Wenn nicht, wählen Sie einen anderen Code aus, und drücken Sie noch zwei Mal auf die Taste **CBL•SAT On/Off**.
 - Wenn Sie den richtigen Code ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **Enter**.
 - Drücken Sie auf **System** oder **Exit**, um das Menü „System“ zu beenden.

Wenn Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, können Sie die Taste **CBL•SAT On/Off** verwenden, um die Kabel- oder Satellitenquelle einzuschalten und das Gerät mit den weiteren Tasten der LIFESTYLE®-Fernbedienung zu steuern. Wenn Sie sowohl über einen Kabel- als auch einen Satellitenempfänger verfügen, schließen Sie das zweite Gerät an den AUX-Anschluss an, und wählen Sie es als Quelle aus.

Für VCR-Steuerung (und andere Videorekorder)

In der Liste der VCR-Marken und -Codes sind auch Optionen für DVRs (oder PVRs) und DVD-Rekorder enthalten. Wenn Sie die Anweisungen unten befolgen, können Sie die Fernbedienung zum Steuern eines dieser Geräte einrichten. Es können jedoch *nicht* zwei Geräte gleichzeitig gesteuert werden.

Wenn Sie sowohl ein VCR- als auch ein DVR-Gerät besitzen, richten Sie eins als VCR, das andere als AUX ein.




Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

Schalten Sie das VCR-Gerät oder ein anderes Gerät zur Videoaufzeichnung ein. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und vergewissern Sie sich, dass am Videoeingang des Fernsehgeräts das Media Center ausgewählt ist. Drücken Sie anschließend auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste für die Quelle **VCR**, und befolgen Sie die untenstehenden Schritte.

1. Identifizieren Sie das Gerät:
 - Wählen Sie im Menü „System“ unter **Fernbedienung** die Option **VCR-Gerät** aus.
 - Navigieren Sie nach rechts, und wählen Sie durch Drücken von **Enter** ein Gerät aus.

2. Identifizieren Sie die Marke:
 - Wählen Sie im Menü „System“ unter **Fernbedienung** die Option **VCR-Marke**.
 - Navigieren Sie nach rechts in die Liste der Marken und dort nach oben oder unten, um die Marke für VCR oder DVR aufzurufen.
 - Drücken Sie auf **Enter**, um diese Marke auszuwählen.
3. Wählen Sie den Geräte-Code aus:
 - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **VCR-Code**.
 - Navigieren Sie nach rechts, um den ersten Code auszuwählen.
 - Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **VCR On/Off**. Drücken Sie diese Taste erneut.
Wenn der Videorekorder bzw. der DVD-Rekorder aus- und wieder eingeschaltet wird, haben Sie den richtigen Code ausgewählt.
Wenn nicht, wählen Sie einen anderen Code aus, und drücken Sie noch zwei Mal auf die Taste **VCR On/Off**.
 - Wenn Sie den richtigen Code ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **Enter**.
 - Drücken Sie auf **System** oder **Exit**, um das Menü „System“ zu beenden.

Wenn Sie diese Einstellungen vorgenommen haben und **VCR** als Quelle wählen, können Sie jetzt die Taste **VCR On/Off** verwenden und „Play“, „Pause“ oder „Stop“ drücken, um das VCR-Gerät oder einen anderen Videorekorder zu steuern. Bei einigen DVD-Rekordern können Sie über die Tasten **Shuffle** und **Repeat** schnell zum vorherigen oder nächsten Kapitel wechseln.

🎵 **Hinweis:** Wenn auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung das Symbol  unterhalb der Taste  zu sehen ist, gibt es auch eine Aufnahmetaste () im unteren Bereich der Fernbedienung. Verwenden Sie diese Taste, um den Video- oder DVD-Rekorder für die Aufnahme einzurichten.

Für AUX-Steuerung

Wenn Sie eine Komponente am AUX-Eingang des Media Center angeschlossen haben, können Sie dieses Gerät über die LIFESTYLE®-Fernbedienung steuern, es allerdings weder ein- noch ausschalten.

Wenn Sie keine AUX-Komponente angeschlossen haben, können Sie ein anderes Gerät aus der AUX-Auswahlliste auswählen und dieses Gerät steuern: Wechsler, Satellit, Kabel, DVR, TV oder VCR.

Bevor Sie diese Steuerung ausführen können, müssen Sie zunächst die Taste **AUX** drücken.

🎵 **Hinweis:** Allgemeine Richtlinien zum Verwenden des LIFESTYLE®-Systemmenüs finden Sie unter „Systemmenüs verwenden“ auf Seite 27.

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

Schalten Sie die Komponente ein. Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und vergewissern Sie sich, dass am Videoeingang des Fernsehgeräts das Media Center ausgewählt ist. Drücken Sie anschließend auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **AUX**, und fahren Sie folgendermaßen fort:

1. Identifizieren Sie das Gerät:
 - Wählen Sie im Menü „System“ unter **Fernbedienung** die Option **AUX-Gerät**.
 - Navigieren Sie nach rechts und in der Liste nach oben oder unten, und drücken Sie zum Auswählen einer Komponente auf **Enter**.
2. Identifizieren Sie die Marke:
 - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **AUX-Marke**.
 - Navigieren Sie nach rechts und in der alphabetischen Liste nach oben oder unten, um die richtige Marke auszuwählen.
 - Drücken Sie auf **Enter**, um diese Marke auszuwählen.

3. Wählen Sie den Geräte-Code aus:
 - Wählen Sie in den Menüoptionen auf der linken Seite **AUX-Code** aus.
 - Navigieren Sie nach rechts, um den ersten Code auszuwählen.
 - Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste „Play“ oder den nach oben zeigenden Pfeil der Taste „Channel/Track“. Wenn die Komponente reagiert, drücken Sie weitere Tasten, um deren Funktion ebenfalls zu überprüfen. Wenn die Komponente nicht reagiert, wählen Sie einen anderen Code aus und versuchen Sie es erneut.
 - Wenn Sie den optimalen Code für die Komponente ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **Enter**.

Drücken Sie auf **System** oder **Exit**, um das Menü „System“ zu beenden.

Zuweisen der Sendersteuerung zum TV-Eingang

Wenn Sie Sender immer über den Kabel- oder Satellitenempfänger und nie über den Fernseher ändern, können Sie das LIFESTYLE®-System beim Auswählen des Fernsehgeräts als Quelle für den Kabel- oder Satellitenempfänger einrichten. In diesem Fall müssen Sie die Kabel- oder Satellitenanlage an den TV Audio IN-Anschluss am Media Center anschließen. Ferner müssen Sie diese Option im Systemmenü auswählen.


🎵 **Hinweis:** Allgemeine Richtlinien zum Verwenden des LIFESTYLE®-Systemmenüs finden Sie unter „Anpassbare Eigenschaften“ auf Seite 27.

Treffen Sie diese Auswahl im Menü „System“ unter den Optionen für **Fernbedienung**.

Wählen Sie gegenüber der Option **TV-Steuerung** eine der angebotenen Optionen aus, die als Kanalwahlschalter verwendet werden soll. Drücken Sie auf **System** oder **Exit**, um das Menü zu beenden.

Abbildung 9

Zuweisen des Fernsehers als Kanalwahlschalter (TV-Tuner)

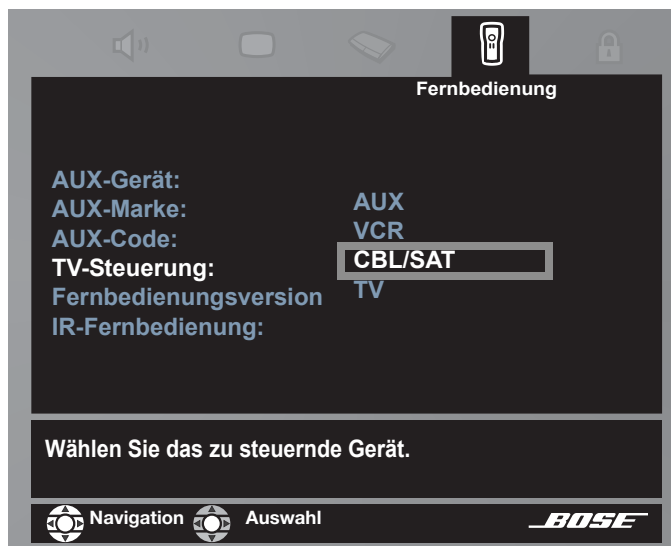

Dies bietet den Kabelton zum Kabelprogramm, ohne dass Sie zu CBL•SAT als Quelle wechseln müssen. Sie können auch CBL•SAT als Haupttuner auswählen, um die Senderauswahl zu steuern.

Dies ist allerdings nur dann eine gute Wahl, wenn Sie ausschließlich den Fernseher als Videomonitor verwenden möchten.

Anpassbare Eigenschaften

Die Systemeinstellungen müssen in der Regel nur einmal angepasst werden. Wenn das System wie gewünscht funktioniert, besteht kein Anlass für Änderungen.

Für einige Installationsoptionen sind jedoch Änderungen am Menü „System“ erforderlich, damit das System zu Ihrem Setup passt und dieses in vollem Umfang unterstützt.

Ein Beispiel sind die an der Fernbedienung vorgenommenen Anpassungen, sodass diese zum Steuern externer, an das System angeschlossener Komponente verwendet werden kann.

Menü „System“ anzeigen

Über die Taste **System** auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung können Sie das Menü „System“ aufrufen. Dieses Menü wird nur auf dem Fernsehbildschirm, nicht aber auf der Anzeige des Media Center angezeigt.

Sollte dieses Menü NICHT angezeigt werden, verfahren Sie wie folgt:

- Überprüfen Sie, ob das Fernsehgerät eingeschaltet ist.
- Wählen Sie den TV-Videoeingang aus, an den Sie das Media Center angeschlossen haben.

🎵 **Hinweis:** Wenn Sie die Informationen zum TV-Videoeingang auf dem Formular im Installationshandbuch notiert haben, ziehen Sie dieses ggf. zu Rate.

- Drücken Sie ggf. die Taste **System** auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung.

Inhalt des Menüs „System“


Beim Einblenden des Menüs „System“ ist die erste Eigenschaft auf der linken Seite („Audio“) hervorgehoben, und im Vorschaufenster werden die zugehörigen Eigenschaften angezeigt. Wenn Sie allerdings nach rechts navigieren, werden andere Eigenschaften hervorgehoben.

Rechts außen befinden sich die Eigenschaft „DVD-Sperre“ und eine Vorschauliste der zugehörigen Merkmale (Abbildung 10).

🎵 **Hinweis:** Durch Aufrufen des Systemmenüs wird die Wiedergabe einer eventuell laufenden DVD oder Video-CD unterbrochen.


Abbildung 10

Menü „System“ und Vorschau der Funktion „DVD-Sperre“

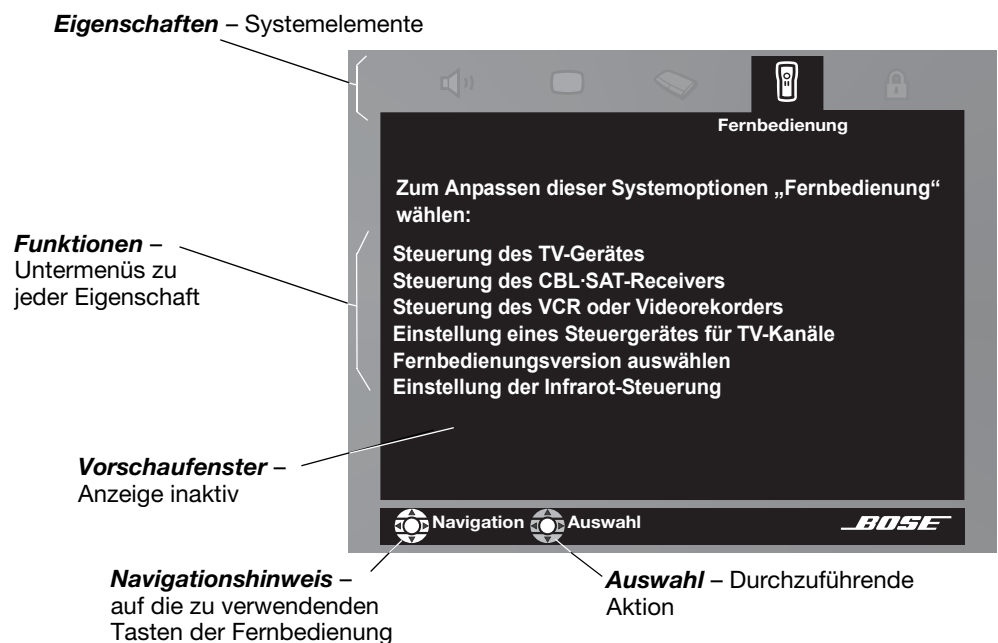

Änderungen vornehmen

Das Ändern von Systemeinstellungen in diesem Menü ähnelt dem Ändern der Einstellungen für eine Quelle.



- Verwenden Sie die abgebildeten Auswahltasten zur Navigation und für Ihre Auswahl.
- Navigieren Sie nach rechts, um eine Vorschau der Funktionen unter jeder Eigenschaft anzuzeigen.
- Drücken Sie auf den Pfeil nach unten oder auf **Enter**, um das entsprechende Eigenschaftfenster auszuwählen und zu aktivieren.

🎵 **Hinweis:** Wenn das Fenster aktiviert wurde, wird anstelle der Funktionsvorschau eine Liste der Optionen angezeigt, die Sie für diese Eigenschaft ändern können.


- Drücken Sie in der aktiven Liste auf die Pfeiltasten nach rechts, links, oben oder unten, um zur gewünschten Option zu gelangen.
- Drücken Sie auf **Enter** oder den Pfeil nach links, um die Auswahl zu bestätigen und zurück zur Funktionsspalte zu wechseln.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle gewünschten Änderungen.
- Drücken Sie auf **Exit**, um das Systemmenü zu beenden.

Audio-Optionen

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Wenn eine Vorschau der Audiofunktionen angezeigt wird, drücken Sie auf **Enter**, um in die aktive Liste der Audiooptionen zu wechseln.

Abbildung 11

Vorschau der Audiofunktionen

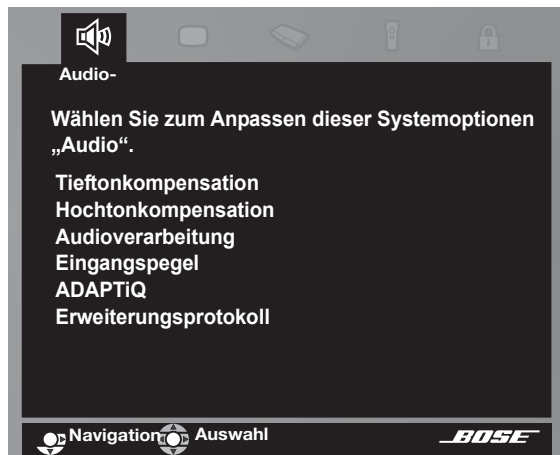

🎵 **Hinweis:** Zum Anpassen dieser Einstellungen kann es hilfreich sein, eine Audioquelle wiederzugeben. Manche Änderungen können sofort wahrgenommen werden und erleichtern daher die Feineinstellung der jeweiligen Auswahl.

Aktive Optionsliste	Standardeinstellungen (Optionen)	Beschreibung
Tieftonkompensation	0	Normale Tieftonwiedergabe.
	(-14 bis +14)	Verminderte (-) oder verstärkte (+) Tieftonwiedergabe.
	(-9 to +6)	Verfügbare Bereich entsprechend der ADAPTIQ®-Systemkalibrierung.

Hochtonkompensation	0 -14 bis +14 (-9 bis +6)	Normale Hochtonwiedergabe. Verminderte (–) oder verstärkte (+) Hochtonwiedergabe. <i>Verfügbare Bereich entsprechend der ADAPTiQ-Systemkalibrierung.</i>
Audioverarbeitung (Film-EQ, Range Compression und Mono-Dekodierung)	Automatisch (Benutzerdefiniert)	Bose®-Standardverarbeitung. Ermöglicht es Ihnen, Änderungen an den (die für jede Tonquelle spezifischen) Optionen vorzunehmen, wenn Sie während der Wiedergabe einer internen oder externen Systemtonquelle die Taste „Settings“ drücken.
TV-Eingangsspegel analog TV-Eingangsspegel digital Video-Eingangsspegel analog Video-Eingangsspegel digital CBL/SAT-Eingangsspegel analog CBL/SAT-Eingangsspegel digital AUX-Eingangsspegel analog AUX-Eingangsspegel digital	Normal (-6, -3, +3, +6)	Standardsignalpegel (Lautstärke). Vermindert oder verstärkt den Signalpegel (kann angepasst werden, um mit den Pegeln anderer Komponenten übereinzustimmen) 🎵 Hinweis: Die Eingänge jeder externen Komponente können so angepasst werden, dass sie mit den internen UKW- und CD-Pegeln übereinstimmen.
ADAPTiQ®	Aus (Ein Löschen)	Keine ADAPTiQ-Audiokalibrierung ausgeführt. Verwendet ADAPTiQ-Systemanpassungen aufgebaut mithilfe von Disc 2. Löscht die ADAPTiQ-Systemanpassungen*, wenn innerhalb von fünf Sekunden nach dieser Auswahl die Taste Erase auf der Fernbedienung gedrückt wird.
Erweiterungsprotokoll Ändern Sie diese Einstellung nur nach Anweisung in der Bedienungsanleitung, die im Lieferumfang der Bose® Link-Fernbedienung enthalten ist.	Bose® Link (Vorgänger-Variante)	Kommuniziert nur mit Bose Link-kompatiblen Produkten in anderen Teilen oder Räumen Ihres Hauses. Ermöglicht dem System die Kommunikation mit Bose Vorgänger-Produkten (wie Wave®-Radios oder Wave®-Radio/CDs, die die Bose Link-Produktreihe noch nicht unterstützen) und einigen nicht von Bose hergestellten Geräten in anderen Teilen oder Räumen Ihres Hauses.

* Das Löschen der ADAPTiQ-Systemeinstellungen kann NICHT automatisch rückgängig gemacht werden.

Zum Wiederherstellen dieser Einstellungen benötigen Sie die Setup-CD 2 und das zum Lieferumfang des Systems gehörende ADAPTiQ-System-Headset. Weitere Informationen zur Verwendung dieses Vorgangs erhalten Sie im Abschnitt „Installation abschließen“ im *Installationshandbuch*.


Diese fortgeschrittene Funktion sorgt dafür, dass das LIFESTYLE®-System seine Audioverarbeitung selbst einstellt, um den Klang im Raum optimal an die Ausstattung mit Möbeln, die Aufstellung der Lautsprecherboxen und Ihren Platz beim Hören anzupassen.

Video-Optionen

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Navigieren Sie nach rechts, um eine Vorschau der Videofunktionen anzuzeigen, und drücken Sie die Taste **Enter**, um zu einer aktiven Liste von Videooptionen zu wechseln.

Abbildung 12

Vorschau der Videofunktionen

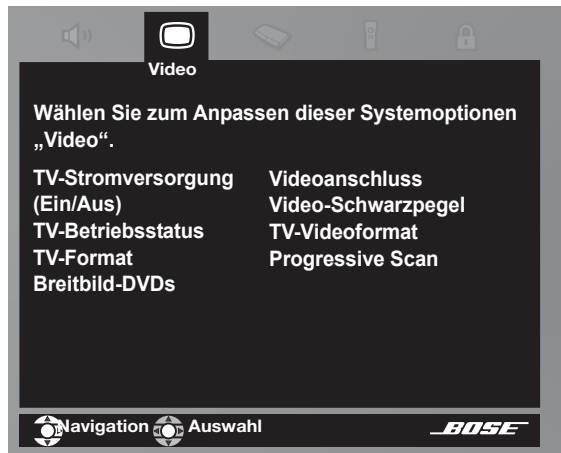

Hinweis: Ändern Sie die Einstellungen für Component Video AUF KEINEN FALL über das hier abgebildete Bildschirmenü „System“. Auf einigen Fernsehgeräten ist der Bildschirm leer, bis Sie diese Änderung vornehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Component-System-Setup über die Anzeige“ auf Seite 13.

Aktive Optionsliste	Standardeinstellungen (Optionen)	Beschreibung
TV-Stromversorgung (Ein/Aus)	Automatisch	Das Fernsehgerät wird automatisch eingeschaltet, wenn eine Videoquelle ausgewählt wird.**
	(Manuell)	Das Fernsehgerät wird nicht automatisch eingeschaltet.
	Euro)	Das Fernsehgerät reagiert auf Eingabe am SCART-Anschluss.
TV-Betriebsstatus (nur Anzeige, keine Einstellung)	TV nicht erfasst	Bedeutung: TV-Sensor ist nicht installiert oder nicht korrekt ausgerichtet.
	(TV Ein)	Bedeutung: TV-Sensor ist installiert und funktioniert ordnungsgemäß.
TV-Format	Normal	Anzeige im Seitenverhältnis 4:3.
	(Breitbild)	Breitbildanzeige im Seitenverhältnis 16:9.
Breitbild-DVDs	Angepasst	Das DVD-Videoformat wird bei Bedarf wieder im 4:3-Bildschirmformat angepasst.
	(Nicht angepasst)	DVD-Videoformat wird nicht automatisch wieder angepasst.
Videoanschluss (Siehe Hinweis auf Seite 30.)	Composite, S-VIDEO	System arbeitet mit Composite- und/oder S-Video-TV-Anschluss.
	(Component)	System arbeitet mit TV-Komponentenanschluss.
Video-Schwarzpegel	Normal	Stellt den Schwarzpegel so ein, dass dieser für die meisten Fernsehgeräte geeignet ist.
	(Erweitert)	Reduziert den Schwarzpegel, so dass dieser nur für bestimmte Fernsehgeräte geeignet ist.

**Diese Automatik funktioniert allerdings nur, nachdem Sie den optionalen TV-Sensor installiert und so positioniert haben, dass er erkennt, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist. Weitere Informationen zum Verwenden des TV-Sensors finden Sie im Abschnitt „TV Ein/Aus-Sensor installieren“ im *Installationshandbuch*.

TV-Videoformat	NTSC (USA)	Korrekt für NTSC-Bildschirme (US-Standard).
	PAL (Europa)	Korrekt für PAL-Bildschirme (europäischer Standard).
	(MULTISTANDARD)	Nur für Fernseher zutreffend, die mehrere Formate (NTSC <u>und</u> PAL) unterstützen.
Progressive Scan	Aus	Herkömmliche Bildauffrischung.
	(Ein)	Erweiterte Bildschirmauffrischung (falls vom Fernsehgerät unterstützt).

Media Center-Optionen

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Navigieren Sie nach rechts, um eine Vorschau der Media Center-Funktionen anzuzeigen. Drücken Sie die Taste **Enter**, um zu einer aktiven Anzeige von Untermenüs zu gelangen.

Abbildung 13

Vorschau auf die Funktionen des Media Center



Aktive Optionsliste	Standardeinstellungen (Optionen)	Beschreibung
Display-Helligkeit	4 (1 bis 7)	Mittlere Helligkeit für die Anzeige des Media Center. Legt die Helligkeit im Anzeigefeld des Media Center fest (7 = größte Helligkeit).
Display-Sprache	English (Dansk, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Svenska)	Die Bildschirmenüs werden in der gewählten Sprache angezeigt.
Optische Quelle	Keine (TV, VCR, CBL/SAT, AUX)	Kein Empfang eines digitalen Signals am optischen Kabel. Empfang eines digitalen Signals am optischen Kabel für die ausgewählte Quelle. 🎵 Hinweis: Wenn Sie hier eine optische Quelle auswählen, werden die digitale Verbindungen auf optische Verbindungen beschränkt. Digitale Signale von Koaxialverbindungen werden nicht verarbeitet.

SYSTEMMENÜS VERWENDEN


Digitaler Audioausgang	Original	Keine Wandlung der Signale für digitale Audiobuchsen an der Rückwand.
	PCM	Verbessert die Kompatibilität von Digitalaudio mit anderen Geräten.
Kanalabstand	USA, Europa	Wählt den Kanalabstand für den Rundfunkempfang entsprechend der regionalen Einstellung.
Einstellungen zurücksetzen	Nein	Benutzereinstellungen, ggf. Systembetrieb ändern.
	Ja	Überschreibt Benutzereinstellungen und Anpassungen mit den ursprünglichen Werkseinstellungen.

Optionen der Fernbedienung

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Navigieren Sie nach rechts, um eine Vorschau der Fernbedienungsfunktionen anzuzeigen, und drücken Sie die Taste **Enter**, um zu einer aktiven Liste von Fernbedienungsoptionen zu wechseln.

Abbildung 14

Vorschau der Fernbedienungsfunktionen

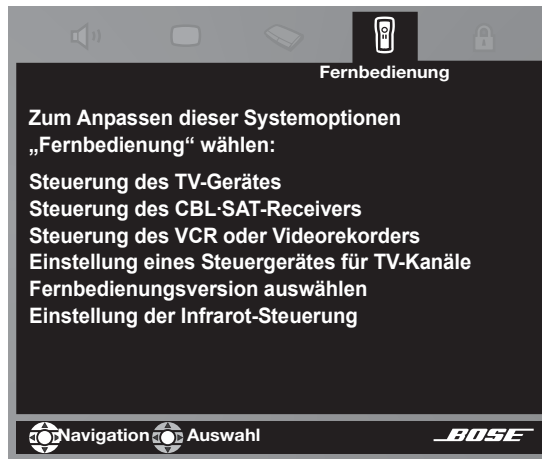

Aktive Optionsliste	Standardeinstellungen (Optionen)	Beschreibung
TV-Marke	-- (Name der Marke)	Identifiziert die Marke des Fernsehgeräts, dessen Betrieb über die LIFESTYLE®-Fernbedienung gesteuert werden soll.
TV-Code	--	Identifiziert den IR-Code, der für Ihren Fernseher gilt.
CBL•SAT-Gerät	-- (Kabel, Kabel/DVR, Satellit, Satellit/DVR, HDTV-Tuner)	Identifiziert das Gerät, das an den CBL•SAT-Eingang angeschlossen ist.
CBL•SAT-Marke	-- (Name der Marke)	Identifiziert die Marke des Geräts, dessen Betrieb über die LIFESTYLE®-Fernbedienung gesteuert werden soll.
CBL•SAT-Code	--	Identifiziert den IR-Code, der für Ihr CBL•SAT-Gerät gilt.


VCR-Gerät	-- Videorekorder, DVR, Kabel/DVR, Satellit/DVR, DVD/DVD-Rekorder, DVD/DVR, TV/DVD	Identifiziert den an den Videoeingang angeschlossenen Gerätetyp.
VCR-Marke	-- Name der Marke	Identifiziert die Marke des Geräts, dessen Betrieb über die LIFESTYLE®-Fernbedienung gesteuert werden soll.
VCR-Code	--	Identifiziert den IR-Code, der für Ihren Videorekorder gilt.
AUX-Gerät	-- CD-Wechsler, DVR, DVD/DVD-Rekorder, DVD/DVR, HDTV-TV, TV/ DVD, VCR, Kabel/DVR, Kabel, Satellit/DVR, Satellit, TV	Identifiziert den an den AUX-Eingang angeschlossenen Gerätetyp.
AUX-Marke	-- Name der Marke	Identifiziert die Marke des Geräts, dessen Betrieb über die LIFESTYLE®-Fernbedienung gesteuert werden soll.
AUX-Code	--	Identifiziert den IR-Code, der für Ihr AUX-Gerät gilt.
TV-Steuerung	TV- AUX, VCR, CBL • SAT	Legt fest, mit welchem Gerät die Sender gewechselt werden können, wenn „TV“ als Quelle ausgewählt wurde.
Fernbedienungsversion	Aufnahme/ABC, Videotext	Legt die Funktionen einiger Fernbedienungstasten fest, darunter die Steuerung des Seitenverhältnisses (Aufnahme/ABC, Videotext) entsprechend des Fernsehgeräts oder Ihrer Region.
IR-Steuerung	Ein Lernen Aus	Das System empfängt IR-Befehle von einer anderen Fernbedienung, die für die Steuerung des Systems programmiert ist. Das System sendet IR-Befehle als Reaktion auf Signale der LIFESTYLE®-Fernbedienung aus, damit die Steuerung des Systems von einer anderen Fernbedienung erlernt werden kann. Das System kann weder durch eine andere IR-Fernbedienung gesteuert werden, noch werden IR-Befehle an eine lernfähige Fernbedienung übermittelt.

DVD-Sperroptionen

Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**. Navigieren Sie nach rechts, um eine Vorschau der DVD-Sperrfunktionen anzuzeigen, und drücken Sie die Taste **Enter**, um zu einer aktiven Anzeige von DVD-Sperroptionen zu wechseln.

Abbildung 15

Vorschau der DVD-Sperrfunktionen

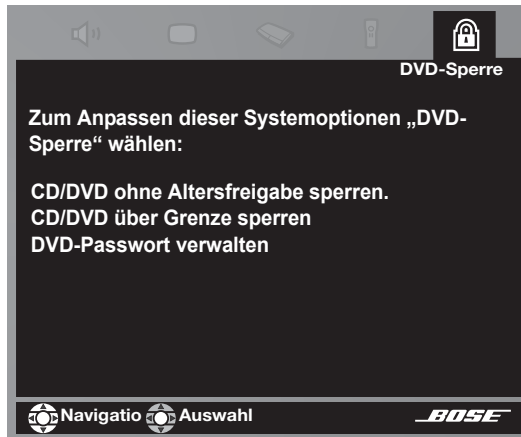

	Standardeinstellungen (Optionen)	Beschreibung
Passwort erstellen (wird nur vor der Erstellung eines Passworts angezeigt)	----	Stellt einen vierstelligen Nummerncode ein, um den Zugriff auf Filme mit bestimmter Altersfreigabe zu sperren.
Passwort bestätigen (wird nur beim Erstellen oder Ändern eines Passworts angezeigt)	----	Verifiziert das aus vier Ziffern bestehende Passwort.
Passwort eingeben (wird nur nach der Erstellung eines Passworts angezeigt)	----	Ermöglicht den Zugriff auf Filme mit bestimmten Altersfreigaben.
Passwort ändern (wird angezeigt, wenn ein Passwort eingegeben wurde)	----	Stellt einen neuen vierstelligen Nummerncode ein, um den Zugriff auf Filme mit bestimmter Altersfreigabe zu sperren.
CD/DVD ohne Altersfreigabe sperren.	Aus (Ein)	Keine Einschränkung für Filme ohne Altersfreigabe. Beschränkt bei festgelegtem Passwort die Wiedergabe von Filmen ohne Altersfreigabe.
CD/DVD über Grenze sperren	1 bis 8	Verhindert die Wiedergabe von Filmen über der angegebenen Zahl ohne die Eingabe eines Passworts.

Verwenden der Sperre zum Zuweisen der Kindersicherung

Mithilfe der Funktion „Kindersicherung“ des LIFESTYLE®-Systems können Sie die Wiedergabe von DVDs mit bestimmter Altersfreigabe einschränken. Zum Aktivieren dieser Funktion müssen Sie im Abschnitt „DVD-Sperre“ des Systemmenüs den Grad der Einschränkung festlegen und ein Passwort einrichten.

Das Passwort hilft zu verhindern, dass DVDs abgespielt werden, deren Altersfreigabe die eingestellte Stufe überschreitet. Es stehen 8 Stufen zur Auswahl. Die einzelnen Stufen entsprechen den Altersfreigaben für Kinofilme gemäß MPAA (Motion Picture Association of America), wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt.

	MPAA-Freigabestufe	Wiedergabe-Einschränkung
8		Keine
7	NC-17	Nur für Erwachsene
6	R	Heranwachsende
5		Jugendliche
4	PG-13	Teenager
3	PG	Kinder
2		Fast alle
1	G	Allgemein

Mit der Auswahl einer Kindersicherung auf Stufe 4 beschränken Sie beispielsweise den Zugang zu Videos, die über PG-13 eingestuft sind. Videos mit darüber liegender Alterseinstufung können nur nach Eingabe des Passworts angesehen werden.

Die Eingabe des Passworts ist ebenfalls erforderlich, um die Einstellungen der Kindersicherung zu ändern.

Einschränkungsstufe und Passwort festlegen

Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen Sie den richtigen Videoeingang am Media Center. Drücken Sie auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung auf die Taste **System**.

Wenn das Menü „Einstellungen“ auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird:

1. Navigieren Sie nach rechts zu **DVD-Sperre**, um eine Vorschau der Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen (siehe auf Seite 34).
2. Drücken Sie den Pfeil nach unten oder die Taste **Enter**, um zu einer aktiven Liste mit DVD-Sperroptionen zu wechseln (diese unterscheidet sich deutlich vom Vorschaufenster).
3. Verwenden Sie die Zifferntasten auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung, um ein vierstelliges Passwort in das Leerfeld einzugeben.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf **Enter**.
5. Geben Sie dieselben vier Ziffern in das neue Leerfeld ein, und drücken Sie zur Bestätigung auf **Enter**.
6. Wählen Sie **CD/DVDs über Grenze sperren**.
7. Navigieren Sie nach rechts und oben oder unten, um die gewünschte Einschränkungsstufe auszuwählen.
8. Drücken Sie auf **Enter** oder den Pfeil nach links, um die Auswahl zu bestätigen und die Auswahlliste zu verlassen.

QUELLENEINSTELLUNGEN ÄNDERN

Schnelle Anpassungen beim Zuschauen oder Zuhören

Durch Drücken der Taste **Settings** auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung können Sie problemlos Änderungen an der gerade wiedergegebenen Systemquelle vornehmen. Sie können beispielsweise die Senderlautstärke des Systems erhöhen oder Audiowiedergaben über fünf statt zwei Systemlautsprecher hören.

Über ein dediziertes Einstellungsmenü für jede separate Audioquelle sowie ein weiteres Einstellungsmenü für alle Videoquellen haben Sie praktisch sofortigen Zugriff. Drücken Sie eine bestimmte Taste, um das Menü zu der momentan wiedergegebenen Quelle aufzurufen.

Das Navigieren durch die verschiedenen Optionen und Auswählen dieser in den quellspezifischen Menüs wird bald ganz natürlich für Sie sein. Sie werden sehen: Es ist ganz leicht. Probieren Sie es einfach.

Anzeigen der Optionsliste

Zum Anzeigen der Optionen müssen Sie zunächst eine Quelle auswählen. Drücken Sie anschließend auf Ihrer LIFESTYLE®-Fernbedienung die Taste **Settings**, um das Einstellungsmenü der gewünschten Quelle aufzurufen.

Das Menü wird auf der Anzeige des Media Center und auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, sofern der Fernseher eingeschaltet und der zutreffende Videoeingang am Media Center ausgewählt wurde.

- Wenn die Einstellungen auf der Anzeige des Media Center angezeigt werden (Abbildung 16), drücken Sie den Pfeil nach unten auf der Fernbedienung, um weitere Optionen anzuzeigen.

Abbildung 16

Beispiel für CD-Einstellungsoptionen wie auf der Anzeige des Media Center zu sehen




- Wenn Sie das Einstellungsmenü für DVDs auch auf dem Fernsehbildschirm anzeigen möchten (Abbildung 17), schalten Sie das Fernsehgerät ein, und wählen für das Media Center den TV-Videoeingang.

Ist die Liste länger als die hier abgebildete, wird an ihrem unteren Ende ein nach oben oder nach unten zeigender Pfeil angezeigt, sodass sie weitere Optionen anzeigen können.

Abbildung 17

Einstellungsmenü für das UKW-Radio auf dem Fernsehbildschirm mit erklärenden Tags

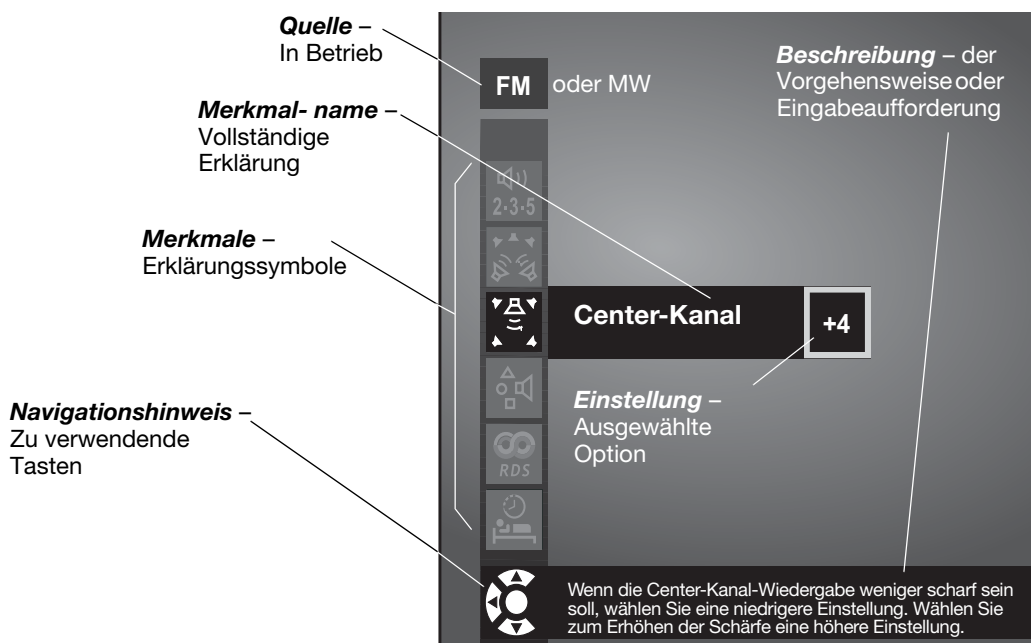


Wenn das Einstellungsmenü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird, werden dort alle

vorgenommenen Änderungen genauso angezeigt wie im Anzeigefeld des Media Center.

Ändern der Einstellungen

Navigieren Sie im Einstellungsmenü auf der Anzeige des Media Center oder auf dem Fernsehbildschirm, und nehmen Sie mithilfe der Auswahltasten Änderungen vor.



Im Anzeigefeld und auf dem Bildschirm werden dieselben Aktionen vorgenommen:


- Drücken Sie auf die Pfeiltasten nach rechts, links oder unten, um zur gewünschten Option zu gelangen.
- Drücken Sie auf **Enter** oder den Pfeil nach links, um die Auswahl zu bestätigen und zurück zur Funktionsspalte zu wechseln.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle gewünschten Änderungen.
- Drücken Sie auf **Exit**, um das Menü „Settings“ (Einstellungen) zu beenden.

Die unten abgebildete Vorgehensweise zeigt, wie Sie die Anzahl der verwendeten UKW-Lautsprecher ändern (Abbildung 18).

- In der Standardeinstellung wird das Einstellungsmenü für UKW mit fünf Lautsprechern auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.
- Pfeiltasten nach rechts und oben bzw. unten werden verwendet, um die Anzahl der aktiven Lautsprecher zu ändern.
- Enter** oder die Pfeiltaste nach links wird verwendet, um die neue Einstellung zu bestätigen und zurück zur Liste mit den Tuner-Attributen zu wechseln.

Abbildung 18

Anzahl der aktiven Lautsprecher ändern

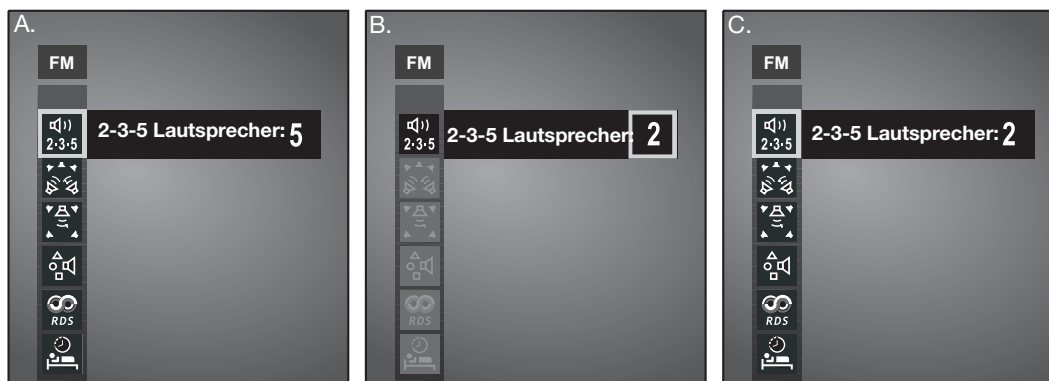






Mit Hilfe der oben beschriebenen Vorgänge können Sie auch die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen. Dies ist hilfreich, wenn Sie mit einer vorgenommenen Änderung unzufrieden sind oder versehentlich eine falsche Auswahl getroffen haben.

Die ursprünglichen Einstellungen (Standard) für jede Quelle werden auf den folgenden Seiten jeweils als erste Option einer Eigenschaft angezeigt.

Wenn Sie alle Standardeinstellungen wiederherstellen möchten, wählen Sie im Menü „System“ unter **Media Center** die Option **Einstellungen zurücksetzen**. Dadurch werden alle Werte, die Sie unter „Einstellungen“ oder im Systemmenü geändert haben, auf die jeweiligen Standardwerte zurückgesetzt. Anstatt auf diese Weise alle Änderungen auf einmal vorzunehmen, können Sie die Standardeinstellungen auf den folgenden Seiten auch notieren und bei Bedarf die entsprechende Einstellung für jede Quelle erneut eingeben.

CD-Optionen









Um das Einstellungsmenü für CDs anzuzeigen, müssen Sie zunächst eine CD ins DVD/CD-Fach einlegen, bevor Sie die Quelle auswählen.







	Merkmale	Einstellung auf (Optionen)	Ergebnis
	2-3-5 Lautsprecher	5 (2, 3)	Bestimmt die Anzahl der aktiven Lautsprecher.
	Surround	0 (-5 bis +5)	Stellt die relative Lautstärke für Surround Sound ein.
	Center-Kanal	0 (-5 bis +5)	Stellt die relative Lautstärke für Center-Lautsprecher ein.
	Audio-Track	DTS (Dolby Digital)	Audio-Track-Wiedergabe im angegebenen Format.
	Einschlaf- automat.	Aus (10-90)	Schaltet das System nach Ablauf der festgelegten Zeit aus.

DVD-Optionen

Um das Menü „DVD-Einstellungen“ anzuzeigen, müssen Sie zunächst eine DVD ins DVD/CD-Fach einlegen, bevor Sie die Quelle auswählen.







Drei Attribute (unten *kursiv* dargestellt) werden nur dann im DVD-Menü angezeigt, wenn im Menü „System“ unter **Audioverarbeitung** die **Audio-Optionen** auf **Benutzerdefiniert** eingestellt sind.

DVD-	Merkmale	Einstellung auf (Optionen)	Ergebnis
	2-3-5 Lautsprecher	5 (2, 3)	Bestimmt die Anzahl der aktiven Lautsprecher.
	Surround	0 (-5 bis +5)	Stellt die relative Lautstärke für Surround Sound ein.
	Center-Kanal	0 (-5 bis +5)	Stellt die relative Lautstärke für Center-Lautsprecher ein.
	<i>Film-EQ</i>	Ein (Aus)	Passt das Höhen-Tiefen-Verhältnis für die optimale Wiedergabe von Film-Soundtracks an.
	<i>Range Compression</i>	Ein (Aus)	Passt die Lautstärke für eine gleich bleibende Sprachqualität an. Dadurch wird die Überlagerung von Tönen vermieden.
	<i>Mono- Dekodierung</i>	Ein (Aus)	Schaltet automatisch das Videostage® 5-System zu, um ein Mono-Programm (einkanaliges Audio) in 5-Lautsprecher-Sound umzuwandeln.
	Uhrzeit	0:00 _:__	Zeigt die verstrichene Zeit an. Vor- oder Rücklauf des Films zur neuen Zeit.
	Titel	_ von _	Vor oder zurück im Film zu einem anderen DVD-Abschnitt, je nachdem, welche Titelnummer angegeben ist.

DVD-	Merkmale	Einstellung auf (Optionen)	Ergebnis
	Kapitel	—	Vor oder zurück im Film zu einer neuen Szene, je nachdem, welche Kapitelnummer angegeben ist.
	Audio-Track	DTS Dolby Digital	Gibt ein auf der spezifischen DVD verfügbares Audioformat wieder, sodass unter Umständen mehrere Auswahlmöglichkeiten geboten werden.
	Untertitel-sprache	English Andere	Ermittelt die für DVD-Untertitel verwendete Sprache (anhand der auf der DVD verfügbaren Sprachen).
	Kamerawinkel	1 von —	Ermittelt den für eine Filmszene verwendeten Winkel (anhand der auf der DVD verfügbaren Winkel).
	AB-Wiederholung	a, b A, B	Wiederholt ein DVD-Segment, nachdem Anfangs- und Endpunkt festgelegt wurden. Ausführliche Informationen zum Zuweisen dieser Option finden Sie auf Seite 20.
	Einschlaf-automat.	Aus 10-90	Schaltet das System nach Ablauf der festgelegten Zeit aus.

Tuner-Optionen (UKW- oder MW-Empfang)









Die Einstellungsmenüs für UKW und MW sind verschieden, und Sie können die Einstellungen jeweils unterschiedlich anpassen. Zwei der unten aufgeführten Attribute stehen nur für den UKW-Empfang zur Verfügung.

	Merkmale	Einstellung auf (Optionen)	Ergebnis
	2-3-5 Lautsprecher	5 (2, 3)	Bestimmt die Anzahl der aktiven Lautsprecher.
	Surround	0 (-5 bis +5)	Stellt die relative Lautstärke für Surround Sound ein.
	Center-Kanal	0 (-5 bis +5)	Stellt die relative Lautstärke für Center ein.
	Ausg.-Modus (Nur UKW)	Auto (Mono oder Stereo)	Stellt die Kanalbreite für Radiosignale ein.
	RDS-Info (nur für UKW gültiges Merkmal, das lediglich außerhalb der USA verfügbar ist)	Aus (Ein)	Zeigt Sendernamen und Programminformationen an (abhängig vom jeweiligen Radio Data System).
	Einschlafautomat.	Aus (10-90)	Schaltet das System nach Ablauf der festgelegten Zeit aus.

TV-Optionen (für Videorekorder, Kabel-Satellit und AUX)

Die Einstellungen unten gelten auch dann für die TV-Wiedergabe, wenn die Quelle für das Programm VCR, CBL/SAT oder AUX ist. Für diese Quellen gibt es keine eigenen Einstellungsmenüs.

Drei Merkmale (unten *kursiv* dargestellt) werden nur dann im TV-Menü angezeigt, wenn im Menü „System“ die **Video**-Optionen unter **Audioverarbeitung** auf **Benutzerdefiniert** eingestellt sind.

	Merkmale	Einstellung auf (Optionen)	Ergebnis
	2-3-5 Lautsprecher	5 (2, 3)	Bestimmt die Anzahl der aktiven Lautsprecher.
	Surround	0 (-5 bis +5)	Stellt die relative Lautstärke für Surround Sound ein.
	Center-Kanal	0 (-5 bis +5)	Stellt die relative Lautstärke für Center-Lautsprecher ein.
	<i>Film-EQ</i>	<i>Ein</i> <i>(Aus)</i>	<i>Passt das Höhen-Tiefen-Verhältnis für die optimale Wiedergabe von Film-Soundtracks an.</i>
	<i>Range Compression</i>	<i>Ein</i> <i>(Aus)</i>	<i>Justiert die Lautstärke nach Frequenzband, um Unterschiede zwischen Dialogen und Spezialeffekten auszugleichen. Dadurch wird die Überlagerung von Tönen vermieden.</i>
	<i>Mono-Dekodierung</i>	<i>Ein</i> <i>(Aus)</i>	<i>Schaltet automatisch das Videostage® 5-System zu, um ein Mono-Programm (einkanaliges Audio) in 5-Lautsprecher-Sound umzuwandeln.</i>
	<i>Dolby Digital 1+1</i>	1 (2, Beide)	Audio-Wiedergabe des/der ausgewählten Soundtracks. Der Inhalt des zweiten Soundtracks kann zum Beispiel eine zweite Sprache sein.
	Einschlaf- automat.	Aus (10-90)	Schaltet das System nach Ablauf der festgelegten Zeit aus.

Systemwartung

Eine Wartung des System ist nicht nötig. Sie müssen lediglich regelmäßig die Batterien auswechseln.

Bei Bedarf können Sie jedoch auch die Schalter im Batteriefach der Fernbedienung auswechseln (um z. B. einen neuen Hauscode auszuwählen). Ähnliche Änderungen sind möglicherweise für zusätzliche Fernbedienungen erforderlich, die in anderen Räumen verwendet werden.

🎵 **Hinweis:** Weitere Informationen zu den Schaltereinstellungen finden Sie unter „Ändern der Schaltereinstellungen der Fernbedienung“ unten.


Austausch von Batterien der Fernbedienung

Wenn die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder die Fernbedienung ausfällt, tauschen Sie alle vier Batterien aus. Verwenden Sie nach Möglichkeit Alkali-Batterien.

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung (Abbildung 19).
2. Legen Sie vier Batterien vom Typ AAA oder IEC-LR3 mit 1,5 V ein (siehe Abbildung). Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.
3. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.

Abbildung 19

Batterien der Fernbedienung einlegen

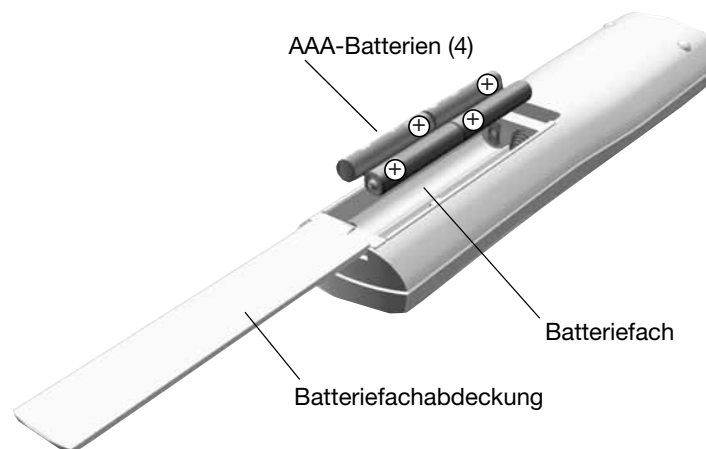

Ändern der Schaltereinstellungen der Fernbedienung

LIFESTYLE®-Fernbedienungen verwenden übereinstimmende Hauscodes zur Kommunikation mit dem entsprechenden Media Center. Der vorhandene Hauscode kann einfach und schnell geändert werden, falls Konflikte mit weiteren LIFESTYLE®-Systemen in der näheren Umgebung auftreten:

Verwenden der Fernbedienung:

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung, so dass die kleinen Schalter (Abbildung 20 auf Seite 42) sichtbar sind.
2. Ändern Sie die Position von einem oder mehreren der Schalter 1, 2, 3 oder 4. Nehmen Sie ggf. einen Bleistift oder einen ähnlichen Gegenstand zur Hilfe.

🎵 **Hinweis:** Ändern Sie KEINE anderen Schalter-Einstellungen. Wenn Sie andere Schalter ändern, kann die Funktion der Fernbedienung beeinträchtigt werden.

3. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

Verwenden des Media Center:

1. Heben Sie die Abdeckung des Media Center nach oben an, und drücken Sie auf die Taste „All Off“.
2. Drücken Sie auf die Taste „Store“, und halten Sie die Taste gedrückt. Im Anzeigefeld des Media Center wird der aktuelle Hauscode in Form von vier Rechtecken angezeigt, in denen die Position der Schalter 1 bis 4 dargestellt wird:

HAUSCODE: ■ ■ ■ ■

Schalter 1–4 unten = 0 0 0 0 (aktueller Hauscode)

3. Halten Sie die Taste „Store“ gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig auf eine beliebige Taste der Fernbedienung.
Der neue Hauscode wird am Media Center angezeigt und wird damit vom Gerät bestätigt:

NEUER HAUSCODE: ■ ■ ■ ■


(Schalter 1 oben, 2 unten, 3 oben und 4 unten = 1 0 1 0 (neuer Hauscode))

4. Lassen Sie die Taste „Store“ los. Das System bleibt ausgeschaltet.
5. Ändern Sie ggf. die Position der Schalter in weiteren Fernbedienungen entsprechend der oben genannten Schritte 1-3, so dass die Schalterpositionen in allen verwendeten Fernbedienungen übereinstimmen. Die Schritte 4-5 müssen nicht wiederholt werden.

🎵 **Hinweis:** Zum Überprüfen des Hauscodes drücken Sie bei ausgeschaltetem System auf „Store“. Daraufhin wird in der Anzeige die Position der Schalter 1–4 angezeigt.

Abbildung 20

Kleine Schalter in der Fernbedienung für den Hauptraum (A)

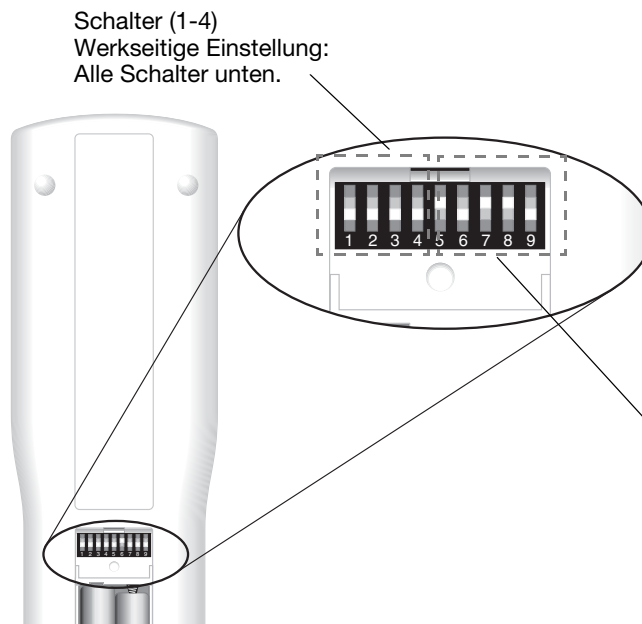

Andere Schalter

Schalter 5 legt fest, welchen (von zwei) „Audiostreams“ Sie hören. Weitere Informationen zu Streams erhalten Sie unten unter „Sound für einen zweiten Raum einrichten“ auf Seite 43.

Die Schalter 6–9 stellen den Raum dar, in dem die Fernbedienung verwendet wird.

Im Hauptraum ist die Fernbedienung als Raum A eingerichtet, d. h., alle Schalter sind unten.

Für eine Bose® Link-Fernbedienung in einem anderen Raum

Die Schalter 1–4 müssen mit den Schalterstellungen in der Hauptfernbedienung übereinstimmen.

Stellen Sie die Schalter 5–9 für den Raum ein, in dem die Bose® Link-Fernbedienung verwendet wird.

Sound für einen zweiten Raum einrichten

Ihr LIFESTYLE® DVD Home Entertainment System kann den Sound in mehreren Räumen gleichzeitig wiedergeben. Es kann den Sound von zwei verschiedenen Tonquellen (z. B. CD, UKW/MW-Tuner, Band oder AUX) mithilfe unabhängiger Streams in mehreren Räumen wiedergeben.

In weitere Räumen (abgesehen vom Hauptraum mit dem Media Center), in denen es Lautsprecher gibt, können Sie einen der beiden Audiostreams hören. Wenn Musik im Hauptraum abgespielt wird, können Zuhörer in anderen Räumen die gleiche Musik genießen oder eine völlig andere Audioquelle des Systems hören.

An ein LIFESTYLE®-System können bis zu 14 zusätzliche Räume angeschlossen werden, d. h., Sie können Ihren kompletten Wohnraum mit Bose®-Sound füllen.

Vorteile von Bose® Link-kompatiblen Produkten

Eine Möglichkeit besteht darin, Ihr komplettes Heim (und sogar die Außenanlagen!) mit Sound zu versorgen. Das Bose® Link-Netzwerk verbindet alle Einzelteile und bietet eine Reihe von Bose-Produkten, die in gleich bleibender Qualität in verschiedenen Räumen wiedergegeben werden können.

Dazu zählen: Ein drahtloser Bose Link AL8 Audiolink Sie können diesen mit dem Wave®-Musiksystem, dem 3•2•1 Serie II- oder 3•2•1 GS Serie II-System, den LIFESTYLE® RoomMate®-Aktivlautsprechern und anderen nicht unterstützte Lautsprecher für den drinnen und draußen einsetzen. Außerdem sind Verstärker mit unterschiedlichen Nennleistungen sowie die entsprechenden Kabel und Adapter zum Verbinden der verschiedenen Geräte erhältlich.

Mit dem Erwerb weiterer Bose Link®-Fernbedienungen für alle zusätzlichen Räume können Sie Ihr gesamtes Home Entertainment System einfach und schnell bedienen. Dazu müssen Sie jede Fernbedienung lediglich für den Raum, in dem sie verwendet wird, sowie für den Audiostream, den Sie empfangen möchten, einrichten.

Noch mehr Vielseitigkeit bietet Ihnen der Einsatz einer PERSONAL® Music Center II-Fernbedienung in den anderen Räumen. Neben der Möglichkeit, ohne Ändern der Schalterstellung zwischen den Programmstreams zu wechseln, bietet Ihnen diese verbesserte Fernbedienung auch eine LCD-Anzeige der wiedergegebenen Streams und der weiteren verfügbaren Audioquellen.

Ganz gleich, für welches Gerät Sie sich entscheiden, umfasst jedes Bose Link-kompatible Produkt ausführliche Anleitungen dazu, wie Sie dieses Ihrem LIFESTYLE® DVD Home Entertainment System hinzufügen.

Wenden Sie sich an Ihren Bose-Vertragshändler, wenn Sie weitere Informationen benötigen oder kompatible Geräte erwerben möchten. Alternativ können Sie sich auch direkt an Bose wenden. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Schalterstellungen der Bose® Link-Fernbedienung

Diese Einstellungen gelten nur für Fernbedienungen mit Schaltern im Batteriefach.*

- Hauscodeschalter (1, 2, 3 und 4) müssen mit der Einstellung in der ersten Fernbedienung übereinstimmen.
- Optionen für Schalter 5 auswählen:
Ändern Sie die Schalterstellung so, dass in dem zusätzlichen Raum der gleiche Audiostream wie im Hauptraum (A) zu hören ist.

Lassen Sie die Schalterstellung unverändert, damit in dem zusätzlichen Raum ein anderer Audiostream wie im Hauptraum (A) zu hören ist.
- Raumcodeschalter (6, 7, 8, and 9) müssen für jede neue Fernbedienung eindeutig eingestellt werden, es sei denn, eine Fernbedienung wird gleichzeitig mit der Hauptfernbedienung in Raum (A) verwendet.



B



I



C



J



D



K



E



L




F



M



G



N



H



O

*Bei einem PERSONAL® Music Center II werden diese Einstellungen in einem Menü auf dem Anzeigebildschirm vorgenommen.

Reinigung und Pflege des Systems

Befolgen Sie die nachstehenden Hinweise zum Reinigen der Systemoberflächen.

- Verwenden Sie weder Lösungsmittel oder Chemikalien noch Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen.

Reinigung des Media Center

Verwenden Sie nur ein weiches, trockenes Tuch, um die Außenseite des Media Center zu reinigen.

Reinigen der Lautsprecher

Wischen Sie die Lautsprechergehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Zur Pflege der Oberfläche können Sie einen ammoniakfreien Glasreiniger verwenden.

Die Gitter der Lautsprecher können bei Bedarf mit einem Staubsauger vorsichtig abgesaugt werden.

Reinigen von DVDs und CDs


Berühren Sie DVDs und CDs nur an den Rändern, um Beschädigungen und Fingerabdrücke zu vermeiden (Abbildung 21). Beschriften und bekleben Sie keinesfalls die Oberfläche von DVDs und CDs.

- Verwenden Sie ein weiches, flusenfreies und trockenes Tuch, um Staub und Fingerabdrücke von der Oberfläche der DVDs und CDs zu entfernen. Wischen Sie in geraden Bewegungen von der Mitte zum Rand. Verwenden Sie keinerlei Chemikalien, um Beschädigungen der DVDs und CDs zu vermeiden.

- Bewahren Sie DVDs und CDs zum besseren Schutz ausschließlich in geeigneten Schutzhüllen auf. Bewahren Sie DVDs und CDs jeweils einzeln in einer Schutzhülle auf, und vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, extreme Temperaturen und Feuchtigkeit.

Abbildung 21

Aufbewahrung und Reinigung einer Disc

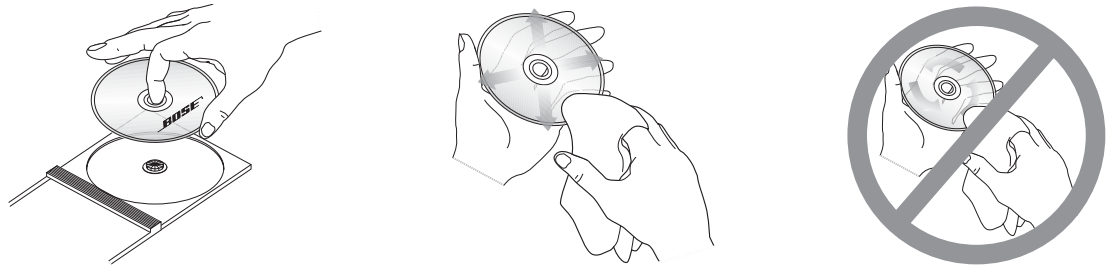

Fehlersuche

Problem	Lösung
System reagiert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den Netzanschluss. Netzteil und Netzkabel müssen fest mit dem Media Center, dem Acoustimass®-Modul sowie einer geerdeten und Strom führenden Wandsteckdose verbunden sein. • Auf der LIFESTYLE®-Fernbedienung muss eine Taste für eine Quelle (CD/DVD, AM/FM usw.) gedrückt werden. • Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und warten Sie eine Minute, bevor Sie die Stromverbindung wiederherstellen. Dadurch wird nach einem Stromausfall der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhen Sie die Lautstärke. • Prüfen Sie, ob MUTE (Stummschaltung) angezeigt wird. Drücken Sie in diesem Fall auf die Taste Mute auf der Fernbedienung, um die Stummschaltung aufzuheben. • Überprüfen Sie, ob externe Komponenten angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob auf der Fernbedienung die korrekte Taste für die Quelle gedrückt ist, die wiedergegeben werden soll. • Stellen Sie bei der CD/DVD-Wiedergabe sicher, dass die CD/DVD korrekt (mit der Beschriftung nach oben) in das Fach eingelegt ist. • Schließen Sie die UKW- bzw. MW-Antenne an. • Der Netzschalter am Acoustimass-Modul muss sich in der Position ON (I) befinden. • Überprüfen Sie folgende Punkte am Audioeingangskabel: <ul style="list-style-type: none"> – Der Stecker ist fest mit der Buchse „Main Speaker“ verbunden. – Der mehrpolige Anschluss am anderen Ende ist fest mit dem Acoustimass-Modul an der Buchse „AUDIO INPUT“ verbunden. • Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen den Cube Speakers und dem Modul. • Schalten Sie das Media Center aus, und warten Sie 60 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einschalten. Dadurch wird die Kommunikation zwischen dem Media Center und den Lautsprechern wiederhergestellt. • Der Netzschalter am Acoustimass-Modul muss sich in der Position ON (I) befinden.
Der Ton wird durch ein lautes Summen gestört, das durch elektromagnetische Störungen verursacht wird.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst, um herauszufinden, ob andere Elektrogeräte im Raum unerwünschte Signale senden, und zu erfahren, wie Sie dieses Problem beseitigen können.
Kein Ton am Center-Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Anschlüsse des Center-Lautsprecher-Kabels an beiden Enden. • Wählen Sie eine Betriebsart mit 3 oder 5 Lautsprechern.
Zu viel Ton am Center-Lautsprecher	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzieren Sie die Lautstärkeeinstellung für den Center-Kanal.

REFERENZ

Problem	Lösung
Kein Ton an den Surround-Lautsprechern	<ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie die Betriebsart mit 5 Lautsprechern. • Erhöhen Sie die Surround-Einstellung für die Wiedergabequelle. • Die Video-Soundquelle muss in Stereo-Surround-Qualität aufgenommen sein, und die verwendete Komponente (TV, VCR, DVR usw.) muss für Stereo geeignet sein.
Surround-Lautsprecher sind zu laut	<ul style="list-style-type: none"> • Reduzieren Sie die Surround-Einstellung für die Wiedergabequelle. • Der linke und der rechte Frontlautsprecher müssen mit den Buchsen für die Frontlautsprecher (blau) und der linke und der rechte Surround-Lautsprecher mit den Buchsen für die Surround-Lautsprecher (orange) verbunden sein.
Die Speicherung einer CD dauert wesentlich länger als vorgesehen.	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie die CD aus dem Fach und prüfen Sie, ob sie zerkratzt ist. Dadurch kann das Speichern verzögert werden oder nicht alle Tracks werden gespeichert. • Wenn eine CD gesäubert werden muss, finden Sie Tipps unter „Reinigen von DVDs und CDs“ auf Seite 44.
Die LIFESTYLE®-Fernbedienung reagiert ungewöhnlich oder funktioniert nicht. (Treten diese Schwierigkeiten bei der Verwendung eines Plasma-Fernsehers auf, gehen Sie zum nächsten Problem in der Liste über.)	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Batterien und die Polarität (+ und -). • Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Media Center und Stromquelle auf Beschädigungen des Netzkabels. Rollen Sie das Netzkabel vollständig aus, und prüfen Sie, ob es korrekt und fest angeschlossen ist. • Stellen Sie beim Verwenden eines Plasma-Fernsehers sicher, dass die Stromversorgung des Media Center möglichst weit vom Fernsehgerät entfernt ist. • Bewegen Sie die Fernbedienung oder das Media Center, um Funklöcher zu vermeiden. • Die Hauscodes der Fernbedienung und des Media Center müssen übereinstimmen. • Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst.
Wenn ein Plasma-Fernseher eingeschaltet ist, funktioniert die LIFESTYLE®-Fernsteuerung nicht wie erwartet.	<ul style="list-style-type: none"> • Trennen Sie das Videokabel (Composite, S-Video oder Component) vorübergehend ab, um herauszufinden, ob dies zu einer verbesserten Fernbedienungsleistung führt. • Ist dies der Fall, sollten Sie sich Ferritrings besorgen und diese um das Kabel legen, um die Störung zu beheben. Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst, um sich über Bezugsquellen zu informieren.
Das System schaltet sich von selbst ein oder reagiert ungewöhnlich.	<ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die Hauscode-Einstellung, um Konflikte mit weiteren LIFESTYLE®-Systemen in der näheren Umgebung zu umgehen. (Siehe „Ändern der Schaltereinstellungen der Fernbedienung“ auf Seite 41.)
Kein Radio-Empfang	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Antennen. • Der Abstand zwischen der MW-Antenne und dem Media Center muss mindestens 50 cm betragen. • Ändern Sie die Position der Antenne, um den Empfang zu verbessern. • Vergewissern Sie sich, dass die MW-Antenne aufrecht ausgerichtet ist. • Vergrößern Sie den Abstand zwischen Antennen und Media Center, Fernsehgerät und anderen elektronischen Geräten. • Wechseln Sie den eingestellten Sender. Führen Sie eine Sendersuche durch, und stellen Sie einen Sender mit klarem Empfang ein.
DVD/CD wird nicht abgespielt	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie auf die CD/DVD-Taste, und warten Sie kurz, bevor Sie auf Play drücken. • Die DVD/CD muss korrekt (mit der Beschriftung nach oben) eingelegt sein. • Nehmen Sie die DVD/CD aus dem Fach, und legen Sie sie erneut ein. • Möglicherweise ist die CD verschmutzt. (Siehe „Reinigen von DVDs und CDs“ auf Seite 44.) • Legen Sie eine andere CD ein. Möglicherweise ist die CD defekt oder nicht kompatibel. (Siehe „Überblick über die Grundlagen“ auf Seite 5.)

Problem	Lösung
Eine CD oder DVD wird nicht richtig wiedergegeben.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Disc auf Kratzer, Fingerabdrücke, einen Schmierfilm oder Verschmutzungen aufweist. (Siehe „Reinigung und Pflege des Systems“ auf Seite 44.)
UKW-Sound ist verzerrt	<ul style="list-style-type: none"> Ändern Sie die Position der Antenne, um den Empfang zu verbessern.
UKW-Sound in der Betriebsart Surround rauscht	<ul style="list-style-type: none"> FM-Sender mit schwachem Empfangssignal führen zu Störungen in den Surround-Lautsprechern. Wählen Sie im Menü „Settings“ (Einstellungen) die Betriebsart mit 2 Lautsprechern, um das Rauschen zu verringern. (Siehe „CD-Optionen“ auf Seite 38.)
Ton ist verzerrt	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecherkabel unbeschädigt und korrekt angeschlossen sind. Reduzieren Sie den Ausgangspegel aller externen Komponenten, die am Media Center angeschlossen sind.
Kein Ton von Fernsehgerät, CD/DVD, Videorekorder oder AUX	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie die Anschlüsse. Prüfen Sie, ob die Komponente eingeschaltet ist. Nehmen Sie die Bedienungsanleitung der Komponente zur Hilfe.
Kein Video auf dem Bildschirm, Audiofunktionen des Fernsehers jedoch funktionstüchtig	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie den TV-Videoeingang. Stellen Sie sicher, dass er für die Videoquelle geeignet ist.
Die LIFESTYLE®-Fernbedienung funktioniert nicht bei Fernsehgerät, Videorekorder, Kabel-/Satellitenanlage oder weiteren externen Komponenten.	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob die Codes korrekt eingestellt sind. (Siehe „LIFESTYLE®-Fernbedienung für andere Komponenten verwenden“ auf Seite 21.) Die Vorderseite des Media Center darf nicht verdeckt sein. Der Infrarotsender, der die Befehle an die externen Komponenten sendet, befindet sich unter dem CD/DVD-Fach. Wenn das Problem weiter besteht und keine externen Komponenten mit der Fernbedienung gesteuert werden können, müssen Sie den im Lieferumfang enthaltenen externen Infrarotsender an die Buchse IR EMITTER auf der Rückseite des Media Center anschließen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Kabel mit optionalem Infrarotsender anschließen“ im <i>Installationshandbuch</i>.
Das Fernsehgerät schaltet sich unerwartet ein oder aus.	<ul style="list-style-type: none"> Positionieren Sie den TV Ein/Aus-Sensor auf der Rückseite des Fernsehgeräts neu. Überprüfen Sie ggf. auch den SCART-Anschluss. Überprüfen Sie, ob der TV Ein/Aus-Sensor korrekt funktioniert. Wählen Sie dazu im Systemmenü unter Video die Option TV-Betriebsstatus.
Fernseh Bildschirm verdunkelt sich oder das Bild flackert wiederholt, nachdem eine Änderung an der Videofunktion in den Systemeinstellungen vorgenommen wurde.	<ul style="list-style-type: none"> Folgen Sie den Anweisungen unter „Component-System-Setup über die Anzeige“ auf Seite 13, um am Media Center die Einstellungen für Videoformat und Progressive Scan zu überprüfen. <ul style="list-style-type: none"> Als Videoformat muss NTSC (US-Standard) oder PAL (europäischer Standard) eingestellt sein. Deaktivieren Sie die Einstellung „Progressive Scan“, sofern Sie keine Component Video-Verbindung verwendet haben und das Fernsehgerät die Funktion „Progressive Scan“ unterstützt.
Passwort vergessen	<ul style="list-style-type: none"> Geben Sie „2673“ als vorläufiges Passwort ein, um die Kindersicherung aufzurufen. Erstellen Sie anschließend ein neues Passwort.

Kundendienst

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose®-Kundendienst. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Eingeschränkte Garantie

Auf das System wird eine übertragbare eingeschränkte Garantie gewährt.

Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der beiliegenden Produktregistrierungskarte. Füllen Sie bitte den Informationsteil der Karte aus, und schicken Sie diese an Bose. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig davon gültig.

Zubehör

Wenn Sie weitere Informationen zu Haltern und Stativen für Lautsprecher benötigen oder zusätzliche Fernbedienungen und von Bose® unterstützte Lautsprecher anschließen möchten, wenden Sie sich an den Fachhandel oder den Kundendienst von Bose. Eine Liste mit Adressen und Telefonnummern ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Media Center: Elektrische Daten

USA/Kanada: 120 V \sim , 0,55 A, 50/60 Hz; 33 V DC --- , 1,1 A

International: 220-240 V \sim , 0,30 A, 50/60 Hz; 33 V DC --- , 1,1 A

Gerät für zwei Betriebsspannungen: 115/230 V \sim , 0,55 A, 50/60 Hz; 33 V DC --- , 1,1 A

Nennleistung des Lautsprechersystems

USA/Kanada: 100-120 V \sim 50/60 Hz 350 W

International: 220-240 V \sim 50/60 Hz 350 W

Gerät für zwei Betriebsspannungen: 100-120/220-240 V \sim , 50/60 Hz, 350 W

Media Center: Eingänge

AUX: max. 2 V effektiv

CBL-SAT: max. 2 V effektiv

VCR: max. 2 V effektiv

TV: max. 2 V effektiv

DIGITAL: SPDIF (je 1 für TV, VCR, TAPE und AUX)

COMPOSITE VIDEO: NTSC oder PAL 1 V $_{p-p}$ mit 75 Ω sync

S-VIDEO: Luminanz 1 V $_{p-p}$, Chrominanz 0,3 V $_{p-p}$

COMPONENT VIDEO: NTSC oder PAL 1 V $_{p-p}$ mit Y-sync

OPTICAL INPUT: SPDIF digital nach Eingangssignal

FM-ANTENNE: 75 Ω

AM-ANTENNE: 12 μ H

TV SENSOR: Scanfrequenzerkennung

Media Center: Ausgänge

SPEAKER ZONES 1 und 2: Audio variabel, benutzerdefiniert

AUDIO OUT L und R, Fester Pegel, max. 2 V rms

Digitaler Audio-Ausgang: SPDIF

OPTICAL OUTPUT: SPDIF, -15 bis -21 dbm

COMPOSITE VIDEO: NTSC oder PAL 1 V $_{p-p}$ mit 75 Ω sync

S-VIDEO: Luminanz 1 V $_{p-p}$, Chrominanz 0,3 V $_{p-p}$

COMPONENT VIDEO: NTSC oder PAL 1 V $_{p-p}$ mit Y-sync

Media Center-Abmessungen:

40,1 cm \times 27,9 cm \times 8,9 cm (B \times T \times H)

Media Center-Oberfläche

Gebürstetes Aluminium

Media Center-Gewicht:

3,7 kg

Reichweite der Fernbedienung

20 m



288405-001

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2005 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
288405 AM Rev.00 CCM-001770