

Bose® LIFESTYLE® RC-38S Remote Control

Bedienungsanleitung & Bose® Link
Erweiterung Übersicht

Vielen Dank, dass Sie sich für die RC-38S Fernbedienung entschieden haben.

Genießen Sie als Besitzer der Bose® LIFESTYLE® RC-38S Fernbedienung die vielen neuen Vorteile des LIFESTYLE® DVD Home Entertainment Systems.

Diese Fernbedienung ist eines der zahlreichen Bose® Link-kompatiblen Produkte, die genau auf das LIFESTYLE® 38 oder 48 System abgestimmt sind. Dank integrierter Kompatibilität ist die Fernbedienung überall einsetzbar – wo auch immer Sie den Bose Qualitätsklang Ihres Systems hören möchten!

Einsatzgebiete der erweiterten Fernbedienung

Mit der RC-38S Fernbedienung können Sie aus einem anderen Zimmer heraus das LIFESTYLE® System einschalten und Ihre Lieblingsmusik über das Media Center in Ihrem Wohnzimmer abspielen. Sie können sogar die Audioquelle wechseln, z. B. von CD auf UKW-Radio, oder die Funktionen des intelligenten uMusic™ Wiedergabesystems steuern.

Die Fernbedienung funktioniert mit:


- Bose® Link-kompatiblen Lautsprechern.
- Bose® Link-Verstärkern mit passiven Lautsprechern.
- Bestimmten weiteren Stereoverstärkern.

Mit Hilfe dieser Raumerweiterungslösungen können Sie den Klang Ihres LIFESTYLE® Systems auch in anderen Räumen Ihres Hauses genießen. Je nach dem eingesetzten Erweiterungsprodukt können Sie unter Umständen eine weitere Audioquelle in einem anderen Raum anschließen und so die Auswahl an möglichen Audioquellen weiter erhöhen. Dabei kann Ihre RC-38S Fernbedienung alle angeschlossenen Quellen ansteuern – gleichgültig, wo diese sich befinden.

Die RC-38S Fernbedienung verwendet Funksignale und ist somit in der Lage, durch Decken und Wände zu senden.

Unterschied zur Hauptfernbedienung

Die RC-38S Fernbedienung dient als Ergänzung zur Hauptfernbedienung des LIFESTYLE® Systems. Diese zusätzliche Fernbedienung ermöglicht die Steuerung des Systems, so dass Sie auch in anderen Räumen des Hauses Musik hören können.

 **Hinweis:** Nicht genehmigte Änderungen des Empfängers oder der Fernbedienung können den Entzug der Betriebserlaubnis für dieses Gerät zur Folge haben.

Inhalt

Einführung	2
Vielen Dank, dass Sie sich für die RC-38S Fernbedienung entschieden haben.	2
Einsatzgebiete der erweiterten Fernbedienung	2
Unterschied zur Hauptfernbedienung	3
Einsatz der Bose Fernbedienung	6
Produktinstallation	6
So richten Sie Sound in einem weiteren Raum ein	6
Für Bose SA-2 oder SA-3 Verstärker und Lautsprecher:	6
Für ein 3•2•1 oder 3•2•1 GS Serie II System	7
Für die Erweiterung älterer Bose® Produkte	8
So schließen Sie weitere Räume an	8
Inbetriebnahme der Fernbedienung	9
Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Fernbedienung	9
So legen Sie die Batterien ein	9
Beschreibung der Tastenbelegung	10
Ein-, Aus- und Stummschalten des Systems	10
Auswählen der Quelle	10
Auswählen des Audioprogramms	11
Auswählen des Abspielmodus	11
Bestätigen und Zurückspringen	12
Das intelligente uMusic™ Wiedergabesystem	12
Funktionen des Audiosystems	13
Steuern weiterer Audiogeräte über die Fernbedienung	13
Zwei Streams, zwei Auswahlmöglichkeiten	13
Vorgaben für den Hauptraum	13
Weitere Beispiele für Audiostreams in verschiedenen Räumen	13
Vorgehensweise	15
Einstellung der Codeschalter	16
Einfache Regeln im Umgang mit den Codeschaltern	16
Weitere Hinweise zu Vorgängermodellen	17
Überprüfung der korrekten Einstellungen des Hauscodes	18
Ändern der Einstellungen	19
Erster Schritt: Überprüfen der Hauscodeeinstellung (Schalter 1-4)	19
So empfangen Sie denselben Audiostream wie im Hauptzimmer	19
So stellen Sie die RC-38S Fernbedienung für die Verwendung in anderen Räumen ein (Schalter 6-9)	19
Verwenden einheitlicher Raumcodes	20
Ein lohnendes Ergebnis	20

Referenz 21
Technische Daten 21
Fehlersuche 22
Übersicht zur Schalterbelegung der Produkte und Fernbedienungen 23

Produktinstallation

Mit der neuen Fernbedienung lassen sich Bose® Link-kompatible Produkte schnell und einfach bedienen. Somit können Sie von beliebigen Bereichen Ihrer Wohnung Ihr LIFESTYLE® System ansteuern.

So richten Sie Sound in einem weiteren Raum ein

Es ist ganz einfach, einen zusätzlichen Raum mit der Klangqualität Ihrer Bose Geräte einzurichten. Die RC-38S Fernbedienung kann nach dem Einlegen der Batterien für die Bedienung dieser zusätzlichen Geräte verwendet werden.

Für Bose SA-2 oder SA-3 Verstärker und Lautsprecher:

1. Richten Sie die Lautsprecher und den Verstärker gemäß der Bedienungsanleitung des Verstärkers ein. (Es wird nur ein Bose® Link „A“-Kabel mit dem Verstärker mitgeliefert.)
2. Beachten Sie die Raumeinstellung für den Verstärker, die in der zugehörigen Bedienungsanleitung des Geräts angegeben ist. Diese Einstellung muss sich von derjenigen der Hauptfernbedienung unterscheiden.
3. Überprüfen Sie die Schalterstellung im Batteriefach der RC-38S Fernbedienung. Dazu zählen:
 - Hauscode (Schalter 1-4): Der Hauscode muss mit dem Hauscode der Fernbedienung des Hauptraums übereinstimmen.
 - Audiostream (Schalter 5): Der Audiostream kann mit dem Audiostream der Fernbedienung des Hauptraums übereinstimmen *oder* so eingestellt werden, dass er einen anderen Audiostream empfängt. Stellen Sie den Schalter 5 in der RC-38S Fernbedienung dementsprechend ein.
 - Raumeinstellung (Schalter 6-9): Die Raumeinstellung muss sich von der in der Fernbedienung des Hauptraums unterscheiden und mit den Raumeinstellungen des Verstärkers übereinstimmen.

🎵 **Hinweis:** Die RC-38S Fernbedienung und der Verstärker SA-2 bzw. SA-3 werden werksseitig mit identischen Hauscodes ausgeliefert. Schalter 5 ist auf Audiostream 2 eingestellt, und die Raumschalter sind auf Raum B gesetzt.

- Informationen zu nicht übereinstimmenden Schaltern für Verstärker und Fernbedienung finden Sie unter "Ändern der Einstellungen" auf Seite 19.

Für ein 3•2•1 oder 3•2•1 GS Serie II System

Die 3•2•1 Serie II und das 3•2•1 GS Serie II DVD Home Entertainment System sind Bose® Link-kompatible Produkte, die mit dem LIFESTYLE® System abgestimmt sind.


Dadurch haben Sie die Möglichkeit, die Soundquellen des 3•2•1 Systems oder den Audiostream 1 oder 2 des LIFESTYLE® Systems zu nutzen. Alles, was Sie dazu benötigen, ist eine Verbindung zwischen beiden Systemen.

Die Verbindung wird über ein Bose® Link „B“-Kabel hergestellt. Sollten Sie ein solches Kabel noch nicht besitzen, können Sie es über die Artikelnummer 273619 bei Ihrem Bose Händler erwerben. Alternativ können Sie sich auch direkt an Bose wenden. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Das Kabel wird wie in Abbildung 1 gezeigt auf der Rückseite des 3•2•1 und des LIFESTYLE® System Media Centers angeschlossen. Verwenden Sie für den Anschluss die Bose® Link-Buchse.

Abbildung 1

Verbindung zwischen der 3•2•1 (oder 3•2•1 GS) Serie II und dem LIFESTYLE® Serie II Media Center

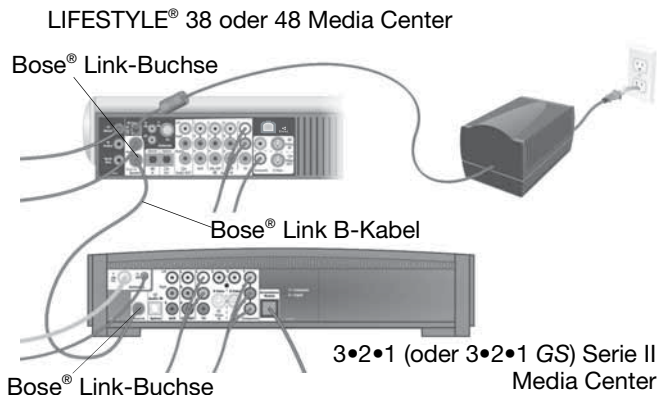

Wenn die Verbindung hergestellt ist, können beide Systeme über die RC-38S Fernbedienung angesteuert werden.

Durch Drücken der Taste **Local** kann das 3•2•1 System bedient werden. Für weiterführende Funktionen des 3•2•1 Systems benutzen Sie die mitgelieferte Fernbedienung dieses Systems.

Für die Erweiterung älterer Bose® Produkte

Sie können auch einige andere Bose® Produkte mit Ihrem LIFESTYLE® System verbinden. Handelt es sich dabei jedoch nicht um ein Bose® Link-kompatibles Produkt, ist die Systemerweiterung auf einen Raum beschränkt.

Die Art und Weise der Verbindung zwischen beiden Systemen ist produktabhängig. Folgende Produkte sind geeignet:

- Aktivlautsprecher wie das Acoustimass® 5 Aktivlautsprecher-System
- Ein älteres System wie das 3•2•1 Serie I System, ein Wave® Radio oder ein Wave® Radio/CD-Gerät
- Lautsprecher im Innen- oder Außenbereich, die mit dem Bose SA-1 Verstärker verbunden sind

Weitere Informationen finden Sie unter "Einfache Regeln im Umgang mit den Codeschaltern" auf Seite 16.

Weitere Informationen bezüglich Kompatibilität und Kabel erhalten Sie bei Bose. Eine Liste mit Kontaktinformationen ist im Lieferumfang Ihres LIFESTYLE® Systems enthalten.

So schließen Sie weitere Räume an

Für die Einrichtung von® Link-Produkten in mehreren Räumen werden die Bose Verstärker SA-2 und SA-3 miteinander in Reihe geschaltet. Wenn kein Verstärker hinzugefügt werden soll, sondern z. B. ein 3•2•1- oder Wave® Gerät, benötigen Sie ein Verlängerungskabel (15 m) von Bose. Dieses Kabel ermöglicht den Anschluss an die Bose® Link-Buchse des Media Centers bzw. an die Durchgangsbuchse am zuletzt angeschlossenen Verstärker. Über den am anderen Ende des Kabels befindlichen Verteiler mit vier Buchsen wird der Anschluss weiterer Geräte ermöglicht.

Um das Verlängerungskabel zu erwerben, wenden Sie sich unter Angabe der Artikelnummer 275475-050 an Ihren Bose Vertragshändler oder direkt an Bose. Eine Liste mit Kontaktinformationen ist im Lieferumfang Ihres LIFESTYLE® Systems enthalten.

Erste Schritte zur Inbetriebnahme der Fernbedienung

Sobald die Batterien eingelegt sind, ist die RC-38S Fernbedienung einsatzbereit. Sie ist werksseitig für den Gebrauch außerhalb des Hauptraums, in dem sich das LIFESTYLE® System befindet, eingerichtet. Dort können Sie sofort ein weiteres Bose® System oder ein Lautsprecherpaar ansteuern.

Sie können sie aber auch als zweite Fernbedienung im selben Raum mit dem LIFESTYLE® System verwenden. Unter "Ändern der Einstellungen" auf Seite 19 finden Sie Informationen zu den dafür erforderlichen Einstellungen der im Batteriefach der Fernbedienung angebrachten Schalter.

So legen Sie die Batterien ein


1. Schieben Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Fernbedienung auf.

🎵 **Hinweis:** Im Batteriefach oberhalb der Batterien befinden sich kleine Schalter. Mit Hilfe dieser Schalter können Sie die auf Seite 12 beschriebenen Einstellungen für Hauscode, Stream und Raumcode vornehmen.

2. Achten Sie beim Einlegen der vier mitgelieferten Batterien auf die richtige Polarität und Lage entsprechend den Kennzeichnungen (+) und (-) im Batteriefach (Abbildung 2).

Abbildung 2

Auf den Batterien angegebene Polarität

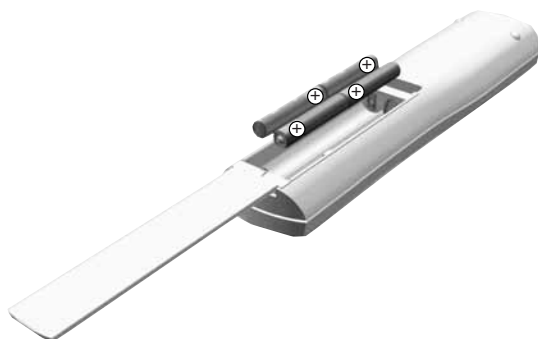


3. Schieben Sie den Gehäusedeckel wieder zurück, bis er einrastet.

🎵 **Hinweis:** Bei nachlassender Reichweite oder Funktionsfähigkeit der R-38S Fernbedienung müssen die Batterien eventuell ausgewechselt werden.

Beschreibung der Tastenbelegung

Die Bedienoberfläche der RC-38S ist an das Design der Fernbedienung des Media Centers angelehnt.

Ein-, Aus- und Stummschalten des Systems

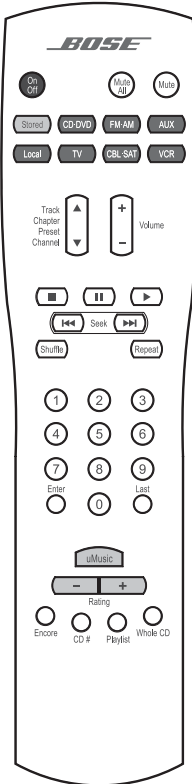

Schaltet das System ein und aus. Wählt die zuletzt verwendete Quelle aus.



Schaltet alle angeschlossenen Lautsprecher stumm (in sämtlichen Räumen).



Wechselt im aktuellen Raum zwischen Stummschaltung und normaler Wiedergabe.

Auswählen der Quelle



Wählt die Audioquelle des Raumes aus, der für die Verwendung der Fernbedienung eingerichtet ist. Schaltet auch zwischen den lokalen Eingängen der Quellen um.



Schaltet das System ein, und wählt die am TV-Eingang des Media Centers angeschlossene Quelle aus.



Schaltet das System ein, und wählt die am CBL/SAT-Eingang des Media Centers angeschlossene Quelle aus.



Schaltet das System ein, und wählt die am TV-Eingang des Media Centers angeschlossene Quelle aus.



Schaltet das System ein, und wählt den Modus für die Wiedergabe gespeicherter CDs des intelligenten uMusic™ Wiedergabesystems aus. Überschreibt den Modus anderer gespeicherter CDs.



Schaltet das System ein, und wählt den integrierten DVD/CD-Player als Quelle aus.




Schaltet das System ein, und wählt den integrierten UKW-/MW-Tuner mit dem zuletzt gewählten Sender aus. Wechselt bei eingeschaltetem Radio zwischen UKW und MW.



Schaltet das System ein, und wählt eine am Media Center angeschlossene AUX-Quelle aus.


Auswählen des Audioprogramms

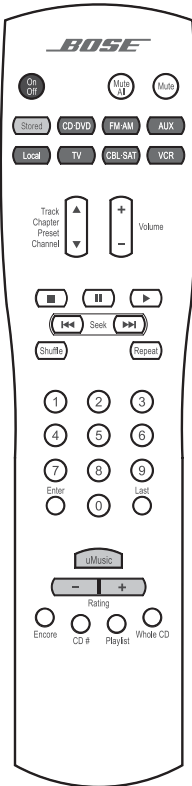

Sucht vorwärts bzw. rückwärts nach dem nächsten Radiosender mit klarem Empfang.



Springt vor oder zurück zum nächsten CD-Titel, DVD-Kapitel, Fernsehsender oder vorgewählten Radiosender.

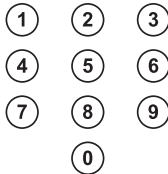

Wählt DVD-Kapitel, CD-Titel, Radio- oder Fernsehsender durch Drücken der entsprechenden Ziffern aus.

Auswählen des Abspielmodus



Startet die Wiedergabe des DVD-/CD-Players.



Hält die Wiedergabe des DVD-/CD-Players vorübergehend an.



Beendet die Wiedergabe des DVD-/CD-Players.




Gibt die CD-Titel in zufälliger Reihenfolge wieder. Diese Betriebsart wird durch erneutes Drücken von „Shuffle“ wieder beendet.



Wiederholt die gesamte CD, den CD-Titel, das DVD-Kapitel oder den DVD-Titel. Durch erneutes Drücken von „Repeat“ wird der Wiederholmodus beendet.

Bestätigen und Zurückspringen

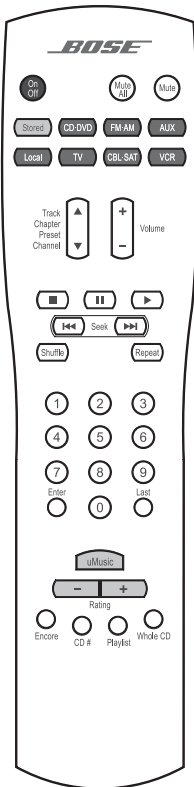

Enter



Bestätigt bei bestimmten Fernsehgeräten die Wahl des Senders.

Last



Springt zum vorhergehenden Fernsehkanal (sofern Ihr Fernsehgerät diese Funktion unterstützt).

Das intelligente uMusic™ Wiedergabesystem



Wählt den Modus für die Wiedergabe gespeicherter CDs des intelligenten uMusic™ Wiedergabesystems aus.

Überschreibt den Modus anderer gespeicherter CDs. Diese Funktion ist nur für LIFESTYLE® 38 und 48 Systeme verfügbar.



Vergibt für die aktuell wiedergegebene Musik eine positive (+) oder negative (-) Bewertung.

Bei negativer Bewertung wird zum nächsten Titel übergegangen. Um sicherzustellen, dass Ihre Bewertung auf den entsprechenden vorgewählten Titel angewandt wird, drücken Sie die Taste „Store“ und geben dann die Nummer des vorgewählten Titels ein, während das intelligente uMusic Wiedergabesystem aktiv ist.



Encore

Stellt gespeicherte Titel, die dem Stil des aktuellen Titels am ähnlichsten sind, zur Wiedergabe bereit.



CD #

Spielt die Titel einer bestimmten CD ab, wenn diese Taste kurz vor dem Drücken der Nummertasten für diese gespeicherte CD aktiviert wird.



Playlist

Gibt alle Titel, die dieser Titelliste zugeordnet sind, wieder (vorausgesetzt eine Zuordnung wurde vorgenommen). Kann mit zusätzlichen Wiedergabemodi wie „Encore“ benutzt werden. Um einen gespeicherten Titel zu einer Titelliste hinzuzufügen, halten Sie die Taste „Playlist“ gedrückt.



Whole CD

Springt vom derzeit wiedergegebenen Titel zum ersten Titel auf der ursprünglichen CD, und gibt diese CD von Anfang bis Ende wieder.

Steuern weiterer Audiogeräte über die Fernbedienung

Mit der RC-38S Fernbedienung können Sie weitere Audiokomponenten bedienen, die an das Media Center des LIFESTYLE® Systems angeschlossen sind. Sie können die Lautstärke ändern, die Wiedergabe starten und anhalten sowie weitere grundlegende Funktionen ausführen. Allerdings ist es nicht möglich, diese Geräte ein- oder auszuschalten. Probieren Sie es einfach aus.

♪ **Hinweis:** Mit der RC-38S können Sie die aktuelle CD eines an das LIFESTYLE® System angeschlossenen CD-Wechslers bedienen. Sie können allerdings nicht zur nächsten CD wechseln.

Zwei Streams, zwei Auswahlmöglichkeiten

Bei der Installation weiterer Lautsprecher in einem anderen Raum können Sie auswählen, was auf diesen wiedergegeben werden soll.

Das LIFESTYLE® System bietet Ihnen mit seinen beiden unabhängigen Audiostreams enorme Flexibilität. So können Sie sich im Nebenraum das anhören, was im Hauptraum gespielt wird. Sie können aber auch eine andere am System angeschlossene Audioquelle verwenden.

Zwei Audiostreams bedeuten eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit. So können Streams der gleichen oder von zwei unterschiedlichen Audioquellen, wie z. B. CD-Player und UKW-Radio oder auch zwei voreingestellte uMusic Systeme gleichzeitig in bis zu 15 Räumen wiedergegeben werden.

Vor der Verwendung der RC-38S Fernbedienung in Nebenräumen können Sie planen, wie Sie die Streams belegen möchten.

Vorgaben für den Hauptraum

Einige Stream-Belegungen des LIFESTYLE® Systems sind festgelegt und können nicht geändert werden. Dazu gehören:

- Audiostream 1, der einzig verfügbare Stream im Hauptraum (Raum A), in dem sich das LIFESTYLE® System befindet.
- Die Raumschalter in der Hauptfernbedienung, die *immer* für die Verwendung in Raum A eingestellt sein müssen.

Weitere Beispiele für Audiostreams in verschiedenen Räumen


Bose® Link-Produkte können in bis zu 15 Räumen (A-O) installiert werden.

In der folgenden Abbildung sind weitere Räume dargestellt, in denen Stream 1 empfangen werden kann. Raum A ist dabei das Wohnzimmer:

Hörbereich von Audiostream 1

RAUM A – Heimkinosystem

RAUM B – Bose® Link Verstärker und Lautsprecher

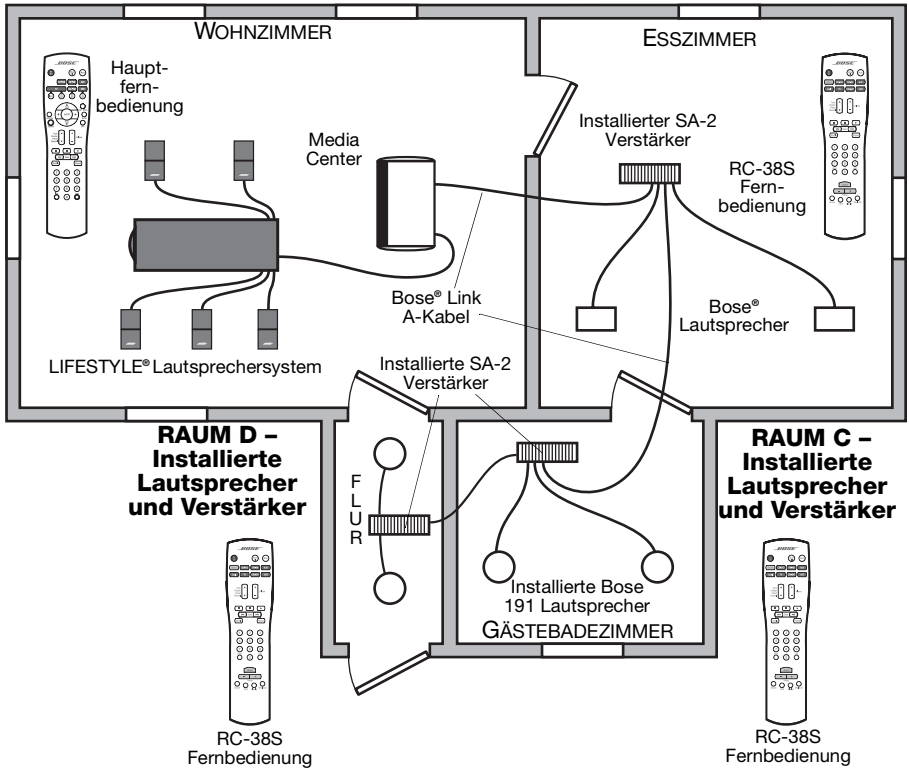

- Essbereich, Raum B zugewiesen
- Gästebadezimmer, Raum C zugewiesen
- Flur zur Eingangstür, Raum D zugewiesen

Die folgenden Räume sind in diesem Fall mit Stream 2 belegt (weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Weitere Beispiele für Audiostreams in verschiedenen Räumen – 2" auf Seite 21).

- Küche, Raum E zugewiesen
- Kammer neben der Küche, Raum F zugewiesen
- Veranda, Raum G zugewiesen
- Terrasse, Raum H zugewiesen

Sie können ein Bose® Link-kompatibles Gerät den Räumen B bis N zuweisen. In Raum O ist die Verwendung von Verstärkern von anderen Herstellern (nicht von Bose) und älteren Vorgängermodellen von Bose Aktivlautsprechersystemen vorgesehen.

Informationen zum Anschluss eines Verstärkers SA-1 finden Sie auf Seite 17.

Vorgehensweise

Zuerst müssen Sie entscheiden, welche Räume Sie mit demselben Audiostream belegen möchten. Passen Sie dann die Einstellungen für die Räume und Streams an, indem Sie die kleinen Schalter im Batteriefach der RC-38S Fernbedienung einstellen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter “Ändern der Einstellungen“ auf Seite 19.

Einfache Regeln im Umgang mit den Codeschaltern

Sie sollten immer folgende Regeln beachten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine oder mehrere RC-38S Fernbedienungen benutzen.

- Fernbedienungen, die in anderen Räumen verwendet werden, müssen folgende Einstellungen aufweisen:
 - Denselben Hauscode wie die Hauptfernbedienung
 - Einen anderen Raumcode als die Hauptfernbedienung
 - Einen Raumcode, der sich von allen anderen RC-38C Fernbedienungen unterscheidet. Mit einer Ausnahme: Wenn Sie die RC-38S als zusätzliche Fernbedienung des Hauptraums verwenden möchten, muss Sie für die Verwendung in Raum A eingestellt werden. Es müssen also dieselben Einstellungen wie für die Hauptfernbedienung vorgenommen werden.
- Wenn Sie die RC-38S Fernbedienung mit Bose® Link-kompatiblen Geräten verwenden wie:
 - Dem LIFESTYLE® Verstärker SA-2 oder SA-3 und Passivlautsprechern, muss für den Verstärker und die Fernbedienung derselbe Raumcode eingestellt sein.
 - Dem 3•2•1 Serie II oder 3•2•1 GS Serie II System, muss für die Fernbedienung und das System derselbe Raumcode eingestellt sein.
- Wenn die Fernbedienung mit älteren Bose® Geräten verwendet wird, wie:
 - Den Vorgängersystemen oder älteren Lautsprechern von Bose, die vor 2004 gekauft wurden, wird nur für die Fernbedienung ein Raumcode benötigt. Stellen Sie die Fernbedienung auf Raum O ein.
 - Dem LIFESTYLE® Stereoverstärker (SA-1), muss die RC-38S auf Raum B eingestellt werden, so dass der Code mit den Raumeinstellungen des Verstärkers übereinstimmt.

Weitere Hinweise zu Vorgängermodellen

Mit einigen speziellen Einstellungen und betriebsbedingten Einschränkungen können Bose Vorgängermodelle (und Produkte anderer Hersteller) auf den Betrieb mit dem LIFESTYLE® 38 oder 48 DVD Home Entertainment System abgestimmt werden. In die Vorgängermodelle ist das Bose® Link-System für die Erweiterung in mehreren Räumen nicht integriert. Dennoch können auch diese Produkte von der Flexibilität und der Leistungsfähigkeit des Systems profitieren.

Beachten Sie die folgenden Hinweise:

- So können Sie den LIFESTYLE® Stereoverstärker (SA-1), der für den Empfang von Audiostream 2 ausgelegt ist, verwenden:
 - Stellen Sie die RC-38S Fernbedienung für den Empfang des Audiostreams 2 ein.
 - Nehmen Sie im Systemmenü für die Option *Protocol* unter der Funktion *Media Center* die Einstellung *Legacy* vor. Weitere Informationen zur Änderung von Systemeigenschaften finden Sie in der *Betriebsanleitung*.
- So verwenden Sie Wave® Radio, Wave® Radio/CD, Acoustimass® 5 Aktivlautsprecher oder LIFESTYLE® Aktivlautsprecher:
 - Stellen Sie die RC-38S Fernbedienung in diesem zusätzlichen Raum auf Raum O für den Empfang des Audiostreams 2 ein.
 - Wenn Ihr Erweiterungsgerät mit einer Fernbedienung ausgestattet ist (beispielsweise das Wave® Radio), stellen Sie diese Fernbedienung auf die maximal von Ihnen gewünschte Lautstärke ein. Verwenden Sie anschließend die RC-38S Fernbedienung, um die erforderliche Lautstärke einzustellen.
- Für die Verwendung eines LIFESTYLE® Stereolautsprechers (SA-1) oder Acoustimass® 5 Aktivlautsprechers benötigen Sie das Vorgängermodell des variablen Lautsprecheradapters (Artikelnummer 278894-103).


Überprüfung der korrekten Einstellungen des Hauscodes

Jeder in einer der Zusatzfernbedienungen eingestellte Hauscode muss mit dem der Hauptfernbedienung übereinstimmen.

Die ersten vier Schalter definieren den Hauscode und legen fest, welches Media Center von der Fernbedienung angesteuert wird.

Abbildung 3

Die neun Schalter innerhalb des Batteriefachs

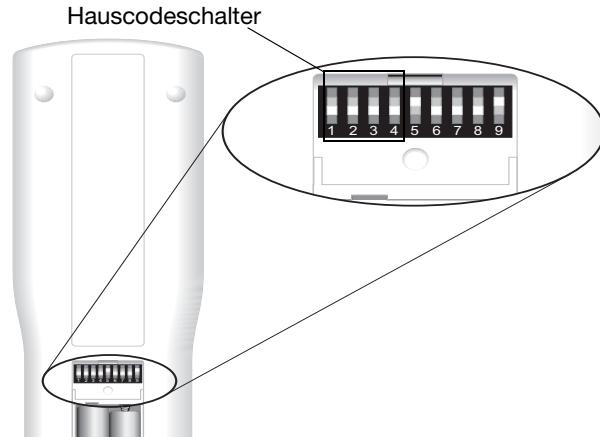

Werkseitig wird bei allen RC-38S Fernbedienungen die Einstellung des Hauscodes des LIFESTYLE® Systems vorgenommen. Sofern Sie die Hauscodes nicht geändert haben, können Sie die Einstellungen dieser ersten vier Schalter beibehalten.

Falls jedoch ein Konflikt mit einem anderen LIFESTYLE® System auftritt, kann der Code in der Hauptfernbedienung geändert werden. Wenn Sie diese Option verwenden, muss der geänderte Hauscode in allen mit diesem System verwendeten Fernbedienungen ebenfalls geändert werden.

Werkseitig weist jede RC-38S Fernbedienung folgende Schalterstellungen auf:

- Empfang von Audiostream 2 (Schalter 5)
- Verwendung in Raum B (Schalter 6-9)

Um die Schalterstellung in der neuen Fernbedienung zu überprüfen, müssen Sie die Abdeckung des Batteriefachs entfernen.

Ändern der Einstellungen

Verwenden Sie zum Ändern der Schalterstellung einen feinen Stift oder ein ähnliches Instrument.

Erster Schritt: Überprüfen der Hauscodeeinstellung (Schalter 1-4)

Die ersten vier Schalter (von Ihnen aus gesehen links) müssen mit den Hauscodeeinstellungen der Hauptfernbedienung übereinstimmen. Weitere Informationen zu diesen Schaltern finden Sie in der mitgelieferten *Betriebsanleitung* Ihres Systems.

So empfangen Sie denselben Audiostream wie im Hauptzimmer

Schalter 5, der mittlere Schalter in der Reihe, ist momentan auf den Empfang von Audiostream 2 eingestellt. Im Hauptraum (A) wird jedoch ein anderer Stream empfangen.

Um Audiostream 1 zu empfangen, stellen Sie Schalter 5 *nach unten*.

So stellen Sie die RC-38S Fernbedienung für die Verwendung in anderen Räumen ein (Schalter 6-9)

Werksseitig sind die RC-38 Raumschalter gemäß Tabelle auf Seite 20 auf Raum B eingestellt.















Sollten Sie mehr als eine RC-38S Fernbedienung verwenden, muss jede unterschiedliche Schalterstellungen aufweisen, um unabhängig voneinander eingesetzt werden zu können. Sie müssen auch mit den Raumeinstellungen der Bose® Link-Verstärker übereinstimmen, wenn Sie die RC-38C Fernbedienung im entsprechenden Raum verwenden möchten.

Verwenden einheitlicher Raumcodes

Verwenden Sie einen der in der folgenden Grafik gezeigten Codes für jeden Raum, in dem eine Fernbedienung verwendet wird.

Die Raum- und Audiostreamzuweisung für mehrere Räume und Fernbedienungen können Sie auch der Umschlaginnenseite dieser Anleitung entnehmen.

Deutsch

Raum		Raum	
	B		I
	C		J
	D		K
	E		L
	F		M
	G		N
	H		O

Ein lohnendes Ergebnis

Wenn Sie den hier beschriebenen Anweisungen folgen, können Sie sicher sein, dass Ihre neue RC-38S Fernbedienung problemlos mit dem LIFESTYLE® System harmoniert. Das lohnende Resultat ist ein Klangerlebnis in höchster Bose® Qualität im ganzen Haus.

Genießen Sie es!

Technische Daten

Reichweite der Fernbedienung: 20 m

Abmessungen: 23 cm x 5,7 cm x 2,4 cm (HxBxT)

Gewicht: 160 g


Batterietyp: AAA oder IEC-LR3 1,5 V Batterien (4)

Empfangsfrequenz: USA/Kanada: 27,145 MHz
EU/andere Regionen: 40,685 MHz

RF-Feldstärke: <80 dBµV/m@ 3 Meter (durchschnittlich)

Weitere Beispiele für Audiostreams in verschiedenen Räumen – 2

Hörbereich von Audiostream 2

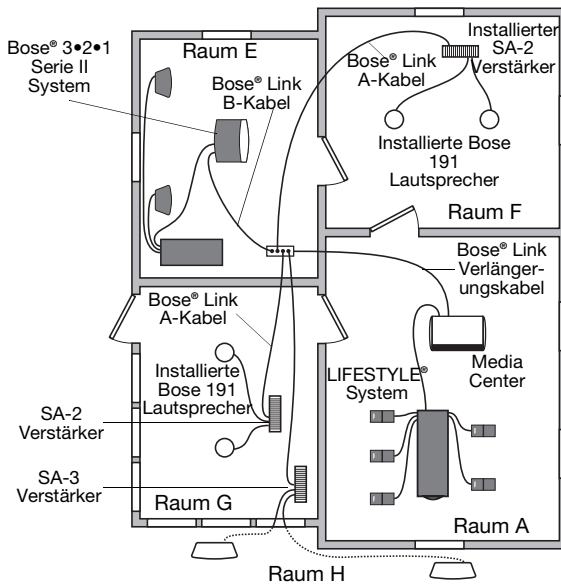

Fehlersuche

Problem

Lösung

Kein Ton

- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung für den Hauscode der RC-38S Fernbedienung mit dem der Hauptfernbedienung übereinstimmt.
- Vergewissern Sie sich, dass der Raumcode korrekt ist.
- Bei Verwendung in einem Raum mit dem Bose® Verstärker müssen Sie Folgendes überprüfen:
 - Die Raumcodes von Verstärker und Fernbedienung müssen übereinstimmen.
 - Die Betriebsanzeige am Verstärker muss leuchten.

Zeitweiliges Aussetzen der Übertragung zwischen der RC-38S Fernbedienung und dem LIFESTYLE® System.

- Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien.
- Wechseln Sie die Position der Fernbedienung, um auszuschließen, dass Sie sich in einem „Funkloch“ befinden.
- Sollten die beschriebenen Schritte nicht zum Erfolg führen, benötigen Sie möglicherweise ein Kabel für die Antennenverlängerung der Fernbedienung.
- Sie können dieses direkt bei Bose anfordern. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Unerwartetes An- oder Ausschalten des Systems oder unerwartete Einstellungsänderungen ohne Tastenbetätigung der RC-38S.

- Überprüfen Sie, ob eine andere Person die Hauptfernbedienung benutzt.
 - Ist dies nicht der Fall, handelt es sich möglicherweise um einen Konflikt mit einem anderen LIFESTYLE® System in Ihrer Nähe. Ändern Sie die Hauscodes in der Haupt- und in der RC-38S Fernbedienung.
- Weitere Informationen zur Verwendung der Hauscodes finden Sie in der *Betriebsanleitung* zu Ihrem System.

Übersicht zur Schalterbelegung der Produkte und Fernbedienungen

Verwenden Sie diese Tabelle, um die Parameter für Ihre Bose® Link-Produkte festzuhalten wie:

- Verwendungsbereich der Fernbedienung im Haus
- Raumcode der Fernbedienung
- Gewählter Audiostream

Stockwerk und Aufstellungsort	Raumcode	Audio-stream	Fernbedienungstyp	Produkt im Raum
	A	1	Hauptfernbedienung	LIFESTYLE® System
	B		RC-38S	
	C			
	D			
	E			
	F			
	G			
	H			
	I			
	J			
	K			
	L			
	M			
	N			
	O			

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2004 Bose Corporation
The Mountain,
Framingham, MA
01701-9168 USA
282674-DEUvo AM Rev.00 CCM-001285